

Technical Manual

STEREO POWER AMPLIFIER RB-5000

TABLE OF CONTENTS


| | | | |
|--|---------|---|---|
| Chassis Layout (Top View) | 2 | Power Supply Circuit Board Diagram. | A |
| Chassis Layout (Bottom View) | 3 | Protection and Power Supply (L-ch) Circuit Board Diagram. | A |
| Chassis Disassembly. | 4 | Fan Control Circuit Board Diagram. | A |
| Alignment | | Power Amp (Upper Half Cycles) Circuit Board Diagram. | C |
| A. DC Balance Adjustment | 8 | Power Amp (Lower Half Cycles) Circuit Board Diagram. | C |
| B. Watts Meter Calibration | 9 | Cannon Input Circuit Board Diagram. | C |
| C. Protection Level Adjustment | 10 | Control Circuit Board Diagram | J |
| D. Cooling Fan Revolution Adjustment | 11 | Predriver Circuit Board Diagram | J |
| Checking of Operation | 12 | Speaker Indicators Circuit Board Diagram | J |
| Troubleshooting Guide. | 14 | Driver Circuit Board Diagram | K |
| Repair Parts List | 18 | Meter Amp Circuit Board Diagram | K |
| Block Diagram. | 20 | Peak Indicator Circuit Board Diagram | L |
| Schematic Diagram | DEF-GHI | Output Circuit Board Diagram | L |

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|--|---------|--|---|
| Chassis-Anordnung (Oberansicht). | 2 | Bestückungsplan des Netzteils. | A |
| Chassis-Anordnung (Unteransicht) | 3 | Bestückungsplan der Schutzschaltung und des Netzteils | A |
| Auseinanderbau des Chassis | 4 | Bestückungsplan des Kühlgebläsereglers | A |
| Abgleich | | Bestückungsplan des Leistungsverstärkers (obere Halbwellen). | C |
| A. Gleichstrom Balance-Einstellung | 8 | Bestückungsplan des Leistungsverstärkers (untere Halbwellen) | C |
| B. Eichung der Wattmeter. | 9 | Bestückungsplan des Cannon-Eingangs. | C |
| C. Schutzpegel-Einstellung | 10 | Bestückungsplan des Reglers. | J |
| D. Einstellung des Kühlgebläses. | 11 | Bestückungsplan des Vorverstärkers | J |
| Überprüfung. | 12 | Bestückungsplan der Lautsprecheranzeigen | J |
| Leitfaden zur Störungssuche. | 15 | Bestückungsplan des Treibers | K |
| Reparaturteilliste | 18 | Bestückungsplan des Anzeigeverstärkers | K |
| Blockschaltbild | 20 | Bestückungsplan der Spitzenwertanzeige. | L |
| Schaltungsschema. | DEF-GHI | Bestückungsplan des Ausgangskreises. | L |

TABLE DES MATIERES

| | | | |
|--|---------|---|---|
| Installation du châssis (vue de dessus) | 2 | Diagramme de la plaque d'alimentation du canal gauche et de protection | A |
| Installation du châssis (vue de dessous). | 3 | Diagramme de la plaque de commande du ventilateur. | A |
| Démontage du châssis | 5 | Diagramme de la plaque de l'amplificateur de puissance (périodes supérieures) | C |
| Alignement | | Diagramme de la plaque de l'amplificateur de puissance (périodes inférieures) | C |
| A. Réglage de l'équilibrage courant continu. | 8 | Diagramme de la plaque d'entrée Cannon. | C |
| B. Etalonnage des indicateurs de puissance | 9 | Diagramme de la plaque de commande | J |
| C. Réglage du niveau de protection | 10 | Diagramme de la plaque de pré-attaque. | J |
| D. Réglage de la vitesse du ventilateur de refroidissement | 11 | Diagramme de la plaque des indicateurs de haut-parleurs | J |
| Contrôle du fonctionnement | 13 | Diagramme de la plaque de l'étage d'attaque. | K |
| Guide de dépannage | 16 | Diagramme de la plaque des indicateurs de puissance | K |
| Liste des pièces de rechange | 18 | Diagramme de la plaque de l'indicateur de crête | L |
| Schéma synoptique. | 20 | Diagramme de la plaque de sortie | L |
| Diagramme schématique | DEF-GHI | | |
| Diagramme de la plaque d'alimentation. | A | | |

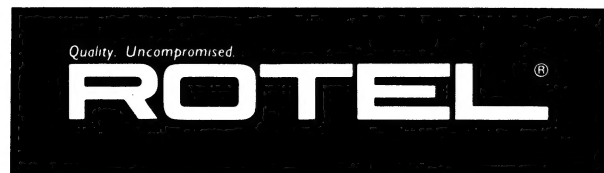

Technical Manual

STEREO POWER AMPLIFIER RB-5000

TABLE OF CONTENTS

| | | | |
|--|---------|--|---|
| Chassis Layout (Top View) | 2 | Power Supply Circuit Board Diagram | A |
| Chassis Layout (Bottom View) | 3 | Protection and Power Supply (L-ch) Circuit Board Diagram | A |
| Chassis Disassembly | 4 | Fan Control Circuit Board Diagram | A |
| Alignment | | Power Amp (Upper Half Cycles) Circuit Board Diagram | C |
| A. DC Balance Adjustment | 8 | Power Amp (Lower Half Cycles) Circuit Board Diagram | C |
| B. Watts Meter Calibration | 9 | Cannon Input Circuit Board Diagram | C |
| C. Protection Level Adjustment | 10 | Control Circuit Board Diagram | J |
| D. Cooling Fan Revolution Adjustment | 11 | Predriver Circuit Board Diagram | J |
| Checking of Operation | 12 | Speaker Indicators Circuit Board Diagram | J |
| Troubleshooting Guide | 14 | Driver Circuit Board Diagram | K |
| Repair Parts List | 18 | Meter Amp Circuit Board Diagram | K |
| Block Diagram | 20 | Peak Indicator Circuit Board Diagram | L |
| Schematic Diagram | DEF-GHI | Output Circuit Board Diagram | L |

INHALTSVERZEICHNIS


| | | | |
|--|---------|--|---|
| Chassis-Anordnung (Oberansicht) | 2 | Bestückungsplan des Netzteils | A |
| Chassis-Anordnung (Unteransicht) | 3 | Bestückungsplan der Schutzschaltung und des Netzteils | A |
| Auseinanderbau des Chassis | 4 | Bestückungsplan des Kühlgebläsereglers | A |
| Abgleich | | Bestückungsplan des Leistungsverstärkers (obere Halbwellen) | C |
| A. Gleichstrom Balance-Einstellung | 8 | Bestückungsplan des Leistungsverstärkers (untere Halbwellen) | C |
| B. Eichung der Wattmeter | 9 | Bestückungsplan des Cannon-Eingangs | C |
| C. Schutzpegel-Einstellung | 10 | Bestückungsplan des Reglers | J |
| D. Einstellung des Kühlgebläses | 11 | Bestückungsplan des Vorverstärkers | J |
| Überprüfung | 12 | Bestückungsplan der Lautsprecheranzeigen | J |
| Leitfaden zur Störungssuche | 15 | Bestückungsplan des Treibers | K |
| Reparaturteilliste | 18 | Bestückungsplan des Anzeigeverstärkers | K |
| Blockschaltbild | 20 | Bestückungsplan der Spitzenwertanzeige | L |
| Schaltungsschema | DEF-GHI | Bestückungsplan des Ausgangskreises | L |

TABLE DES MATIERES

| | | | |
|--|---------|---|---|
| Installation du châssis (vue de dessus) | 2 | Diagramme de la plaque d'alimentation du canal gauche et de protection | A |
| Installation du châssis (vue de dessous) | 3 | Diagramme de la plaque de commande du ventilateur | A |
| Démontage du châssis | 5 | Diagramme de la plaque de l'amplificateur de puissance (périodes supérieures) | C |
| Alignement | | Diagramme de la plaque de l'amplificateur de puissance (périodes inférieures) | C |
| A. Réglage de l'équilibrage courant continu | 8 | Diagramme de la plaque d'entrée Cannon | C |
| B. Etalonnage des indicateurs de puissance | 9 | Diagramme de la plaque de commande | J |
| C. Réglage du niveau de protection | 10 | Diagramme de la plaque de pré-attaque | J |
| D. Réglage de la vitesse du ventilateur de refroidissement | 11 | Diagramme de la plaque des indicateurs de haut-parleurs | J |
| Contrôle du fonctionnement | 13 | Diagramme de la plaque de l'étage d'attaque | K |
| Guide de dépannage | 16 | Diagramme de la plaque des indicateurs de puissance | K |
| Liste des pièces de rechange | 18 | Diagramme de la plaque de l'indicateur de crêtes | L |
| Schéma synoptique | 20 | Diagramme de la plaque de sortie | L |
| Diagramme schématique | DEF-GHI | | |
| Diagramme de la plaque d'alimentation | A | | |

Serial No. Beginning
NB49071


Chassis Layout (Top View)
Chassis-Anordnung (Oberansicht)
Installation du châssis (vue de dessus)

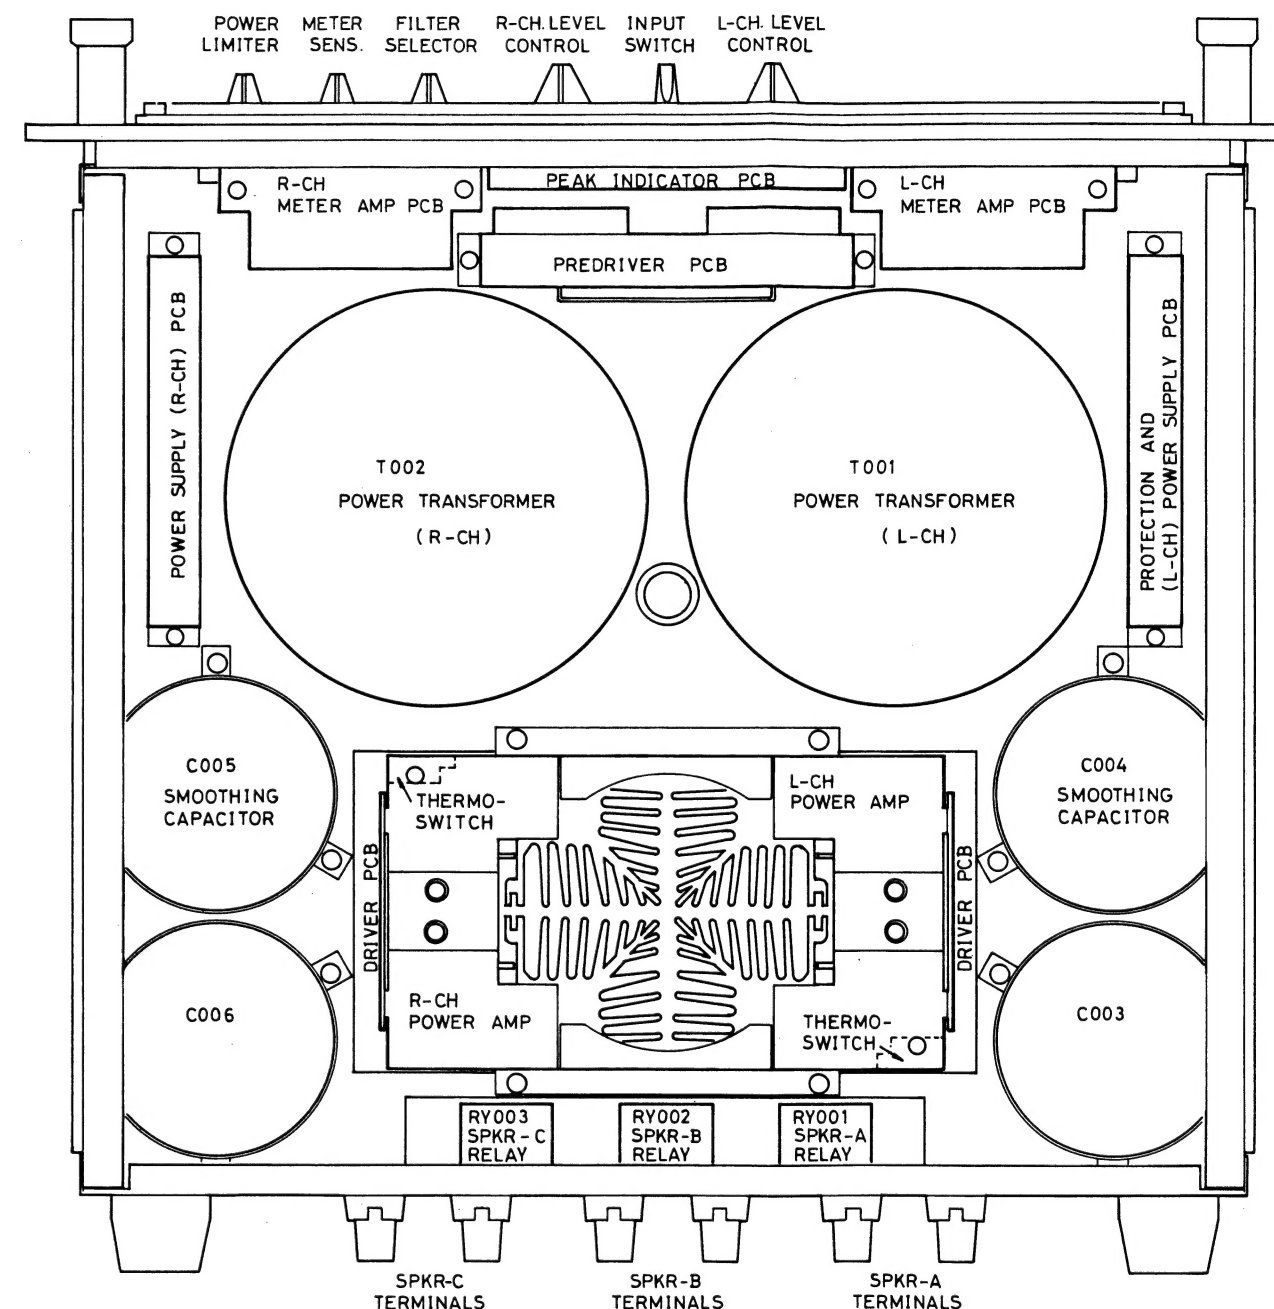

Chassis Layout (Bottom View)

Chassis-Anordnung (Unteransicht)

Installation du châssis (vue de dessous)

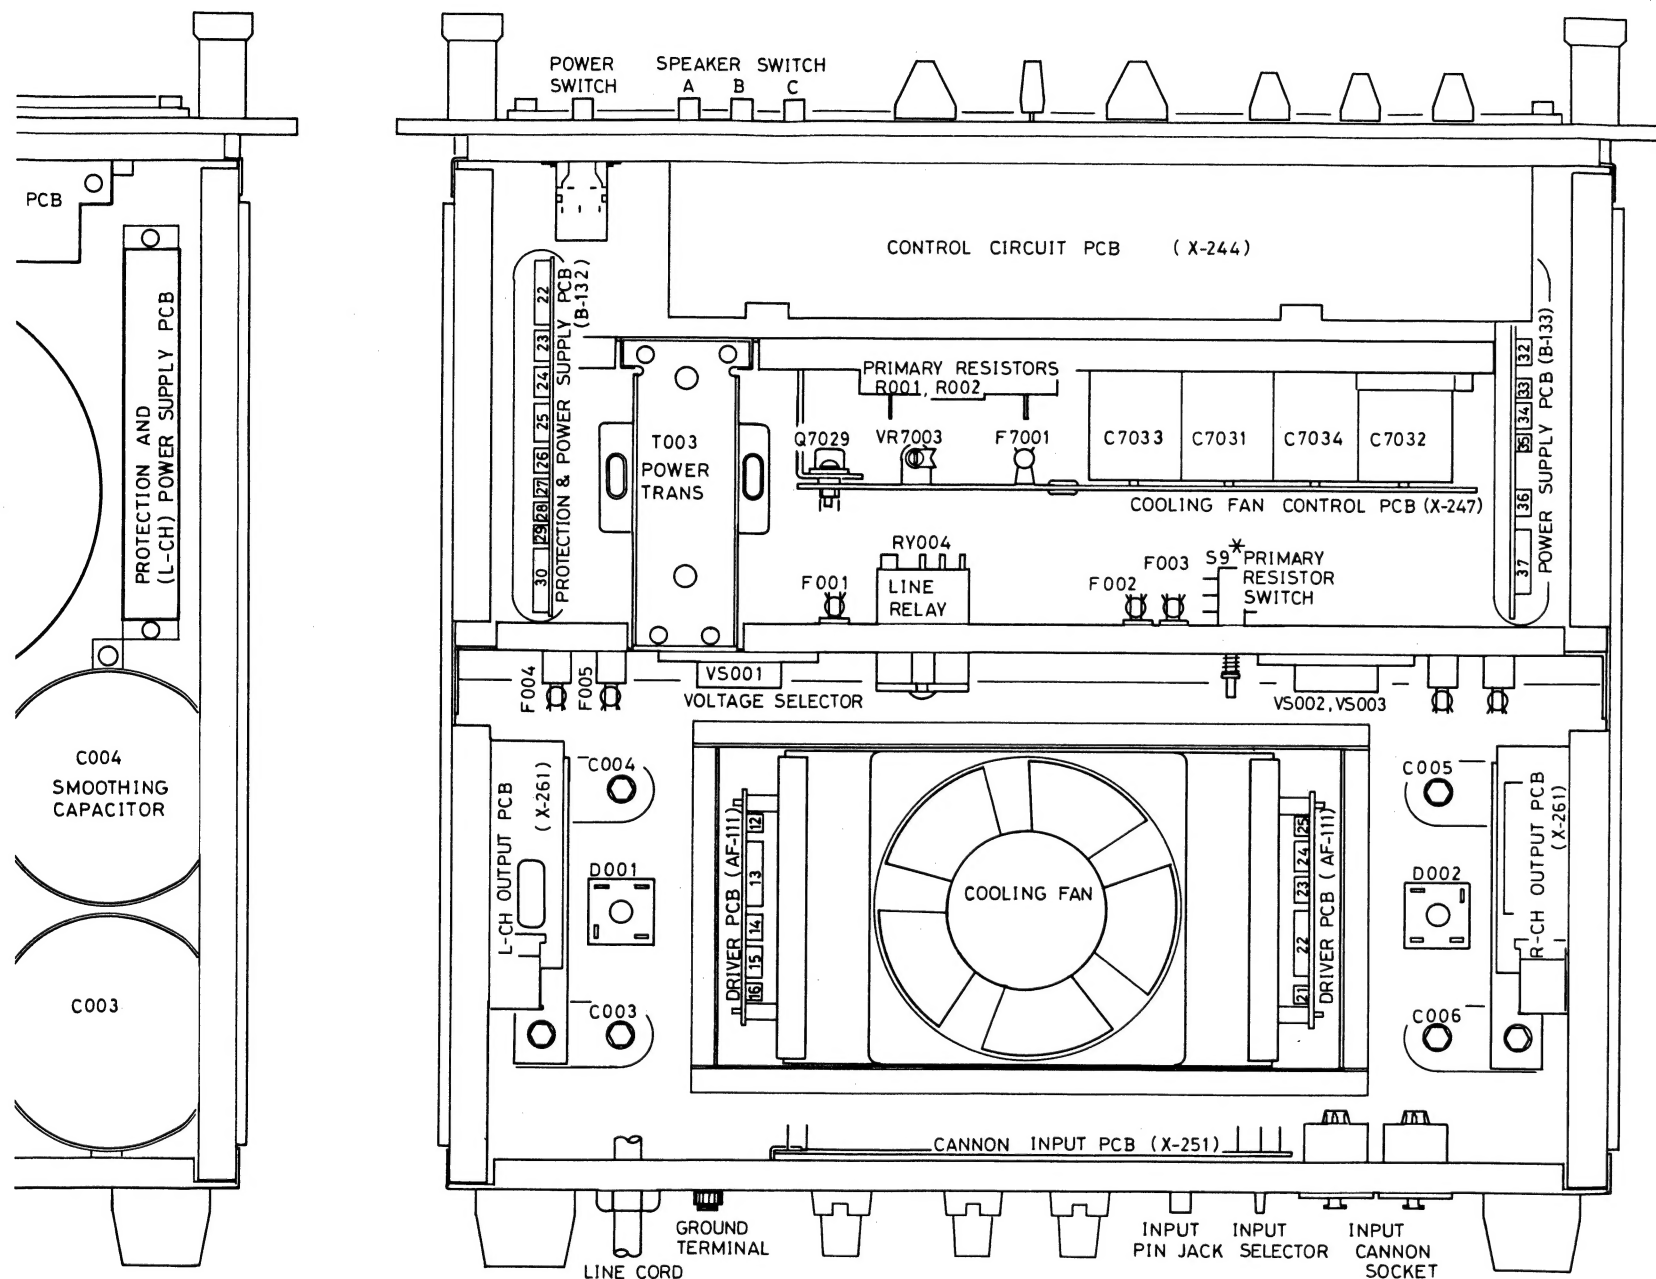

Chassis Disassembly

- A. Top Cover:**
Remove screws 1 through 12 as shown in Fig. A.
- B. Bottom Cover:**
Remove screws 1 through 15 as shown in Fig. B.
- C. Front Panel:**
 - 1) Remove handles on both sides and their bases by loosening screws 1 through 4 as shown in Fig. C.
 - 2) Remove knobs A through F, Fig. C, by loosening their screws.
 - 3) Remove screws 5 through 10 as shown in Fig. C.
- D. Power Amplifier Section:**
 - 1) Remove all connecting plugs, except #13 plug (#20 for R-CH) from the Driver PC board in Power Amplifier Section. (See Fig. D-1)
 - 2) Remove connecting plug A and B from the Output PC board.
 - 3) Disconnect wiring of ORN, thick GRN, thin GRN and YLW connected to the Driver PC board, by loosening terminal screws on Smoothing Capacitors.
 - 4) In the same way, disconnect wiring of GRY, RED, and BRN from the Driver PC board to the chassis grounding terminals.
 - 5) Disconnect two WHTs of Cooling Fan terminal wiring.
 - 6) Detach the Power Amplifier Section from the

- top of the unit, by removing screws 1 through 4 as shown in Fig. D-2 and pulling the section upward.
- 7) To remove the Driver PC board (see Fig. D-3), remove screw 1 only (which secures the Driver PC board), then detach the PC board from its holder. Remove connecting plug #13 for L-CH (#20 for R-CH).
- 8) To remove the Power Amplifier PC board unit:
 - a) After completing process 7, remove the screw 1 that secures the heat-sink to sub-chassis.
 - b) Next, loosen screw 3 to remove fixing plate 4.
 - c) Pull the Power Amplifier unit upward to detach from the body assembly.
- Note:**
In reassembling, be sure to fit the unit with #13 connector plug to L-CH, and the unit with #20 plug to R-CH. (Plugs are not shown in figures.)
- 9) To detach the Cooling Fan, remove screw 9 as shown in Fig. D-3.
- Note:**
When reassembling the Cooling Fan, be sure the Fan motor terminals face toward the right channel side as shown in Fig. D-3, otherwise terminal wiring is impossible.

Auseinanderbau des Chassis

- A. Obere Verkleidung:**
Entfernen Sie die Schrauben 1 bis 12, wie in der Abb. A gezeigt ist.
- B. Untere Verkleidung:**
Entfernen Sie die Schrauben 1 bis 15, wie in der Abb. B gezeigt ist.
- C. Frontplatte:**
 - 1) Entfernen Sie die Griffe auf beiden Seiten einschließlich der Zuberhörteile, indem Sie die Schrauben 1 bis 4 lösen (Abb. C).
 - 2) Entfernen Sie die Knöpfe A bis F (Abb. C), indem Sie die Schrauben derselben lösen.
 - 3) Entfernen Sie die Schrauben 5 bis 10, wie in Abb. C gezeigt.
- D. Leistungsverstärkerteil:**
 - 1) Lösen Sie alle Steckverbindungen, außer Stecker Nr. 13 (Nr. 20 für den rechten Kanal) von der Treiber-Leiterplatte im Leistungsverstärkerteil. (Siehe Abb. D-1).
 - 2) Lösen Sie die Steckverbindung A und B von der Ausgangskreis-Leiterplatte.
 - 3) Lösen Sie die Drahtverbindungen zur Treiber-Leiterplatte, indem Sie die Anschlußschrauben an den Glättungskondensatoren lösen. Die Drähte haben folgende Kennzeichen: Organge (ORN), dicker Draht Grün (GRN), dünner Draht Grün (GRN) und Gelb (YLW).
 - 4) Auf dieselbe Weise die Drähte mit den Farben Grau (GRY), Rot (RED) und Braun (BRN) lösen, die von der Treiber-Leiterplatte an die Erdanschlüsse am Chassis gehen.
 - 5) Lösen Sie die zwei Anschlußdrähte des Kühlgebläses mit den Farben Weiß (WHT).

- 6) Nehmen Sie den Leistungsverstärkerteil von der Oberseite des Gerätes her heraus, indem Sie die Schrauben 1 bis 4 - wie in Abb. D-2 gezeigt - entfernen und das Teil nach oben ziehen.
- 7) Um die Treiber-Leiterplatte herauszunehmen, nur die Schraube 1 entfernen, (mit der die Treiber-Leiterplatte befestigt ist) und die Leiterplatte von ihrer Halterung wegnehmen. Die Steckverbindung Nr. 13 für den linken Kanal (Nr. 20 für den rechten Kanal) lösen. (Abb. D-3).
- 8) Ausbau der Leistungsverstärker-Leiterplatte:
 - a) Wenn Schritt 7 beendet ist, die Schraube 1 entfernen, mit der das Kühlblech am unteren Chassis befestigt ist.
 - b) Dann die Schraube 3 entfernen, um die Befestigungsplatte herausnehmen zu können.
 - c) Nehmen Sie nun den Leistungsverstärker heraus.
- Zur Beachtung:**
Achten Sie bitte beim Zusammenbau darauf, daß der Stecker Nr. 13 an den linken Kanal und der Stecker Nr. 20 an den rechten Kanal der Einheit kommt.
(Die Stecker sind in der Abbildung nicht gezeigt.)
- 9) Zum Abnehmen des Kühlgebläses die Schraube 9 entfernen, wie es in Abb. D-3 gezeigt ist.
- Zur Beachtung:**
Beim Wiedereinbau des Kühlgebläses muß darauf geachtet werden, daß die Anschlüsse auf der richtigen Seite liegen, da sonst Verdrehungen unmöglich ist. (Siehe Abb. D-3).

Démontage du châssis

- A. Capot:**
Oter les vis 1 à 12, comme indiqué sur la Fig. A.
- B. Couvercle inférieur:**
Oter les vis 1 à 15 comme indiqué sur la Fig. B.
- C. Panneau avant:**
1) Oter les poignées latérales ainsi que leurs bases en dévissant les vis 1 à 4, comme indiqué sur la Fig. C.
2) Oter les boutons A à F, Fig C, en desserrant leurs vis.
3) Oter les vis 5 à 10, comme indiqué sur la Fig. C.
- D. Section amplificatrice:**
1) Oter toutes les fiches de raccordement, à l'exception de la fiche n°13 (n°20 pour le canal droit) de la plaquette de l'étage d'attaque de la section amplificatrice, (voir Fig. D-1).
2) Oter les fiches de raccordement A et B de la plaquette du circuit de sortie.
3) Déconnecter le câblage de ORN, GRN épais, GRN mince et YLW raccordé à la plaquette de l'étage d'attaque en desserrant les bornes à vis des condensateurs de filtrage.
4) De la même manière, déconnecter le câblage de GRY, RED et BRN de la plaquette du circuit de l'étage d'attaque des bornes de masse du châssis.
5) Débrancher les deux WHT du câblage de la borne du ventilateur.
6) Détacher la section amplificatrice de la partie supérieure de l'appareil en ôtant les vis 1 à 4,

- comme indiqué sur la Fig. D-2, et en la tirant vers le haut.
- 7) Pour ôter la plaquette du circuit de l'étage d'attaque (voir Fig. D-3), ôter seulement la vis 1 (qui maintient la plaquette), puis détacher la plaquette de sa monture. Oter la fiche de connexion n°13 pour le canal gauche (n°20 pour le canal droit).
- 8) Pour ôter le bloc des circuits de l'amplificateur de puissance:
- a) Après avoir achevé le point 7, ôter la vis 1 qui maintient la plaque de refroidissement au châssis secondaire.
- b) Desserrer ensuite la vis 3 pour pouvoir ôter la plaque de montage 4.
- c) Tirer le bloc amplificateur vers le haut pour le désolidariser de l'ensemble de l'appareil.
- Note:**
Lors du remontage, s'assurer de bien mettre la fiche de connexion n°13 avec le canal gauche et la fiche n°20 avec le canal droit. (Les fiches ne figurent pas sur les illustrations.)
- 9) Pour enlever le ventilateur, ôter la vis 9, comme indiqué sur la Fig. D-3.

- Note:**
Lors du remontage du ventilateur, s'assurer que les bornes du moteur de celui-ci soient bien dirigées en direction du canal droit, comme indiqué sur la Fig. D-3; le câblage de la borne est autrement impossible.

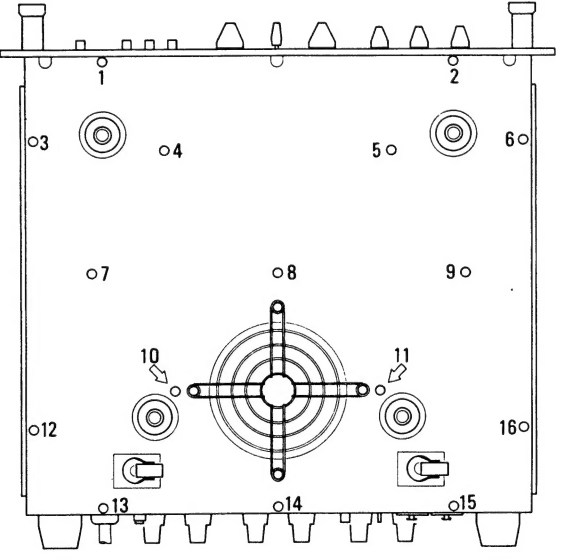
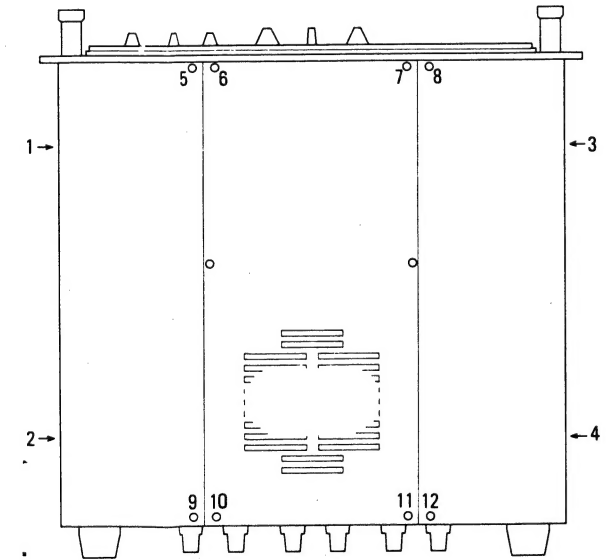


Fig. A. Chassis Disassembly (Top View)
Abb. A. Auseinanderbau des Chassis (Oberansicht)
Fig. A. Démontage du châssis (vue de dessus)

Fig. B. Chassis Disassembly (Bottom View)
Abb. B. Auseinanderbau des Chassis (Unteransicht)
Fig. B. Démontage du châssis (vue de dessous)

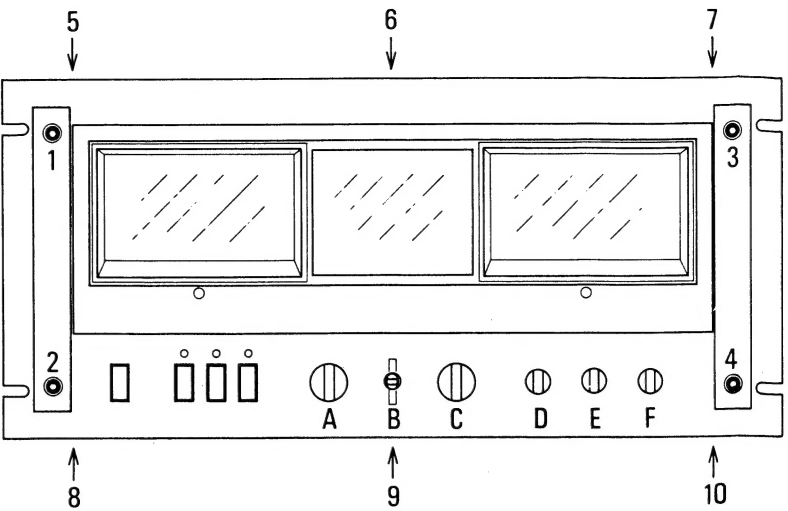


Fig. C. Chassis Disassembly (Front View)
Abb. C. Auseinanderbau des Chassis (Vorderansicht)
Fig. C. Démontage du châssis (vue de face)

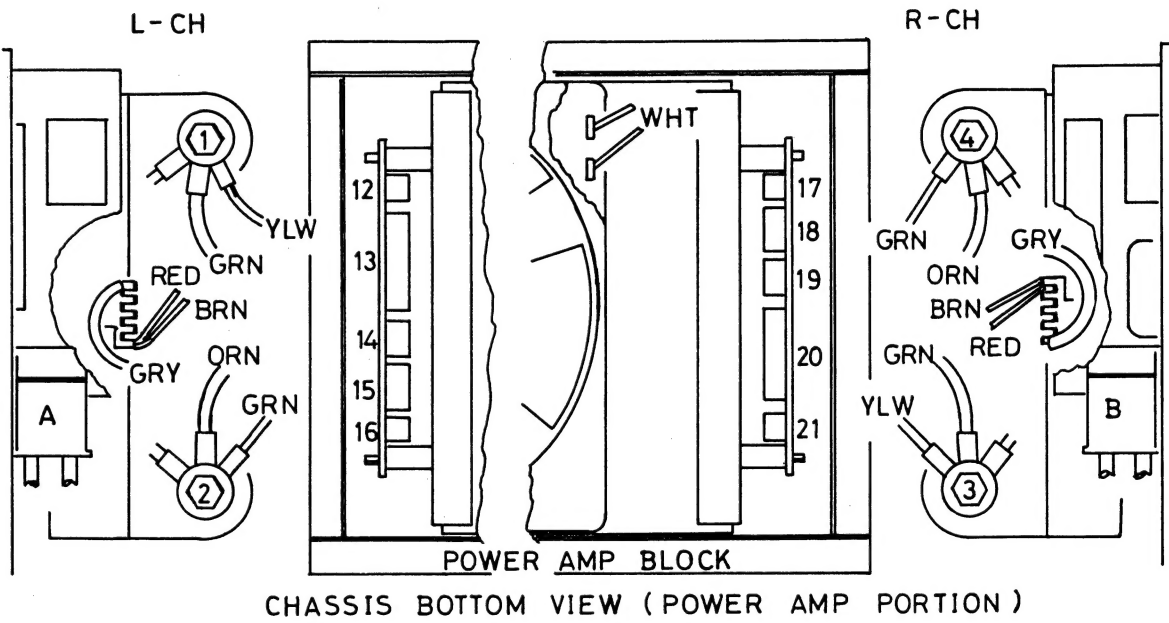


Fig. D-1. Power Amp Section Disassembly
Abb. D-1. Auseinanderbau des Leistungsverstärkerteils
Fig. D-1. Démontage de la section amplificatrice de puissance

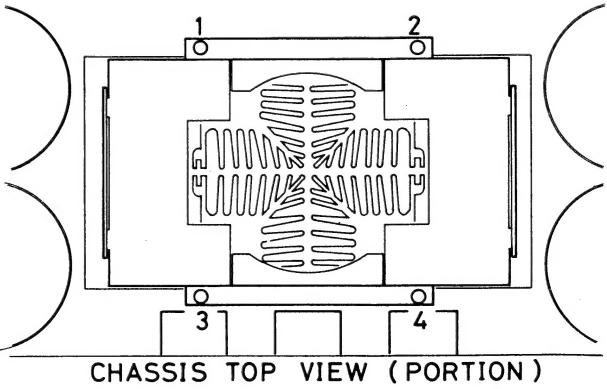


Fig. D-2. Power Amp Section (Portion)
Abb. D-2. Leistungsverstärkerteils
Fig. D-2. Section amplificatrice de puissance (partie)


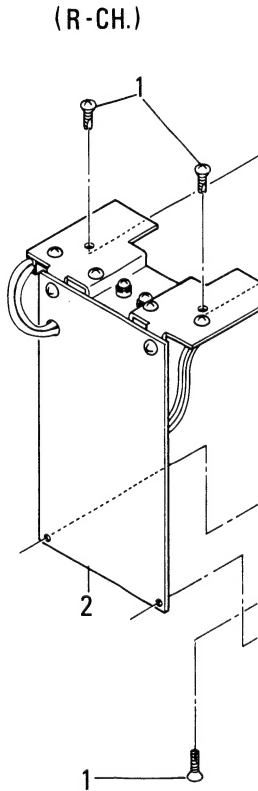


Fig. D-3
Abb. D-3
Fig. D-3

Fig. D-3. Power Amp Section (Exploded View)
Abb. D-3. Leistungsverstärkerteils (Explosionszeichnung)
Fig. D-3. Section amplificatrice de puissance (vue écorchée)

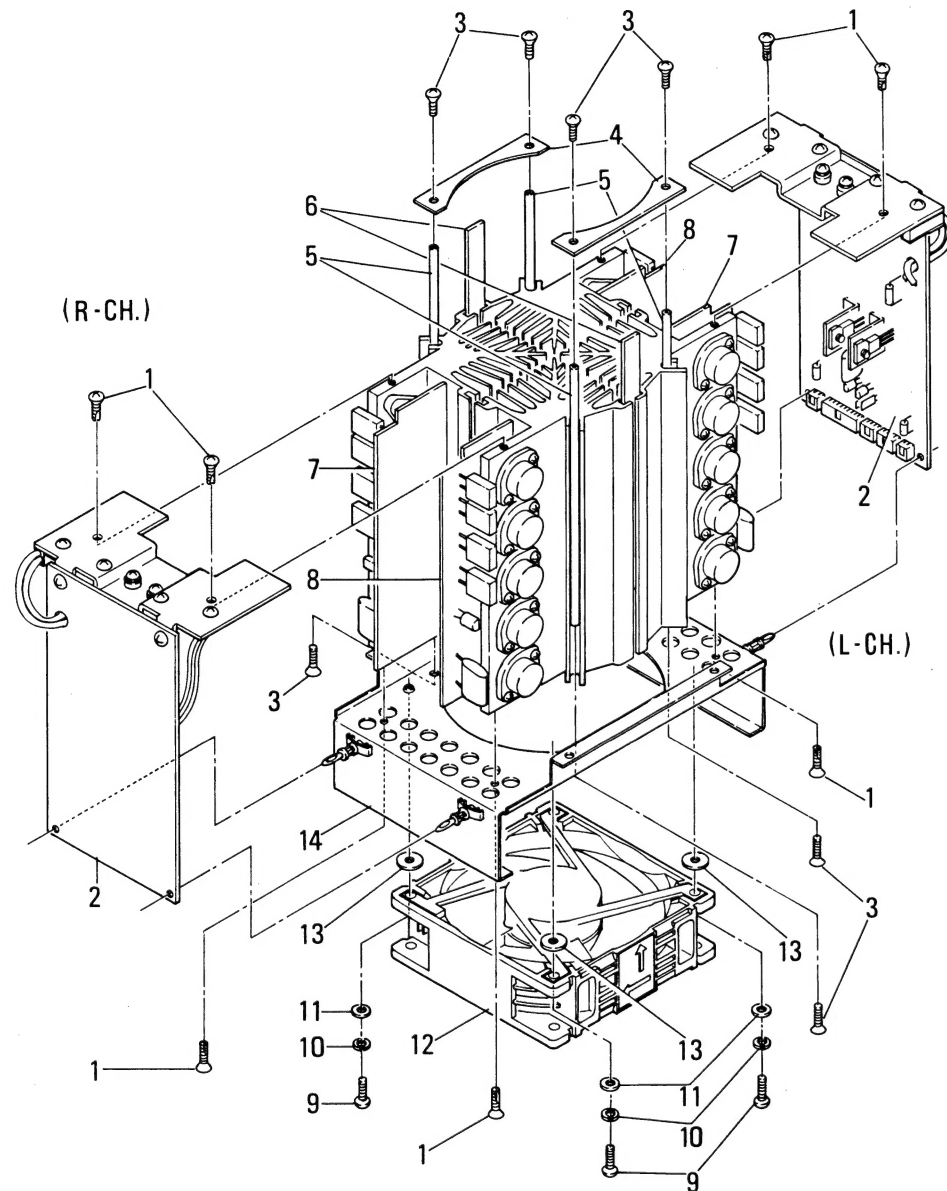

| Key No. | Description |
|---------|--|
| 1. | Screw, \odot 3 x 8mm, Tapping, Oval Countersunk Head |
| 2. | Driver Circuit Assembly |
| 3. | Screw, \odot 3 x 8mm, Tap-tight, Oval Countersunk Head |
| 4. | Metal Fittings, Heat Sink Mtg |
| 5. | Support, Heat Sink Mtg |
| 6. | Spacer, Heat Sink Mtg |
| 7. | Power Amp (lower half cycle) Unit |
| 8. | Power Amp (upper half cycle) Unit |
| 9. | Screw, \odot 3 x 15mm, Binding Head |
| 10. | Spring Washer, ϕ 3 |
| 11. | Plain Washer, ϕ 3 |
| 12. | Cooling Fan |
| 13. | Rubber Cushion, Fan Mtg |
| 14. | Power Amp Sub-chassis |

Alignment

Instruments: Line Voltage Regulator (5kVA or over), Audio Generator, Oscilloscope, HD Analyzer, VTVM, AC Voltmeter, Thermometer and Load Resistors <non-inductive type, 8-ohm & 4-ohm (500W or over)>.

A. DC BALANCE ADJUSTMENT (FOR EACH CHANNEL)

1. Connect VTVM to SPEAKER A terminals. (VTVM should be set in DC 5V range, and used as a center meter, by positioning point zero at the center of the

Abgleich

Instrumente: Netzspannungsregler (5kVA oder mehr), Tongenerator, Oszillograph, Klirrfaktormesser, Röhrenvoltmeter, Wechselstrom-Voltmeter, Thermometer und Belastungswiderstände <induktionsfrei, 8-Ohm und 4-Ohm (500W oder mehr)>

A. GLEICHSTROM BALANCE-EINSTELLUNG (FÜR JEDEN KANAL)

1. Röhrenvoltmeter an den Lautsprecherausgang A (SPEAKER A) anschließen. (Das Röhrenvoltmeter auf den Gleichspannungsbereich 5V einstellen und den Nullpunkt auf die Skalenmitte legen.) Den Lautsprecherschalter auf ON, den Eingangsschalter

Alignement

Instruments: Régulateur de tension (5kVA ou plus), générateur d'audiofréquences, oscilloscope, analyseur à distorsion non-linéaire, voltmètre électronique, voltmètre à courant alternatif, thermomètre et résistances de charge <de type anti-inductif, 8 ohms et 4 ohms (500W ou plus)>

A. REGLAGE DE L'EQUILIBRAGE COURANT CONTINU (POUR CHAQUE CANAL)

1. Raccorder le voltmètre électronique aux bornes de H.P. SPEAKER A. (Le voltmètre électronique doit être réglé sur la bande 5V courant continu et être utilisé en zéro central en positionnant le zéro au

scale.) Set Speaker Switch A to ON and Input Switch to OFF.

2. Set Power Switch to ON with no signal input. (Be sure Line Voltage is at specified value.) Adjust Potentiometer VR6001 (VR6002 for R-CH) on the Predriver PCB to obtain "0" reading (mid-position on the meter scale) on VTVM.

Note: Prior to this adjustment, allow the unit to run for about 10 to 20 minutes to warm it up, with no signal input.

auf OFF stellen.

2. Legen Sie kein Signal an den Eingang. Schalten Sie nun das Gerät ein, aber achten Sie darauf, daß Sie die Spannung richtig eingestellt haben. Stellen Sie jetzt das Potentiometer VR6001 (VR6002 für den rechten Kanal) auf der Leiterplatte des Vorverstärkers so ein, daß die Nadel des Röhrenvoltmeters in der Mitte steht, d.h. „0“ anzeigt.

Zur Beachtung: Um das Gerät auf Betriebstemperatur zu bringen, sollte es 10 bis 20 Minuten vor dieser Einstellung eingeschaltet werden, aber ohne Eingangssignal.

centre de l'échelle.) Placer le commutateur de haut-parleurs A sur marche (ON) et le commutateur d'entrée hors circuit (OFF).

2. Placer l'interrupteur d'alimentation sur marche (ON) sans signal d'entrée. (S'assurer que l'appareil est réglé à la tension secteur correcte.) Ajuster le potentiomètre VR6001 (VR6002 pour le canal droit) de la plaque du circuit de pré-attaque de manière à obtenir la mesure "0" (position médiane sur le cadran) sur le voltmètre électronique.

Note: Avant de procéder à ce réglage, faire fonctionner l'appareil pendant 10 à 20 minutes, sans signal d'entrée, pour le faire chauffer.

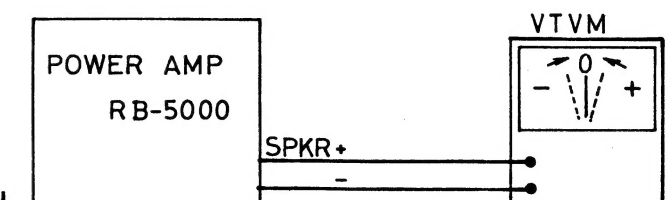
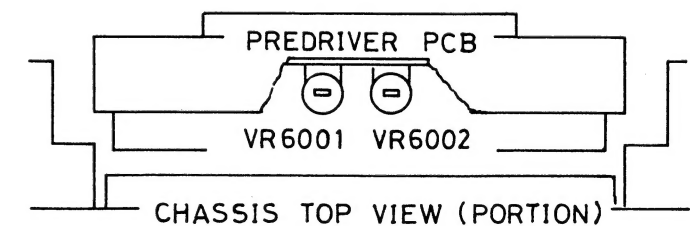


Fig. 1 DC Balance Adjustment
Abb. 1 Gleichstrom Balance-Einstellung
Fig. 1 Réglage de l'équilibrage courant continu

B. WATTS METER CALIBRATION

1. Connect an 8-ohm Load Resistor to SPEAKER terminals. Connect AC Voltmeter and Oscilloscope in parallel with the Load Resistor.
2. Connect Audio Generator to Input terminal, and feed in 1,000Hz (sine wave) signal. Set Meter Sensitivity Switch at 1/10.

B. EICHUNG DER WATTMETER

1. Belastungswiderstände (8-Ohm) an die Lautsprecherausgänge (SPEAKER) anschließen. Das Wechselstrom-Voltmeter und den Oszillographen parallel mit einem der Belastungswiderstände verbinden.
2. Schließen Sie den Tongenerator an den Eingang an, und führen Sie ein 1kHz-Signal (Sinus) zu. Den Empfindlichkeitsschalter für das Instrument auf 1/10 stellen.

B. ETALONNAGE DES INDICATEURS DE PUISSANCE (WATTS)

1. Raccorder une résistance de charge de 8 ohms aux bornes de haut-parleur (SPEAKER). Brancher le voltmètre à courant alternatif et l'oscilloscope en parallèle avec la résistance de charge.
2. Raccorder le générateur d'audio-fréquences à la borne d'entrée et envoyer un signal de 1.000Hz (onde sinusoïdale). Placer le commutateur de sensibilité

3. Adjust the input level to obtain 20V (50W/8-ohm) reading on the AC Voltmeter. At this stage, adjust Potentiometer VR7001 (on Meter Amp PC board) to obtain 0dB reading on Watts Meter.
4. Follow the same procedures for the other channel.

3. Stellen Sie den Eingangspegel so ein, daß das Wechselstrom-Voltmeter 20V (50W/8-Ohm) anzeigt. Dann das Potentiometer VR7001 (auf der Leiterplatte des Anzeigeverstärkers) verstellen, bis das Wattmeter 0dB anzeigt.
4. Den oben beschriebenen Vorgang für den anderen Kanal ausführen.

- des indicateurs sur la position 1/10.
3. Régler le niveau d'entrée de manière à ce que le voltmètre à courant alternatif affiche 20V (50W/8 ohms). A ce stade, ajuster le potentiomètre VR7001 (sur la plaquette du circuit d'amplification des indicateurs) de façon que l'indicateur affiche 0dB.
4. Procéder de manière semblable pour l'autre canal.

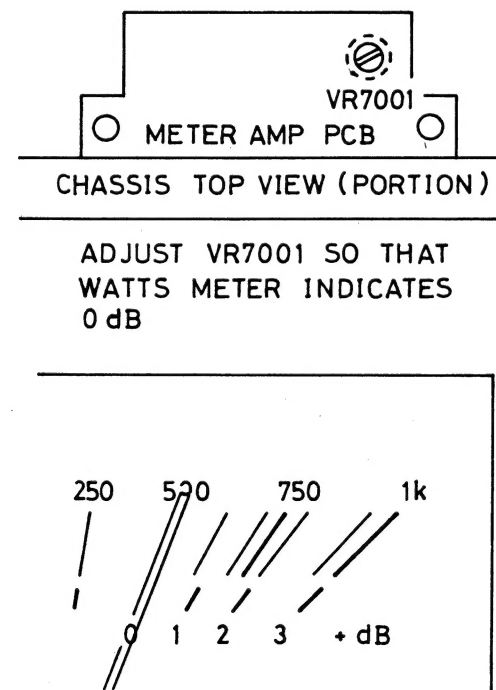


Fig. 2 Watts Meter Calibration
Abb. 2 Eichung der Wattmeter
Fig. 2 Etalonnage des indicateurs de puissance

C. PROTECTION LEVEL ADJUSTMENT

Note: This adjustment must be made by one channel operation.

1. Connect a 4-ohm Load Resistor to SPEAKER terminals, and connect Oscilloscope and HD Analyzer in parallel with the resistor.
2. Feed 1,000Hz (sine wave) signal to Input Terminal from Audio Generator, and adjust the input level to obtain an output signal of 20% distortion on speaker terminals. At this state, adjust Potentiometer VR6003 (on the Driver PC board) to activate the

C. SCHUTZPEGEL-EINSTELLUNG

Zur Beachtung: Diese Einstellung ist nur bei Einzelkanalbetrieb vorzunehmen.

1. Belastungswiderstände (4-Ohm) an die Lautsprecherausgänge anschließen. An einen Belastungswiderstand den Oszillographen und den Klirrfaktormesser parallel anschließen.
2. Führen Sie nun ein 1kHz-Signal (Sinus) an den Eingang. Den Eingangspegel so einstellen, daß am Lautsprecher Ausgang ein Ausgangssignal mit 20% Verzerrung liegt. Verstellen Sie jetzt das Potentiometer VR6003 (auf der Leiterplatte des Treibers), bis die Überlastungsschutzschaltung anspricht und das Laut-

C. REGLAGE DU NIVEAU DE PROTECTION

Note: Ce réglage doit être effectué avec l'appareil fonctionnant sur un seul canal.

1. Brancher une résistance de charge de 4 ohms aux bornes de H.P. (SPEAKER) et brancher l'oscilloscope et l'analyseur à distorsion non-linéaire en parallèle avec la résistance.
2. Envoyer un signal de 1.000Hz (onde sinusoïdale) à la borne d'entrée, à partir du générateur d'audio-fréquences et régler le niveau d'entrée de manière à obtenir un signal de sortie de 20% de distorsion aux bornes de haut-parleurs. A ce stade, ajuster le potentiomètre VR6003 (sur la plaquette du circuit de l'étage d'attaque) pour mettre en action le circuit

- Protection Circuit and turn off the Speaker Relay (output wave on the oscilloscope disappears).
3. Set Power Switch to OFF and the input signal level to "0" to release the Protection Circuit temporarily. Set the Power Switch to ON again, and raise the input level gradually, until the distortion factor of output signal reaches 10% or over. Check to see that the Protection Circuit works.
4. Follow the same procedures for the other channel.

- sprechersignal abschaltet (das Signal auf dem Oszillographen verschwindet).
3. Schalten Sie den Netzschalter auf OFF und setzen Sie den Pegel des Eingangssignals auf „0“, damit die Überlastungsschutzschaltung das Lautsprecherrelais freigibt. Den Netzschalter wieder einschalten und den Eingangspegel allmählich erhöhen, bis der Klirrfaktor des Ausgangssignals 10% oder mehr beträgt. Hierbei überprüfen, ob die Überlastungsschutzschaltung arbeitet.
4. Den oben beschriebenen Vorgang für den anderen Kanal ausführen.

- de protection, puis mettre le relais de haut-parleur hors circuit (l'onde de sortie disparaît sur l'oscilloscope).
3. Placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt (OFF) et régler le niveau du signal d'entrée sur "0" pour désenclencher le circuit de protection temporairement. Remettre l'appareil sous tension et augmenter progressivement le niveau d'entrée jusqu'à ce que le facteur de distorsion du signal de sortie atteigne 10% ou plus. Vérifier que le circuit de protection fonctionne.
4. Suivre le même processus pour l'autre canal.

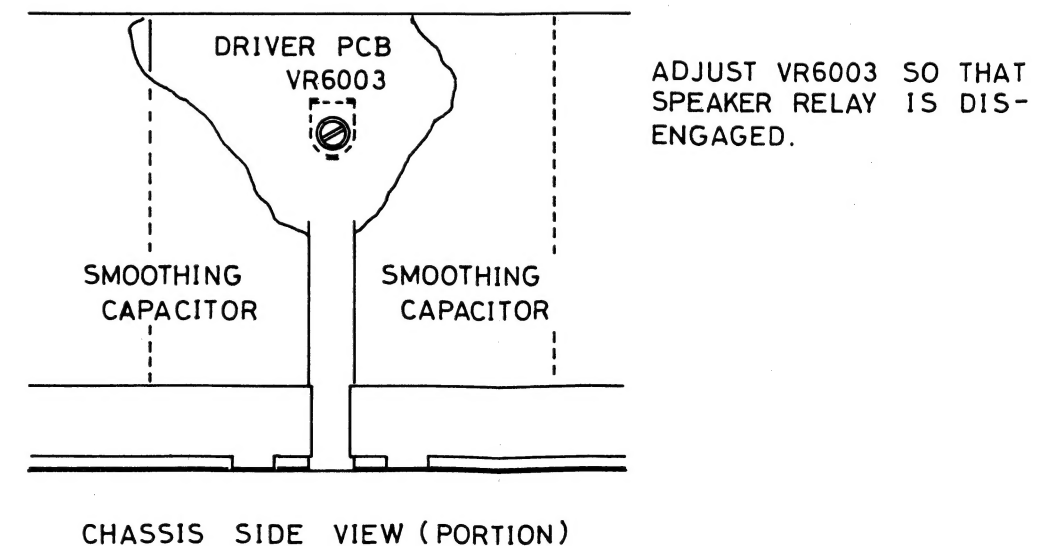


Fig. 3 Protection Level Adjustment
Abb. 3 Schutzpegel-Einstellung
Fig. 3 Réglage du niveau de protection

D. COOLING

1. Connect Load Resistor to SPEAKER terminals. Connect AC Voltmeter and Oscilloscope in parallel with the Load Resistor.

D. EINSTELLUNG

1. Belastungswiderstände (8-Ohm) an die Lautsprecherausgänge (SPEAKER) anschließen. Das Wechselstrom-Voltmeter und den Oszillographen parallel mit einem der Belastungswiderstände verbinden.

D. REGLAGE

1. Connecter une résistance de charge de 8 ohms aux bornes de haut-parleur (SPEAKER). Brancher le voltmètre à courant alternatif et l'oscilloscope en parallèle avec la résistance de charge.

rn off the Speaker Relay
scope disappears).
and the input signal level
ection Circuit temporarily.
N again, and raise the input
distortion factor of output
er. Check to see that the

s for the other channel.

las Signal auf dem Oszillo-

alter auf OFF und setzen
signals auf „0“, damit die
ig das Lautsprecherrelais
wieder einschalten und den
rhöhen, bis der Klirrfaktor
der mehr beträgt. Hierbei
berlastungsschutzschaltung

Vorgang für den anderen

le relais de haut-parleur
tie disparaît sur l'oscillo-

ntation sur arrêt (OFF) et
entrée sur "0" pour désen-
tection temporairement.
ension et augmenter pro-
entrée jusqu'à ce que le
signal de sortie atteigne
le circuit de protection

ur l'autre canal.

VR6003 SO THAT
R RELAY IS DIS-
ED.

D. COOLING FAN REVOLUTION ADJUSTMENT

1. Connect Load Resistor to the amplifier, and feed in input signal. Place a thermometer on the temperature measuring section (to which the thermo-switch is attached), which is on top of the heat-sink of Power Amplifier. Measure the increase of temperature of the heat-sink.

D. EINSTELLUNG DES KÜHLGEBLÄSES

1. Belastungswiderstand an den Verstärker anschließen und ein Eingangssignal zuführen. Messen Sie nun mit Hilfe des Thermometers den Temperaturanstieg des Kühlbleches dort, wo sich der Thermo-switch befindet, welcher oben auf dem Kühlblech des Leistungsverstärkers angebracht ist. Bei der Messung sollte sich der Leistungsverstärker in horizontaler Lage befinden, d.h. wie beim Normalbetrieb.

D. REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

1. Connecter une résistance de charge à l'amplificateur et envoyer un signal d'entrée. Placer un thermomètre au point de prise de température (auquel le thermo-rupteur est fixé) situé sur la plaque de refroidissement de l'amplificateur de puissance. Mesurer l'augmentation de la température de la plaque de refroidissement; l'amplificateur doit, pour ce faire, être en position horizontale, comme lors du fonctionnement

At this stage, the Power Amplifier should be horizontal as in normal operation.

2. After the temperature of the heat-sink is stabilized at around 65°C to 70°C, connect AC Voltmeter to FAN terminal, and adjust Potentiometer VR7003 (on Fan Control PC board) to get 90V terminal voltage.

2. Verbinden Sie das Wechselstrom-Voltmeter mit dem Ausgang des Gebläses (FAN), wenn sich die Temperatur des Kühlbleches zwischen 65°C und 70°C stabilisiert hat.

Stellen Sie das Potentiometer VR7003 (auf der Leiterplatte des Gebläsereglers) so ein, daß am Ausgang eine Spannung von 90V liegt.

normal.

2. Lorsque la température de la plaque de refroidissement s'est stabilisée aux alentours de 65°C à 70°C, raccorder le voltmètre à courant alternatif à la borne FAN et régler le potentiomètre VR7003 (sur la plaquette du circuit de contrôle du ventilateur) de façon à obtenir une tension de 90V à la borne.

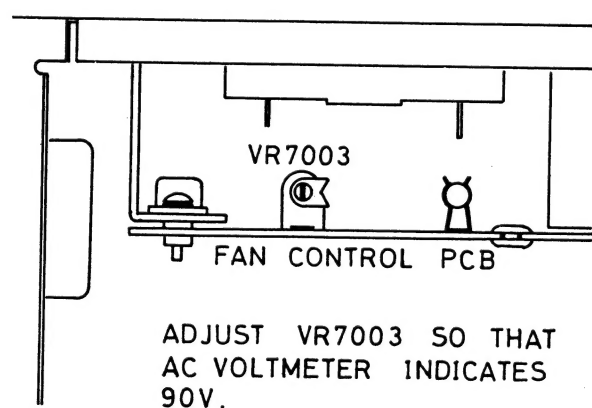


Fig. 4 Fan Revolution Adjustment

Abb. 4 Einstellung des Kühlgebläses

Fig. 4 Réglage de la vitesse du ventilateur de refroidissement

Checking of Operation

1. Line Relay

Line Relay should begin operating within 3 seconds upon setting Power Switch to ON.

2. Speaker Relay

Set one of Speaker Switches A, B, or C to ON, then set the Power Switch to ON. After the Line Relay is activated, the Speaker Relay should operate the moment the Stand-by Indicator goes off. This sequence should take 7 to 10 seconds after the Power Switch is turned on. Speaker Switches may also be used in combinations, as in; (A + B), (B + C), (A + C).

Note: When A, B and C switches are all set to ON simultaneously, switch C circuit is opened, and the relay of speaker C (RY003) will not work.

3. Input Sensitivity

a) The input level should be 1V ± 0.5 dB when 1,000Hz signal (sine wave) is fed to Pin Jack Input terminal, to obtain 44.7V (250W/8-ohm) output at Speaker terminal.

b) The input level should be 0.775V ± 0.5 dB, when 1,000Hz signal (sine wave) is fed to CANNON Jack input terminal, to obtain 44.7V (250W/8-ohm) output at Speaker terminal.

4. Power Limiter

The Power Limiter allows you to select the maximum output level in three modes: FULL, 1/2 and 1/4. These modes are based on 8-ohm load impedance. The output level will rise higher than the above figure when the Power Limiter is activated, enabling a specified distortion factor to enter the respective output range.

a) Connect a 3-ohm Load Resistor (or 8-ohm and 4-ohm in parallel: consequently about 2.7 ohms), Oscilloscope and AC Voltmeter to speaker terminals. Set the Limiter Switch at FULL and feed 1,000Hz signal (sine wave) into Input terminal from the Audio Generator. As the input level is gradually raised, the Limiter should be activated to limit the upper and lower peaks to a certain predetermined maximum value simultaneously. (In this case, the Limiter should work at an output voltage of around 25V or over.) In the similar manner, the Limiter should work for both upper and lower peaks at the same time at 1/2 and 1/4 positions of the Limiter Switch as well.

5. Protection

When 2W (with 8-ohm load) is applied at the speaker terminal, if the speaker terminals are shorted, the Protection Circuit should start to work (Speaker Relay turns off). The Protection Lamp should light up at the same time.

6. Overload

Operate the amplifier at high output with the ventilation holes blocked (or with the fan off). When the temperature of the upper portion of the heat-sink rises to around 85°C, the Overload Protection Circuit should be activated to turn off the Speaker Relay and light up the Overload Lamp simultaneously. Remove the block from the ventilation holes (or turn on the fan). When the temperature of the heat-sink falls to a certain level, the Thermo-switch should return automatically to the former position, to turn off the Overload Lamp and set Speaker Relay to ON.

Überprüfung

1. Netzrelais

Das Netzrelais sollte innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten des Netzschalters ansprechen.

2. Lautsprecherrelais

Stellen Sie einen der Lautsprecherschalter A, B oder C auf ON, und schalten Sie die Netzspannung ein. Nach dem Ansprechen des Netzrelais muß das Lautsprecherrelais dann schalten, wenn die Bereitschaftsanzeigelampe erlischt. Das Lautsprecherrelais sollte 7 bis 10 Sekunden nach dem Einschalten der Netzspannung ansprechen. Die Lautsprecherschalter können auch in Kombinationen benutzt werden, wie z.B. (A - B), (B - C), (A - C).

Zur Beachtung: Der Kreis des Schalters C ist offen, und das Lautsprecherrelais C (RY003) spricht nicht an, wenn die Schalter A, B und C gleichzeitig auf ON stehen.

3. Eingangsempfindlichkeit

a) Der Eingangspegel sollte 1V $\pm 0,5$ dB bei Einspeisung eines 1kHz-Signals (Sinus) in die Miniaturbuchse sein, um am Lautsprecherausgang eine Spannung von 44,7V (250W/8-Ohm) zu erhalten.

b) Wenn das 1kHz-Signal (Sinus) an die CANNON-Eingangsbuchse gelegt wird, sollte der Eingangspegel 0,775 $\pm 0,5$ dB betragen, um am Lautsprecherausgang eine Spannung von 44,7V (250W/8-Ohm) zu erhalten.

4. Leistungsbegrenzer

Der Leistungsbegrenzer gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen drei maximalen Ausgangspegeln zu wählen: FULL, 1/2 und 1/4.

Diesen Werten liegt eine Belastung von 8-Ohm zugrunde. Der Ausgangspegel wird höher als oben angegeben, wenn der Leistungsbegrenzer betrieben wird, wodurch ein bestimmter Klirrfaktor entsteht und in den entsprechenden Ausgangsbereich übergegangen wird.

a) Schließen Sie einen Belastungswiderstand von 3-Ohm (oder 8-Ohm und 4-Ohm parallel), den Oszillographen und das Wechselstrom-Voltmeter an den Lautsprecherausgang. Stellen Sie den Begrenzerschalter auf FULL und legen Sie ein 1kHz-Signal (Sinus) an den Eingang. Bei allmählichem Erhöhen des Eingangspegels sollte der Begrenzer wirksam werden und die unteren und oberen Spitzen auf einen vorbestimmten Maximalwert gleichzeitig begrenzen. (In diesem Fall sollte der Begrenzer bei einer Ausgangsspannung von etwa 25V oder mehr arbeiten.) Auf diese Weise sollte der Begrenzer auch die unteren und oberen Spitzen gleichzeitig begrenzen, wenn der Begrenzerschalter in der Stellung 1/2 bzw. 1/4 steht.

5. Schutz

Wenn der Lautsprecherausgang bei einer Ausgangsleistung von 2W (mit einer Belastung von 8-Ohm) kurzgeschlossen wird, muß die Schutzschaltung ansprechen (Lautsprecherrelais öffnet sich). Die Schutzanzeigelampe leuchtet auf.

6. Überlastung

Betreiben Sie den Verstärker mit hoher Ausgangsleistung bei unterbrochener Luftzufuhr des Gebläses (oder bei abgeschaltetem Gebläse). Wenn die Temperatur des oberen Kühlblechteils auf etwa 85°C

angestiegen ist, muß die Überlastungsschutzschaltung ansprechen und das Lautsprecherrelais öffnen. Die Überlastungsanzeige muß dabei gleichzeitig aufleuchten. Wenn dem Gebläse wieder genügend Kühlluft zugeführt wird (bzw. das Gebläse wieder eingeschaltet wird) sinkt die Temperatur, und bei einem bestimmten Wert sollte der Thermoschalter auf seine vorige Position zurückgehen, die Überlastungsanzeige ausschalten und das Lautsprecherrelais auf ON bringen.

Contrôle du fonctionnement

1. Relais de ligne:

Le relais de ligne doit entrer en action dans les trois secondes après la mise sous tension de l'appareil.

2. Relais de haut-parleur:

Mettre l'un des commutateurs A, B ou C en service (ON), puis mettre l'appareil sous tension. Le relais de haut-parleur doit fonctionner au moment où l'indicateur de position d'attente s'éteint, après que le relais de ligne soit entré en action. Ceci correspond à un laps de temps de 7 à 10 secondes après la mise sous tension de l'appareil. La combinaison des commutateurs de haut-parleurs est possible: (A + B), (B + C), (A + C).

Note: Lorsque les commutateurs A, B et C sont tous placés simultanément sur ON, le circuit du commutateur C est shunté et le relais du haut-parleur C (RY003) ne fonctionne pas.

3. Sensibilité d'entrée

- a) Le niveau d'entrée doit être de 1V à ±0,5dB lorsqu'un signal de 1.000Hz (onde sinusoïdale) est transmis au jack d'entrée miniature, pour obtenir une sortie de 44,7V (250W/8 ohms) à la borne de haut-parleur.
- b) Le niveau d'entrée doit être de 0,775V à ±0,5dB lorsqu'un signal de 1.000Hz (onde sinusoïdale) est appliqué au jack d'entrée CANNON, pour obtenir une sortie de 44,7V (250W/8 ohms) à la borne de haut-parleur.

4. Limiteur de puissance

Le limiteur de puissance permet de sélectionner le niveau de sortie maximum en trois incréments: Pleine puissance (FULL), 1/2 et 1/4. Ces modes de fonctionnement sont basés sur une impédance de charge de 8 ohms. Le niveau de sortie dépasse cependant les valeurs ci-dessus lorsque le limiteur de puissance est mis en action, autorisant ainsi la prise en compte d'un facteur de distorsion spécifique en rapport avec la gamme de sortie.

- a) Connecter une résistance de charge de 3 ohms (ou

8 ohms et 4 ohms en parallèle, soit environ 2,7 ohms), l'oscilloscope et le voltmètre à courant alternatif aux bornes de haut-parleur. Placer le commutateur du limiteur sur FULL et envoyer un signal de 1.000Hz (onde sinusoïdale) à la borne d'entrée à partir du générateur d'audio-fréquences. Le limiteur doit être mis en action, tandis que le niveau d'entrée est progressivement augmenté, afin de limiter les crêtes supérieures et inférieures simultanément à une certaine valeur maximum prédéterminée. (Dans cette alternative, le limiteur doit travailler avec une tension de sortie d'environ 25V ou plus.)

Le limiteur fonctionne de manière semblable pour les crêtes supérieures et inférieures, aux positions 1/2 et 1/4 du commutateur du limiteur.

5. Protection

Lorsqu'une sortie de 2W (sur une charge de 8 ohms) est appliquée à la borne du haut-parleur, le circuit de protection entre en action (le relais de haut-parleur décroche) si les bornes de haut-parleur sont court-circuitées. La lampe de protection s'allume dans le même temps.

6. Surcharge

Faire fonctionner l'amplificateur à haute puissance avec les ouïes d'aération fermées (ou le ventilateur arrêté). Lorsque la température de la partie supérieure de la plaque de refroidissement s'élève aux alentours de 85°C, le circuit de protection contre la surcharge doit entrer en action, arrêter le relais de haut-parleur et allumer la lampe de surcharge simultanément. Dégager les ouïes de ventilation (ou mettre le ventilateur en marche). Lorsque la température de la plaque de refroidissement descend à un certain niveau, le thermo-rupteur doit revenir automatiquement sur sa position initiale, éteindre la lampe de surcharge et remettre le relais de haut-parleur en marche.

Troubleshooting Guide

I. UNIT INOPERATIVE.

Check to see if any fuse on either of the power supply circuits (from F9001 to F9008 on Power Supply PC board; from F001 to F007 on chassis) is blown.

A. When all fuses are normal.

- 1. If Line Relay (RY004) does not run when Power Switch is ON, check Base and Collector Voltage of Line Relay driving transistor Q7079 on Control Circuit PC board.
 - a) Excessively high minus voltage is applied at Collector.
 - 1) Base Bias may be wrong. — Check Bias Circuit.
 - 2) Q7079 may be faulty.
 - b) Base Bias Voltage is normal, and yet no voltage is applied to the Collector.
 - 1) Relay Power Supply Circuit may be faulty (including faulty wiring connections).
 - 2) Relay may be faulty.
- 2. Line Relay operates normally, but Stand-by Lamp remains on.
 - a) Speaker Relay Control Circuit may be faulty.
- 3. Stand-by Lamp operates normally* (turns off the moment Line Relay is activated), but the Protection Lamp lights up immediately.
 - a) Power Amplifier Bias may be wrong. Driver on Power Amplifier Circuit may be faulty.
 - b) Output circuit may be shorted.
 - c) Protection circuit may be faulty. This can be distinguished from the above two cases a) and b), because Watts Meter and Peak Indicator show the level proportionate with the level of input signal.

* Normally, the Stand-by Lamp stays lighted for about three seconds from the moment Power Switch is turned on until Line Relay is activated.

4. If steps 1, 2 and 3 above are found normal, and yet no signal comes, then check the output of the Control Amplifier.

- If no signal comes out, check B voltage at connector #3 of the Control Amplifier to see if it reaches normal voltage of ±33.5V.
- B. If 8A fuse (F004 and 005, or F006 and F007) is blown, remove Driver PC board input connector plug #15 (or #18 for R-CH) from the Driver PC board, and short connector pin 2 with 4. Ground connector pin 1, and connect Oscilloscope between 2 and 1. Then feed signal into the Predriver input. If a signal is fed to output, there is no abnormality in the circuits up to the Predriver, and if there is no signal,
- 1. Check the voltage of Power Supply PC board. If the voltage is normal, the Predriver Circuit may be faulty.
 - 2. If the Predriver is found normal, connect the Audio Generator between connector pins 4 and 1 of the Driver PC board connector socket #15 (or #18). Ground pin 1, and feed in signal. In this case, place a resistor as low as 20kΩ ~ 30kΩ between pins 4 and 1. Connect Oscilloscope and AC Voltmeter be-

tween 1 and 2 on the Output PC board, and check the output voltage by attaching and removing the load resistor of 8-ohm or 4-ohm.

- a) If there is an output produced when the load resistor is removed. — Power Amplifier may be faulty.
- b) If there is no output produced when the load resistor is removed. — Both the Driver and Power Amplifier Transistor may be faulty.
 - 1) When Q7030 (or 7041) is shorted, Driver Transistor is faulty.
 - 2) If any faulty is found among Q7031 to Q7034 (or Q7037 to Q7040), replace both Base and Emitter resistors of the faulty Power Transistor.

Note 1: When checking item B-1, the dead 8A fuse may either be left as it is or removed, because the Driver and Power Amplifier should not be operated.

Note 2: When checking item B-2, the dead fuse should be replaced, or connect the B-circuit of the Power Amplifier section to other power supply with a rating of ±50V, 1A or over.

II. If the Overload Indicator lights up soon after switching on, check the temperature of the heat-sink of the Power Amplifier, and make sure the cooling fan is revolving normally.

- A. If the fan is idle, check fuse F7001 on the Fan Control PC board.
- 1. If Fuse F7001 is blown,
 - a) Cooling fan may be faulty. (Shorting of inner coil, etc.)
 - b) Rectifier circuit for Fan Control may be faulty.
 - 2. If the fuse is normal,
 - a) Cooling fan may be faulty. (Broken inner coil)
 - b) Bad contact in the wiring of the cooling fan power supply.
- B. Fan does not revolve fast enough, even though the heat-sink is hot.
- 1. Fan Control Circuit may be faulty.
 - 2. Cooling fan may be faulty. (Fan motor has deteriorated.)
- C. Fan revolves at normal speed.**

- 1. If the temperature of the heat-sink is below 85°C,**
 - a) The temperature detecting circuit may be faulty.
- 2. If the temperature of the heat-sink is above 85°C,
 - a) The Driver or Power Amplifier Circuit may be faulty.
 - b) Operation is performed under excessive load.
 - 1) Over-input and over-output caused by feeding signal continuously.
 - 2) Over-output caused by using low impedance load.

**Cooling fan normally revolves slowly at a terminal voltage of around 50VAC. As the temperature of the heat-sink of the power amplifier rises, the fan revolution increases gradually. When the temperature of the heat-sink reaches 70°C, the fan revolves at maximum speed, at a terminal voltage of around

90V. (See Alignment Procedures.)

***Thermo-switch used in the RE

to cut off the power at a temperat

The thermo-switch will automatic

former position (ON) when the te

7 or more degrees from 85°C ±5°C

Note: When operating the Power Amp

Leitfaden zur Störungss

I. DAS GERÄT IST NICHT IN SETZEN

Prüfen Sie die Sicherungen nach (auf der Netzteil-Leiterplatte; F00 dem Chassis)

- A. Alle Sicherungen sind in Ordnung.
- 1. Falls das Netzrelais (RY004) prüfen Sie bitte die Basis- und nung des Netzrelaistreibertra nach, der sich auf der Leiterp befindet.
 - a) Sehr hohe Minusspannung an
 - 1) Basisvorspannung ist falsch Sie die Vorspannungsschal
 - 2) Q7079 ist defekt.
 - b) Basisvorspannung ist normal am Kollektor.
 - 1) Der Spannungsversorgung ist nicht in Ordnung (e scher Verdrahtung).
 - 2) Das Relais ist nicht in Ord
 - 2. Das Netzrelais arbeitet normal schaftsanzeigelampe bleibt an.
 - a) Der Lautsprecherrelais-Regi Ordnung.
 - 3. Die Bereitschaftsanzeigelampe (sie erlischt, wenn das Netzrela die Schutzanzeigelampe leuchte
 - a) Vorspannung des Leistur nicht richtig. Treiber im L ist nicht in Ordnung.
 - b) Ausgangskreis ist kurzgeschl
 - c) Schutzkreis ist nicht in Or von a) und b) klar unter denn das Wattmeter und anzeige zeigen Werte prop gangssignalpegel an.
- * Die Bereitschaftsanzeigel normalerweise vom Moment d Netzspannung an auf und e Netzrelais anspricht; d.h. sie 1 Sekunden.
- 4. Falls die Überprüfungen 1, 2 Ergebnisse bringen, aber trot vorhanden ist, dann überprüf gang des Regelverstärkers. Wenn kein Signal anliegt, die F Verbindung Nr. 3 des Rege prüfen, ob sie die normale Span erreicht.
- B. Eine 8A Sicherung ist durchgesch F005 bzw. F006 und F007). Ziehen Sie den Eingangsstecker N

90V. (See Alignment Procedures.)
***Thermo-switch used in the RB-5000 is designed to cut off the power at a temperature of 85°C ±5°C. The thermo-switch will automatically return to its former position (ON) when the temperature falls by 7 or more degrees from 85°C ±5°C.
Note: When operating the Power Amplifier at maximum

Leitfaden zur Störungssuche

- I. DAS GERÄT IST NICHT IN BETRIEB ZU SETZEN**
Prüfen Sie die Sicherungen nach (F9001 bis F9008 auf der Netzteil-Leiterplatte; F001 bis F007 auf dem Chassis)
- A. Alle Sicherungen sind in Ordnung.
1. Falls das Netzrelais (RY004) nicht arbeitet, prüfen Sie bitte die Basis- und Kollektorspannung des Netzrelaistreibertransistors Q7079 nach, der sich auf der Leiterplatte des Reglers befindet.
- a) Sehr hohe Minusspannung am Kollektor.
- 1) Basisvorspannung ist falsch. – Überprüfen Sie die Vorspannungsschaltung.
- 2) Q7079 ist defekt.
- b) Basisvorspannung ist normal, keine Spannung am Kollektor.
- 1) Der Spannungsversorgungskreis des Relais ist nicht in Ordnung (einschließlich falscher Verdrahtung).
- 2) Das Relais ist nicht in Ordnung.
2. Das Netzrelais arbeitet normal, aber die Bereitschaftsanzeigelampe bleibt an.
- a) Der Lautsprecherrelais-Regler ist nicht in Ordnung.
3. Die Bereitschaftsanzeigelampe arbeitet normal* (sie erlischt, wenn das Netzrelais anspricht), aber die Schutzanzeigelampe leuchtet sofort auf.
- a) Vorspannung des Leistungsverstärkers ist nicht richtig. Treiber im Leistungsverstärker ist nicht in Ordnung.
- b) Ausgangskreis ist kurzgeschlossen.
- c) Schutzkreis ist nicht in Ordnung. Das kann von a) und b) klar unterschieden werden, denn das Wattmeter und die Spitzenwertanzeige zeigen Werte proportional dem Eingangssignalpegel an.
- * Die Bereitschaftsanzeigelampe leuchtet normalerweise vom Moment des Einschaltens der Netzspannung an auf und erlischt, wenn das Netzrelais anspricht; d.h. sie leuchtet etwa drei Sekunden.
4. Falls die Überprüfungen 1, 2 und 3 normale Ergebnisse bringen, aber trotzdem kein Signal vorhanden ist, dann überprüfen Sie den Ausgang des Regelverstärkers.
- Wenn kein Signal anliegt, die B-Spannung an der Verbindung Nr. 3 des Regelverstärkers überprüfen, ob sie die normale Spannung von ±33,5V erreicht.
- B. Eine 8A Sicherung ist durchgeschmolzen (F004 und F005 bzw. F006 und F007).
Ziehen Sie den Eingangsstecker Nr. 15 (bzw. Nr. 18

output, incomplete contact of the power cord plug, or use of inadequately rated extension cord will result in inadequate voltage in the primary winding of the power transformer, causing symptom similar to II-B. In such cases, the cooling fan begins to revolve at full speed and voltage increases the moment the load is disconnected.

- für den rechten Kanal) der Treiber-Leiterplatte ab, und verbinden Sie die Stifte 2 und 4 miteinander. Den Steckerstift 1 erden und den Oszillographen mit den Stiften 2 und 1 verbinden. Dann ein Signal an den Eingang des Vorverstärkers legen. Ist ein Signal am Ausgang vorhanden, dann sind alle Stufen bis zum Vorverstärker normal. Wenn kein Signal anliegt,
1. Die Spannung auf der Netzteil-Leiterplatte überprüfen. Ist die Spannung normal, dann ist der Vorverstärkerkreis vielleicht nicht in Ordnung.
2. Wenn der Vorverstärker in Ordnung ist, den Tongenerator mit den Stiften 4 und 1 der Steckfassung Nr. 15 (bzw. Nr. 18) auf der Treiber-Leiterplatte verbinden. Stift 1 erden und ein Signal zuführen. Einen Widerstand von 20kΩ ~ 30kΩ zwischen die Stifte 4 und 1 legen. Den Oszillographen und das Wechselstrom-Voltmeter zwischen 1 und 2 auf der Leiterplatte des Ausgangskreises legen und die Ausgangsspannung bei einem Belastungswiderstand von 8-Ohm oder 4-Ohm messen und ebenfalls ohne Belastung.
- a) Ausgangsspannung besteht, auch wenn der Belastungswiderstand entfernt wird. → Leistungsverstärker ist nicht in Ordnung.
- b) Keine Ausgangsspannung ohne Belastungswiderstand. → Der Treiber- und der Leistungsverstärkertransistor können beide defekt sein.
- 1) Wenn Q7030 (oder 7041) defekt ist, dann ist auch der Treibertransistor defekt.
- 2) Wenn etwas Fehlerhaftes bei Q7031 bis Q7034 (bzw. Q7037 bis Q7040) entdeckt wird, den Basis und den Emitterwiderstand des fehlerhaften Transistors ersetzen.

Hinweis 1: Da der Treiber und der Leistungsverstärker bei Überprüfung des Punktes B-1 nicht betrieben werden darf, kann die durchgeschmolzene 8A Sicherung entweder in ihrer Halterung gelassen oder herausgenommen werden.

Hinweis 2: Beim Überprüfen des Punktes B-2 muß die durchgeschmolzene Sicherung ersetzt werden, oder der B-Kreis des Leistungsverstärkerteils mit einer anderen Spannungsversorgung mit einem Bereich von ±50V, 1A (oder mehr) verbunden werden.

II. Die Überlastungsanzeige leuchtet sofort nach dem Einschalten auf.

Überprüfen Sie die Temperatur des Kühlbleches des Leistungsverstärkers. Versichern Sie sich, daß das Kühlgebläse normal arbeitet.

- A. Arbeitet das Gebläse nicht, dann die Sicherung F7001 auf der Leiterplatte des Gebläsereglers überprüfen.

1. Die Sicherung F7001 ist durchgeschmolzen.
- a) Das Kühlgebläse ist defekt. (Kurzschluß in den inneren Wicklungen, usw.)
- b) Gleichrichterkreis des Gebläsereglers ist nicht in Ordnung.
2. Die Sicherung ist in Ordnung.
- a) Das Kühlgebläse ist defekt. (Unterbrechung in der Wicklung)
- b) Schlechter Kontakt in der Verdrahtung der Kühlgebläse-Spannungsversorgung.
- B. Das Gebläse dreht sich nicht schnell genug, obwohl das Kühlblech heiß ist.
1. Gebläseeglerkreis ist nicht in Ordnung.
2. Gebläse ist nicht in Ordnung. (Gebläsemotor veraltet)
- C. Kühlgebläse läuft mit normaler Geschwindigkeit.**
1. Die Temperatur des Kühlbleches liegt unter 85°C.***
- a) Der Temperaturmeßkreis ist nicht in Ordnung.
2. Die Temperatur des Kühlbleches liegt über 85°C.
- a) Der Treiber- oder der Leistungsverstärkerkreis ist fehlerhaft.
- b) Betrieb erfolgt mit übermäßiger Belastung.
- 1) Hohes Eingangs- und Ausgangssignal, verursacht durch ständiges Einspeisen von Signalen.

Guide de dépannage

- I. L'appareil ne fonctionne pas**
Vérifier si un fusible quelconque ou l'un des circuits d'alimentation (de F9001 à F9008 sur la plaquette du circuit d'alimentation; de F001 à F007 sur le châssis) est grillé.
- A. Si rien n'est anormal du côté des fusibles
1. Si le relais de ligne (RY004) ne fonctionne pas lorsque l'appareil est sous tension, vérifier la base et le collecteur du relais de ligne commandant le transistor Q7079 sur la plaquette du circuit de commande.
- a) Une tension négative excessivement élevée est appliquée au collecteur.
- 1) La polarisation de la base peut être défectueuse—vérifier le circuit de polarisation.
- 2) Q7079 peut être défectueux.
- b) La tension de polarisation de la base est normale, cependant, aucune tension ne parvient au collecteur.
- 1) Le circuit d'alimentation du relais peut être défectueux (câblage erroné y compris).
- 2) Le relais peut être défectueux.
2. Le relais de ligne fonctionne normalement mais la lampe de position d'attente reste allumée.
- a) Le circuit de commande du relais de haut-parleur peut être défectueux.
3. La lampe de position d'attente fonctionne normalement.*
- (ç.à.d. s'éteint au moment où le relais de ligne est mis en action), mais la lampe de protection s'allume immédiatement.
- a) La polarisation de l'amplificateur peut être défectueuse. L'étage d'attaque du circuit de l'amplificateur de puissance peut être

- 2) Zu hohes Ausgangssignal, verursacht durch zu niedrige Belastungsimpedanz.
- ** Das Kühlgebläse dreht normalerweise langsam bei einer Ausgangsspannung von 50V. Die Umdrehung steigt mit dem Temperaturanstieg des Kühlbleches allmählich. Das Kühlgebläse erreicht die volle Drehzahl bei einer Temperatur des Kühlbleches von 70°C. Die Ausgangsspannung beträgt hierbei 90V. (Siehe Kapitel „Abgleich“)
- *** Der im RB-5000 benutzte Thermoschalter ist so ausgelegt, daß er die Spannungsversorgung bei einer Temperatur von 85°C ±5°C abschaltet. Der Thermoschalter geht automatisch in seine Ausgangsposition (ON) zurück, wenn die Temperatur um 7 oder mehr Grad von 85°C ±5°C abfällt.

Zur Beachtung: Beim Betrieb des Leistungsverstärkers mit voller Ausgangsleistung kann eine schlechte Verbindung des Netzkabels oder ein leistungsschwaches Verlängerungskabel unzureichende Spannung an der Primärwicklung des Netztransformators zur Folge haben und ähnliche Erscheinungen wie bei II-B hervorrufen. In diesem Fall beginnt das Kühlgebläse sich mit voller Geschwindigkeit zu drehen, und die Spannung erhöht sich in dem Moment, in dem die Last abgetrennt wird.

- défectueux.
- b) Le circuit de sortie peut être court-circuité.
- c) Le circuit de protection peut être défectueux. Ceci se différencie des points a) et b) ci-dessus du fait que les indicateurs de puissance et de crêtes indiquent un niveau proportionnel au niveau du signal d'entrée.
- * Normalement, la lampe de position d'attente reste allumée pendant environ 3 secondes, à partir de la mise sous tension de l'appareil et jusqu'à ce que le relais de ligne soit mis en action.
4. Si les points 1, 2 et 3 ci-dessus s'avèrent normaux mais qu'aucun signal ne sort, vérifier la sortie du préamplificateur. Si aucun signal ne sort, vérifier la tension B du préamplificateur à la borne n°3; celle-ci doit atteindre une tension normale de ±33,5V.
- B. Si un fusible 8A (F004 et 005, ou F006 et F007) est grillé, ôter la fiche de connexion d'entrée n°15 de la plaquette du circuit de l'étage d'attaque (n°18 pour le canal droit) et court-circuiter les broches 2 et 4. Mettre la broche 1 à la masse et brancher l'oscilloscope entre 2 et 1. Envoyer un signal à l'entrée de l'étage de pré-attaque.
- Si le signal parvient à la sortie, c'est qu'il n'y a pas d'anomalie dans les circuits jusqu'à l'étage de pré-attaque; s'il n'y a pas de signal:
1. Vérifier la tension de la plaquette du circuit d'alimentation. Si la tension s'avère normale, le circuit de pré-attaque, peut être défectueux.
2. Si le circuit de pré-attaque s'avère normal, brancher le générateur d'audio-fréquences entre les broches de connexion 4 et 1 de la prise de connexion n°15 (ou 18) de la plaquette du cir-

cuit de l'étage d'attaque. Mettre la broche 1 à la masse et envoyer un signal. Dans cette alternative, placer une résistance de l'ordre de 20kΩ à 30kΩ entre les broches 4 et 1. Brancher l'oscilloscope et le voltmètre à courant alternatif entre 1 et 2 sur la plaquette du circuit de sortie et vérifier la tension de sortie en adjoignant et ôtant la résistance de charge de 8 ohms ou 4 ohms.

- a) S'il y a une sortie lorsque la résistance est enlevée — L'amplificateur de puissance peut être défectueux.
- b) S'il n'y a pas de sortie lorsque la résistance est enlevée — Le transistor de l'étage d'attaque ou de l'amplificateur de puissance peut être défectueux.
- 1) Si Q7030 (ou 7041) est court-circuité, le transistor de l'étage d'attaque est défectueux.
- 2) Si une pièce défectueuse est trouvée parmi Q7031 à Q7034 (ou Q7037 à Q7040), remplacer les résistances de la base et de l'émetteur du transistor de puissance défail-
lant.

Note 1: Lors de la vérification du point B-1, le fusible 8A grillé peut soit être laissé en place soit enlevé car l'étage d'attaque et l'amplificateur de puissance ne doivent pas fonctionner.

Note 2: Lors de la vérification du point B-2, le fusible mort doit être remplacé ou encore le circuit B de la section amplificatrice de puissance doit être connecté à une autre alimentation ayant un indice de ±50V, 1A ou plus.

II. Si l'indicateur de surcharge s'allume aussitôt après la mise sous tension de l'appareil, vérifier la température de la plaque de refroidissement de l'amplificateur de puissance et s'assurer que le ventilateur tourne normalement.

- A. Si le ventilateur ne tourne pas, vérifier le fusible F7001 sur la plaquette du circuit de commande du ventilateur.
1. Si le fusible F7001 est grillé,
- a) Le ventilateur peut être défectueux (court-circuit de la bobine interne, etc.)
- b) Le circuit rectifieur de la commande du ventila-
teur peut être défectueux.
2. Si le fusible est normal,
- a) Le ventilateur peut être défectueux (bobine interne cassée)
- b) Eventuel mauvais contact dans le câblage de

l'alimentation du ventilateur.

- B. Le ventilateur ne tourne pas assez vite, bien que la température de la plaque de refroidissement soit élevée.
1. Le circuit de commande du ventilateur peut être défectueux.
2. Le ventilateur peut être défectueux (moteur endommagé).
- C. Le ventilateur tourne à vitesse normale. **
1. Si la température de la plaque de refroidisse-
ment est inférieure à 85°C. ***
- a) Le circuit de détection de température peut être défectueux.
2. Si la température de la plaque de refroidisse-
ment est supérieure à 85°C,
- a) Le circuit de l'étage d'attaque ou de l'amplifi-
cateur de puissance peut être défectueux.
- b) Le fonctionnement s'effectue avec une charge excessive.
- 1) Surcharge à l'entrée et à la sortie causée
par l'envoi continu de signaux.
- 2) Surcharge à la sortie causée par l'emploi
d'une faible impédance de charge.
- ** Le ventilateur tourne normalement lente-
ment à une tension aux bornes d'environ 50V
courant alternatif. Le nombre de tours du
ventilateur augmente proportionnellement à
l'élévation de la température de la plaque de
refroidissement. Lorsque la température de la
plaque de refroidissement atteint 70°C, le
ventilateur tourne à la vitesse maximum, avec
une tension aux bornes d'environ 90V. (Voir
procédures d'alignement.)
- *** Le thermo-rupteur utilisé sur le RB-5000
est conçu pour couper l'alimentation à la tem-
pérature de 85°C ±5°C. Le thermo-rupteur
retourne automatiquement à sa position
initiale (ON) lorsque la température baisse de
7° ou plus depuis 85°C ± 5°C.

Note: Lorsque l'amplificateur fonctionne à la puissance maximum, un contact imparfait de la prise du cordon d'alimentation ou encore l'emploi d'un cordon d'extension inadéquat peuvent résulter en une tension insuffisante dans le bobinage primaire du transfor-
mateur d'alimentation, causant ainsi des symptômes
similaires à ceux de II-B. Dans de tels cas, le ventila-
teur commence à tourner à pleine vitesse et la tension
augmente au moment où la charge est déconnectée.

Repair Parts List
Reparaturteilliste
Liste des pièces de rechange

| Schematic Location | Part No. | Description |
|--|-----------|-------------|
| TRANSISTORS, DIODES AND IC'S | | |
| Q6001, 6002, 6007, 6008, 6009, 6010, 9015, 9016, 9028, 9029 | 301201164 | 2SC1885 |
| Q6003, 6004, 6005, 6006, 6011, 6012, 9012, 9017, 9019, 9025, 9030, 9032 | 301001142 | 2SA912 |
| Q6013, 6014 | 301201182 | 2SC1583 |
| Q6015, 6016 | 301001150 | 2SA798 |
| Q6017, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6030 | 301001151 | 2SA914 |
| Q6019, 6020, 6023, 6024, 6027, 6028, 6031, 6032 | 301201183 | 2SC1953 |
| Q6033, 6034, 6035 | 301101125 | 2SB628 |
| Q6036, 6037, 6038 | 301301135 | 2SD608 |
| Q6039, 7035, 7076, 7077, 7078 | 301201162 | 2SC1384 |
| Q6040, 7027, 7028, 7041, 7079 | 301001140 | 2SA684 |
| Q6041, 9001, 9005, 9006, 9007, 9009, 9010, 9011 | 301201134 | 2SC1327 |
| Q7005, 7006, 7007, 7008 | 302001113 | 2SK68A |
| Q7009, 7010, 7011, 7012, 7017, 7018, 9002, 9004, 9008 | 301001145 | 2SA921 |
| Q7013, 7014, 7015, 7016, 7019, 7020, 7021, 7022, 9013, 9026 | 301201171 | 2SC1980 |
| Q7023, 7024, 7042 ~ 7075 | 301201156 | 2SC1222 |
| Q7025, 7026 | 301001134 | 2SA750 |
| Q7029 | 301201178 | 2SC1504 |
| Q7030 ~ 7034 | 301201179 | 2SC1586A |
| Q7036 ~ 7040 | 301001147 | 2SA909A |
| Q7081, 7083 | 302001116 | 2SK127 |
| Q7082, 7084 | 302001117 | 2SJ43 |
| Q9003 | 301301127 | 2SD389A |
| Q9014, 9027 | 301201184 | 2SC2168 |
| Q9018, 9031 | 301001152 | 2SA958 |
| Q9020, 9033 | 301201181 | 2SC2167 |
| Q9021, 9034 | 301001148 | 2SA957 |
| Q9022, 9024 | 301001143 | 2SA913 |
| Q9023 | 301201164 | 2SC1913 |
| D6001 ~ 6008 | 300111014 | 1S2473F |
| D6009 ~ 6012, 6015 ~ 6018, 7001, 7002, 7007 ~ 7014, 7022 ~ 7025, 7027 ~ 7031, 7048 ~ 7051, 7056 ~ 7059, 9005, 9008, 9010 | 300111010 | 1S2472 |
| D6013, 6014, 7015 ~ 7020, 9001 ~ 9004, 9012 ~ 9015, 9021 ~ | 300919025 | SR1K-08 |

| Schematic Location | Part No. | Description |
|--|-----------|--|
| D9026, 9030, 9035 ~ 9038 | | |
| D6019 | 300212010 | SV-04FS |
| D7003 ~ 7006, 7026 | 300313031 | WZ-056 |
| D7021, 9027, 9031, 9032 | 300313006 | BZ-270 |
| D7032 ~ 7047, 7052 ~ 7054, 7060 ~ 7062 | 300414014 | SEL-105RC |
| D9006, 9011 | 300515001 | 2SF656 |
| D9007 | 300212004 | KB269 |
| D9009 | 300111008 | 1K188 |
| D9016, 9017, 9039, 9041 | 300212002 | KB-265 |
| D9028, 9029 | 300313014 | WZ-090 |
| D9033, 9034 | 300313004 | BZ-120 |
| D9018, 9042 | 300313030 | CZ-117 |
| D9043, 9044 | 300313015 | BZ-340 |
| D001, 002 | 300919029 | S-15VB-40 |
| IC7001, 7002 | 303452152 | NJM-4558DF, Meter Amp, etc. |
| VARIABLE RESISTORS | | |
| VR6001, 6002 | 510502169 | 1KB, DC Balance Adj |
| VR6003 | 510502153 | 10KB |
| VR7001 | 510502170 | 1KB VU Meter Cal |
| VR7003 | 510502147 | 10KB |
| VR7005, 7006 | 515321122 | 100K, Level Control |
| OTHERS | | |
| S1 | 614010107 | Power Switch |
| S2 | 613000026 | Input Selector |
| S3 | 615212260 | Thermostat, (85°C) |
| S5 | 611001228 | Input Switch |
| S6 | 601011325 | Filter Switch |
| S7, 8 | 601011324 | Meter Sensitivity Selector and Power Limiter Switch |
| S9 | 614010107 | Primary Resistor Switch (* Not used for European Type) |
| S10, 11, 12 (1Set) | 614030817 | Speakers Switch |
| RY001, 002, 003 | 240111234 | Speaker Relay |
| RY004 | 240111235 | Line Relay |
| T001, 002 | 205001432 | Power Transformer |
| T003 | 205001433 | Power Transformer for Control Amp |
| L7001 | 228641140 | Anti-parasitic Coil |
| VS001, 002, 003 | 648211194 | Line Voltage Selector |
| C001 | 470101118 | Noise Canceller for STD Type |
| C001, 002 | 470101125 | Noise Canceller for European Type |
| C003, 004, 005, 006 | 407000103 | Capacitor, 22,000 mfd, 140V |
| C7031, 7033, 7034 | 650901114 | FAN, Power Amp Cooler |
| C7032 | 407000102 | Capacitor, 470 mfd, 160V, without Band |
| TH7001, 7002, 7003 | 407000101 | Capacitor, 470 mfd, 160V |
| | 511001111 | Thermistor, TD5-A125 |
| | 395101116 | Lamp, 6.3V, 0.25A, Meter Light |
| F9001, 9002, 9003, 9004, 9007, 9008 | 341221100 | Fuse, 1A-3AG, Secondary AC |

| Schematic Location | Not |
|---------------------|-----|
| F7001, 9005, 900 | |
| F001 | |
| F002, 003 | |
| F004, 005, 006, 007 | |
| M001, 002 | |

| Part No. | Description |
|-----------------------|--|
| 00212010 | SV-04FS |
| 00313031 | WZ-056 |
| 00313006 | BZ-270 |
| 00414014 | SEL-105RC |
| 00515001 | 2SF656 |
| 00212004 | KB269 |
| 00111008 | 1K188 |
| 00212002 | KB-265 |
| 00313014 | WZ-090 |
| 00313004 | BZ-120 |
| 00313030 | CZ-117 |
| 00313015 | BZ-340 |
| 00919029 | S-15VB-40 |
| 03452152 | NJM-4558DF, Meter Amp, etc. |
| ABLE RESISTORS | |
| 10502169 | 1KB, DC Balance Adj |
| 10502153 | 10KB |
| 10502170 | 1KB VU Meter Cal |
| 10502147 | 10KB |
| 15321122 | 100K, Level Control |
| OTHERS | |
| 14010107 | Power Switch |
| 13000026 | Input Selector |
| 15212260 | Thermostat, (85°C) |
| 11001228 | Input Switch |
| 11011325 | Filter Switch |
| 11011324 | Meter Sensitivity Selector and Power Limiter Switch |
| 14010107 | Primary Resistor Switch (* Not used for European Type) |
| 14030817 | Speakers Switch |
| 40111234 | Speaker Relay |
| 40111235 | Line Relay |
| 15001432 | Power Transformer |
| 15001433 | Power Transformer for Control Amp |
| 28641140 | Anti-parasitic Coil |
| 18211194 | Line Voltage Selector |
| 70101118 | Noise Canceller for STD Type |
| 70101125 | Noise Canceller for European Type |
| 17000103 | Capacitor, 22,000 mfd, 140V |
| 10901114 | FAN, Power Amp Cooler |
| 17000102 | Capacitor, 470 mfd, 160V, without Band |
| 17000101 | Capacitor, 470 mfd, 160V |
| 11001111 | Thermistor, TD5-A125 |
| 15101116 | Lamp, 6.3V, 0.25A, Meter Light |
| 11221100 | Fuse, 1A-3AG, Secondary AC |

| Schematic Location | Part no. | Description |
|---------------------|-----------|--|
| F7001, 9005, 9006 | 341221050 | Fuse, 0.5A-3AG, Secondary AC |
| F001 | 341221500 | Fuse, 5A-3AG, for Line Voltage 100V ~ 120V Area |
| | 341221300 | Fuse, 3A-3AG, for Line Voltage 220V ~ 240V Area |
| F002, 003 | 340121115 | Fuse, 15A-3AG, for Line Voltage 100V ~ 120V Area |
| | 341221750 | Fuse, 7.5A-3AG, for Line Voltage 220V ~ 240V Area |
| F004, 005, 006, 007 | 341221800 | Fuse, 8A-3AG, Secondary AC for Power Amp Circuit |
| M001, 002 | 231310081 | Watts Meter |
| | 628111122 | Receptacle, Cannon Connector, F Type |
| | 624201202 | Pin Jack, 2P |
| | 661111116 | Speaker Terminal (RED) |
| | 661111115 | Speaker Terminal (BLK) |
| | 770911119 | GND Terminal |
| | 673402015 | Foot |
| | 141810783 | Level Indicator Circuit Board Ass'y |
| | 141810777 | Protection and L-ch Power Supply Circuit Board Ass'y |
| | 141810778 | Power Supply Circuit Board Ass'y |
| | 141810779 | Control Circuit Board Ass'y |
| | 141810787 | Cannon Input Circuit Board Ass'y |
| | 141810785 | L-ch, Meter Amp Circuit Board Ass'y |
| | 141810786 | R-ch, Meter Amp Circuit Board Ass'y |
| | 141610313 | Predriver Circuit Board Ass'y |
| | 141610314 | Driver Circuit Board Ass'y |
| | 141810782 | FAN Control Circuit Board Ass'y |
| | 141810780 | Upper Half Cycles Power Amp Circuit Board Ass'y† |
| | 141810781 | Lower Half Cycles Power Amp Circuit Board Ass'y† |
| | 141810788 | Output Circuit Board Ass'y |
| | 141810784 | Speaker Ind Circuit Board Ass'y |
| | 648211194 | Bracket, Fuse, Primary AC |
| | 648211179 | Fuse Clip, pcb Mtg. |
| | 657201118 | Cord Stopper |
| | 657201115 | Cord Stopper, for European Type |
| | 796301141 | Line Cord for 120V Area |
| | 796301130 | Line Cord, for UK |
| | 796301145 | Line Cord, for West Germany |
| | 796301125 | Line Cord, for Australia |
| | 628111124 | F Type No. 2 Plug Ass'y |
| | 628111125 | F Type No. 12 Plug Ass'y |
| | 628111126 | F Type No. 21 Plug Ass'y |
| | 628111136 | F Type No. 31 Plug Ass'y |
| | 628111139 | F Type No. 30 Plug Ass'y |
| | 628111140 | F Type No. 22 Plug Ass'y |
| | 628111138 | F Type No. 37 Plug Ass'y |
| | 628111141 | F Type No. 13 Plug Ass'y |
| | 628111142 | F Type No. 20 Plug Ass'y |
| | 628111123 | F Type 3P Plug Ass'y for Output Circuit |
| | 628111131 | F Type No. 26 Plug Ass'y |
| | 628111132 | F Type No. 32 Plug Ass'y |
| | 628111155 | F Type No. 9 Plug Ass'y |
| | 628111153 | F Type No. 40 Receptacle Ass'y |
| | 628111130 | F Type No. 38 Plug Ass'y |
| | 628111133 | F Type No. 34 Plug Ass'y |


Note: †without Power Transistors and Heat Sink

| Schematic Location | Part No. | Description |
|--------------------|-----------|---|
| | 628111135 | F Type No. 39 Plug Ass'y |
| | 628111134 | F Type No. 6 Plug Ass'y |
| | 628111143 | F Type Nos. 29, 33 Connector Ass'y |
| | 628111144 | F Type Nos. 10, 36 Connector Ass'y |
| | 628111145 | F Type Nos. 5, 19 Connector Ass'y |
| | 628111146 | F Type Nos. 4, 14 Connector Ass'y |
| | 628111148 | F Type Nos. 11, 18 Connector Ass'y |
| | 628111149 | F Type Nos. 9, 15 Connector Ass'y |
| | 628111150 | F Type Nos. 24, 16, 17 Connector Ass'y |
| | 628111147 | F Type Nos. 8, 23 Connector Ass'y |
| | 628111154 | F Type Nos. 25, 41 Connector Ass'y |
| | 648211196 | M Type 3P Socket (Straight Pin) |
| | 648211197 | M Type 4P Socket (Straight Pin) |
| | 628111151 | M Type No. 40 Plug Ass'y |
| | 628111152 | M Type No. 41 Plug Ass'y |
| | 648211200 | M Type 2P Socket (Angle) |
| | 648211201 | M Type 3P Socket, (Angle) |
| | 648211204 | M Type 6P Socket, (Angle) |
| | 648211205 | M Type 9P Socket, (Angle) |
| | 648211202 | M Type 4P Socket, (Angle) |
| | 648211203 | M Type 5P Socket, (Angle) |
| | 648211195 | M Type 2P Socket, (Straight Pin) |
| | 648211198 | M Type 6P Socket (Straight Pin) |
| | 648211199 | M Type 12P Socket (Straight Pin) |
| | 648211163 | Socket, Power Amp Transistor |
| | 111911386 | Front Panel Ass'y (without Handles) |
| | 670101113 | Handle (GOLD) |
| | 770911189 | Collar, Handle Mtg (GOLD) |
| | 770911209 | Screw, 6 x 40mm, Handle Mtg |
| | 116210030 | Button, Push Switch (GOLD) |
| | 116310212 | Knob, Lever Switch (GOLD) |
| | 116310211 | Knob, Level Control (GOLD) |
| | 116310217 | Knob, Filter, etc. (GOLD) |
| | 673901111 | Caster |
| | 120012623 | Finger Guard |
| | 991001152 | Diffuser, Watts Meter Mtg |
| | 990201233 | Cushion, Cooling Fan Mtg |
| | 127012186 | Heat Sink for Power Amp |
| | 124011290 | Bottom Cover (without Finger Guard, Feet and Casters) |
| | 138011292 | Side Cover |
| | 120012613 | Top Cover |
| | 760213006 | Screw, ⊕ M3 x 6mm, Tap-tight, Round Head (Ni) |
| | 760223008 | Screw, ⊕ M3 x 8mm, Tap-tight, Round Head, (BLK) |
| | 760213010 | Screw, ⊕ M3 x 10mm, Tap-tight, Round Head (Ni) |
| | 760213012 | Screw, ⊕ M3 x 12mm, Tap-tight, Round Head (Ni) |
| | 760223012 | Screw, ⊕ M3 x 12mm, Tap-tight, Round Head (BLK) |
| | 760213015 | Screw, ⊕ M3 x 15mm, Tap-tight, Round Head (Ni) |
| | 760213020 | Screw, ⊕ M3 x 20mm, Tap-tight, Round Head (Ni) |

| Schematic Location | Part No. | Description |
|--------------------|-----------|---|
| | 761213006 | Screw, ⊕ M3 x 6mm, Tap-tight, Oval Countersunk Head, (Ni) |
| | 765214008 | Screw, ⊕ M4 x 8mm, Tap-tight, Binding Head (Ni) |
| | 765224008 | Screw, ⊕ M4 x 8mm, Tap-tight, Binding Head, (BLK) |
| | 765224015 | Screw, ⊕ M4 x 15mm, Tap-tight, Binding Head, (BLK) |
| | 765224020 | Screw, ⊕ M4 x 20mm, Tap-tight, Binding Head, (BLK) |
| | 725223008 | Screw, ⊕ M3 x 8mm, Tapping, Binding Head (BLK) |
| | 721223008 | Screw, ⊕ M3 x 8mm, Tapping, Countersunk Head (BLK) |
| | 705222604 | Screw, ⊕ M2.6 x 4mm, Binding Head, (BLK) |
| | 702223008 | Screw, ⊕ M3 x 8mm, Oval Countersunk Head (BLK) |
| | 770402201 | Nut, Hex, M3 |
| | 770402202 | Nut, Hex, M4 |


| Schematic Location | Part No. | Description |
|--------------------|-----------|--|
| | 770402204 | Nut, Hex, M6 |
| | 770402205 | Nut, Hex, M7 |
| | 770402206 | Nut, Hex, M8 |
| | 770402207 | Nut, Hex, M9 |
| | 770911144 | Nut, Square, M3, Transistor Mtg |
| | 770500001 | Washer, Plain, φ3, (Ni) |
| | 770500002 | Washer, Plain, φ4, (BLK) |
| | 770500005 | Washer, Plain, φ6 |
| | 770500006 | Washer, Plain, φ7 |
| | 770500007 | Washer, Plain, φ8 |
| | 770500008 | Washer, Plain, φ9 |
| | 770500010 | Washer, Spring, φ3 |
| | 770500011 | Washer, Spring, φ4 |
| | 770500012 | Washer, Spring, φ6 |
| | 770500014 | Teethed Washer, φ3 |
| | 770500015 | Teethed Washer, φ4 |
| | 770500017 | Teethed Washer, φ7 |
| | 770500018 | Teethed Washer, φ8 |
| | 770500019 | Teethed Washer, φ9 |
| | 992001111 | Isolating Washer, φ3, Transistor Mtg, etc. |




Block Diagram Blockschaltbild Schéma synoptique

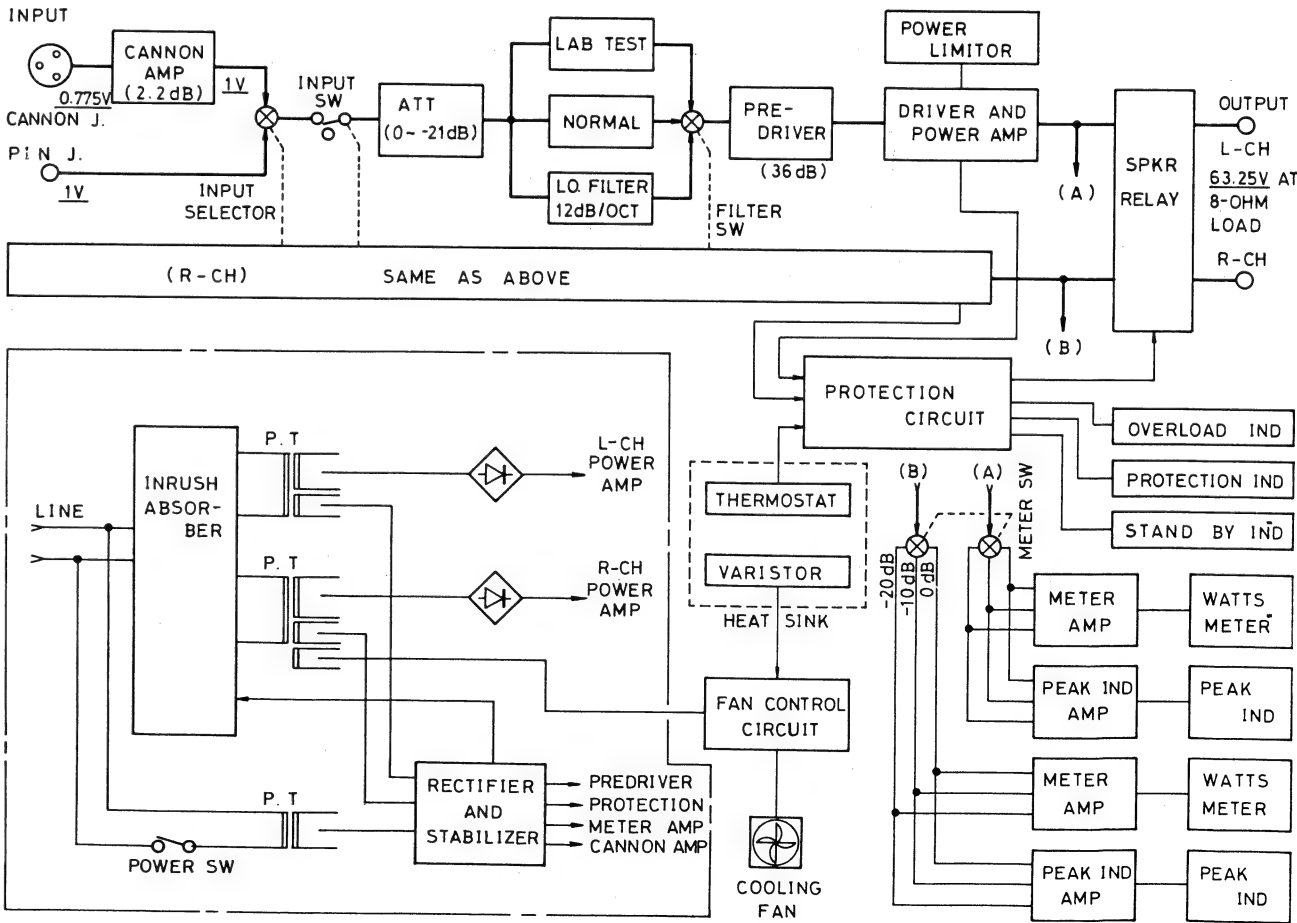

1

Schematic Diagram
Schaltungsschema
Diagramme schématique

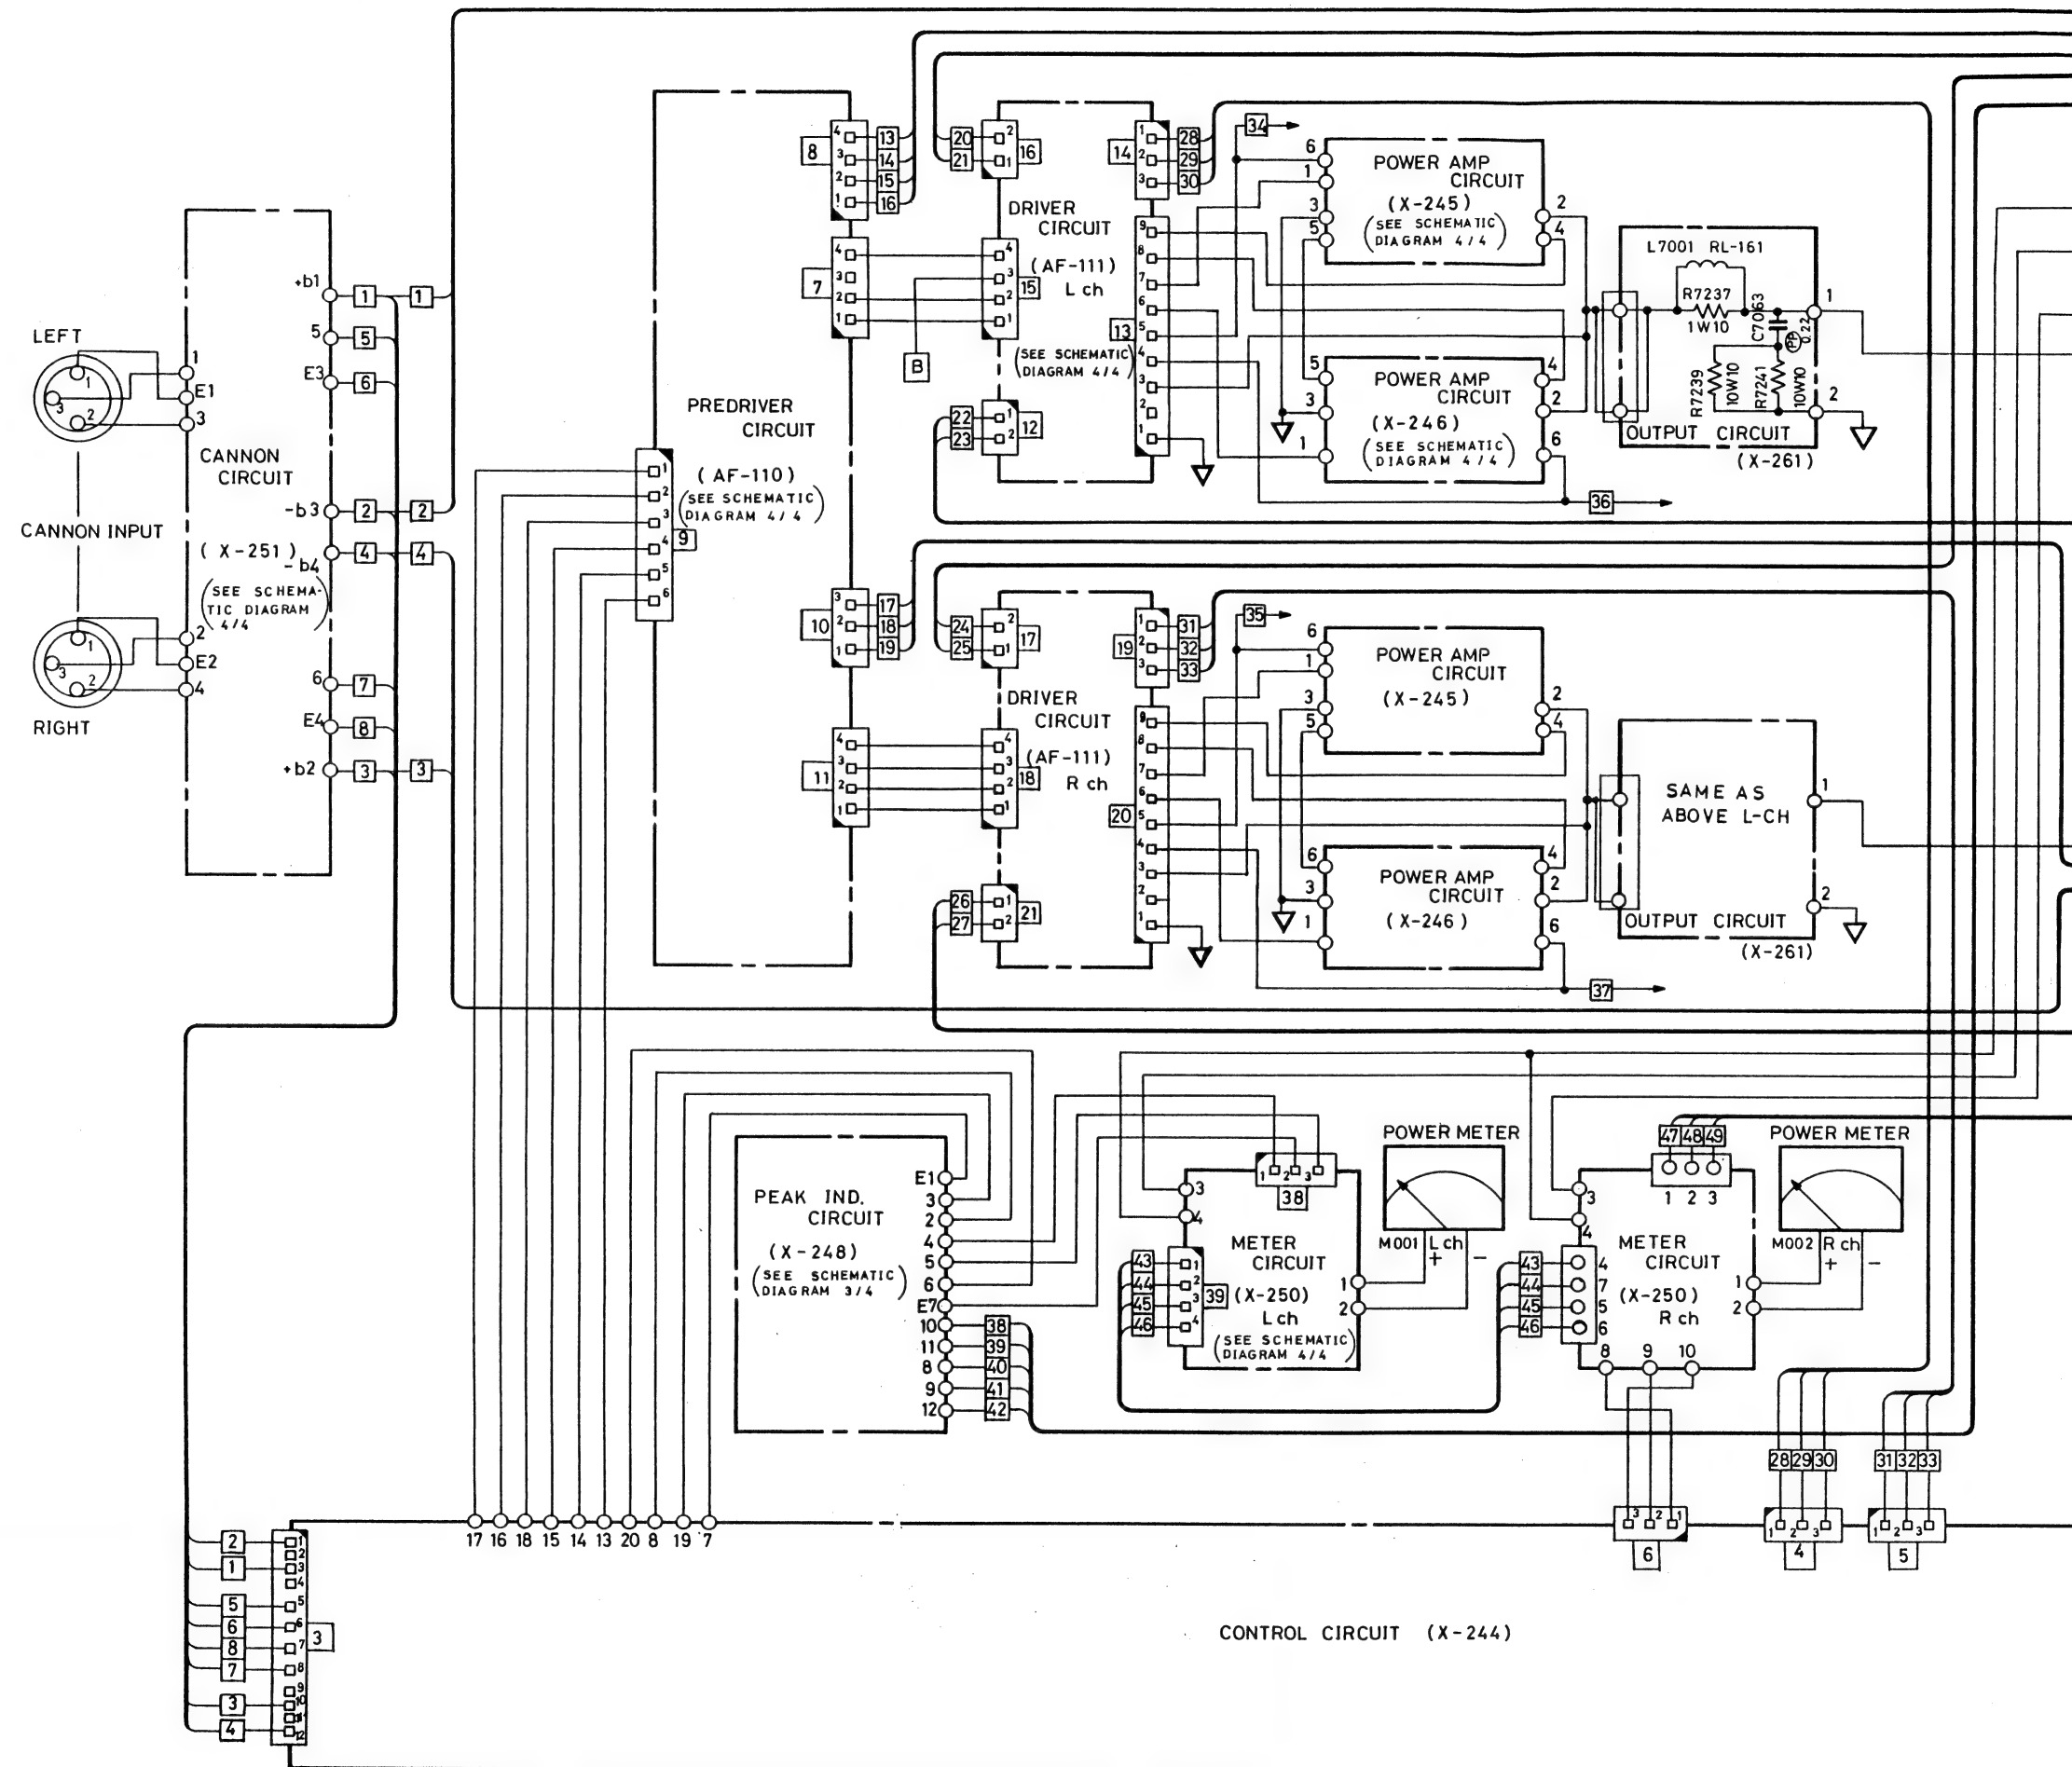

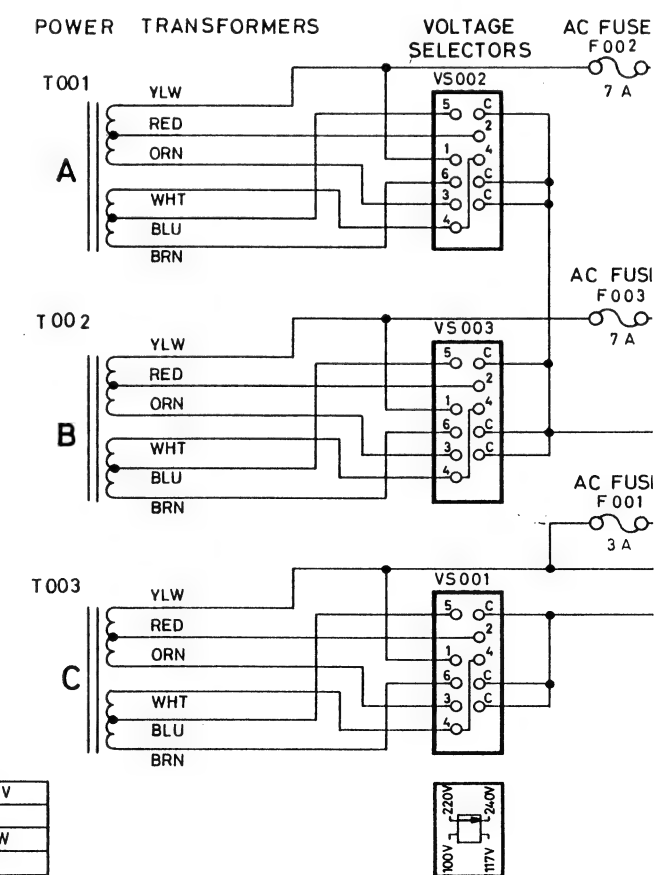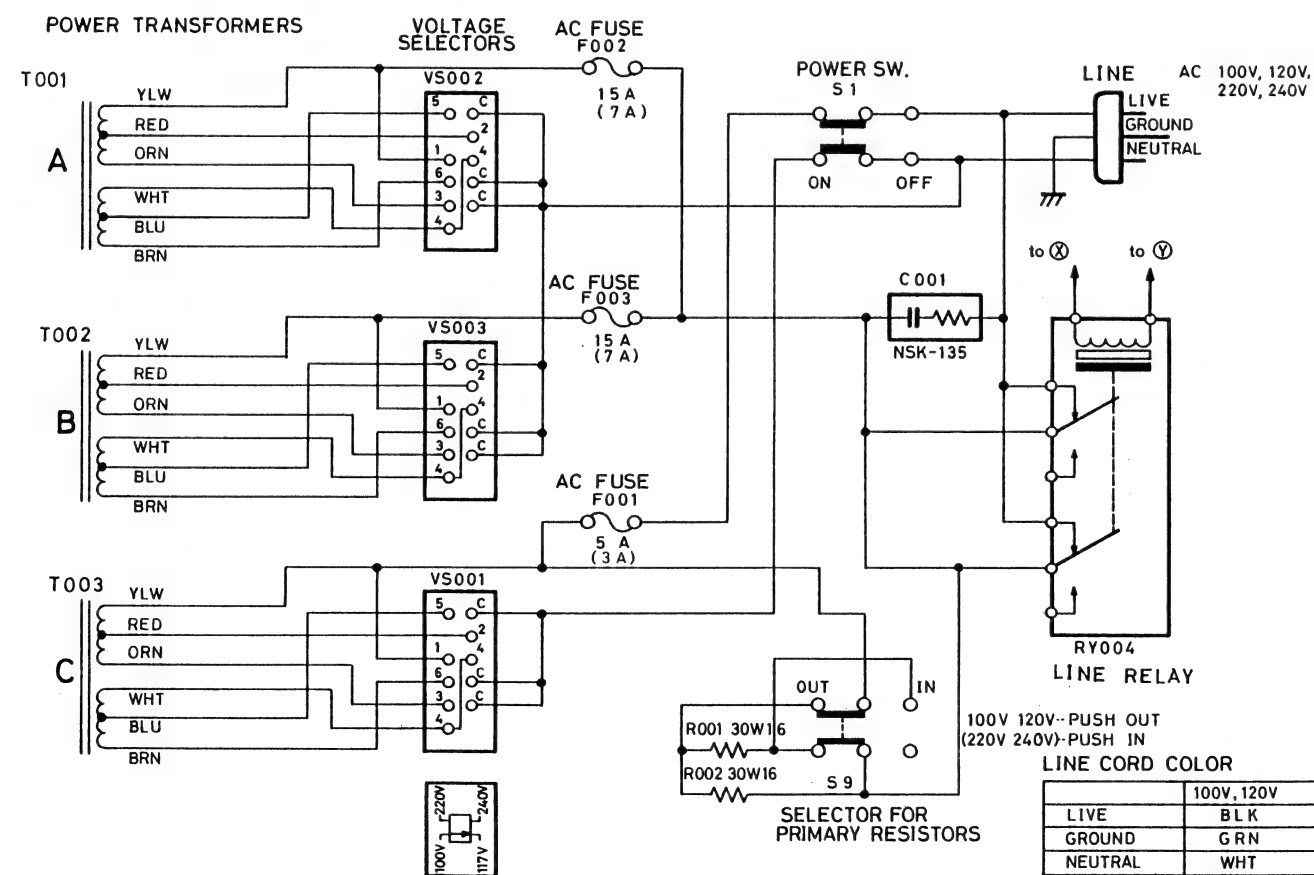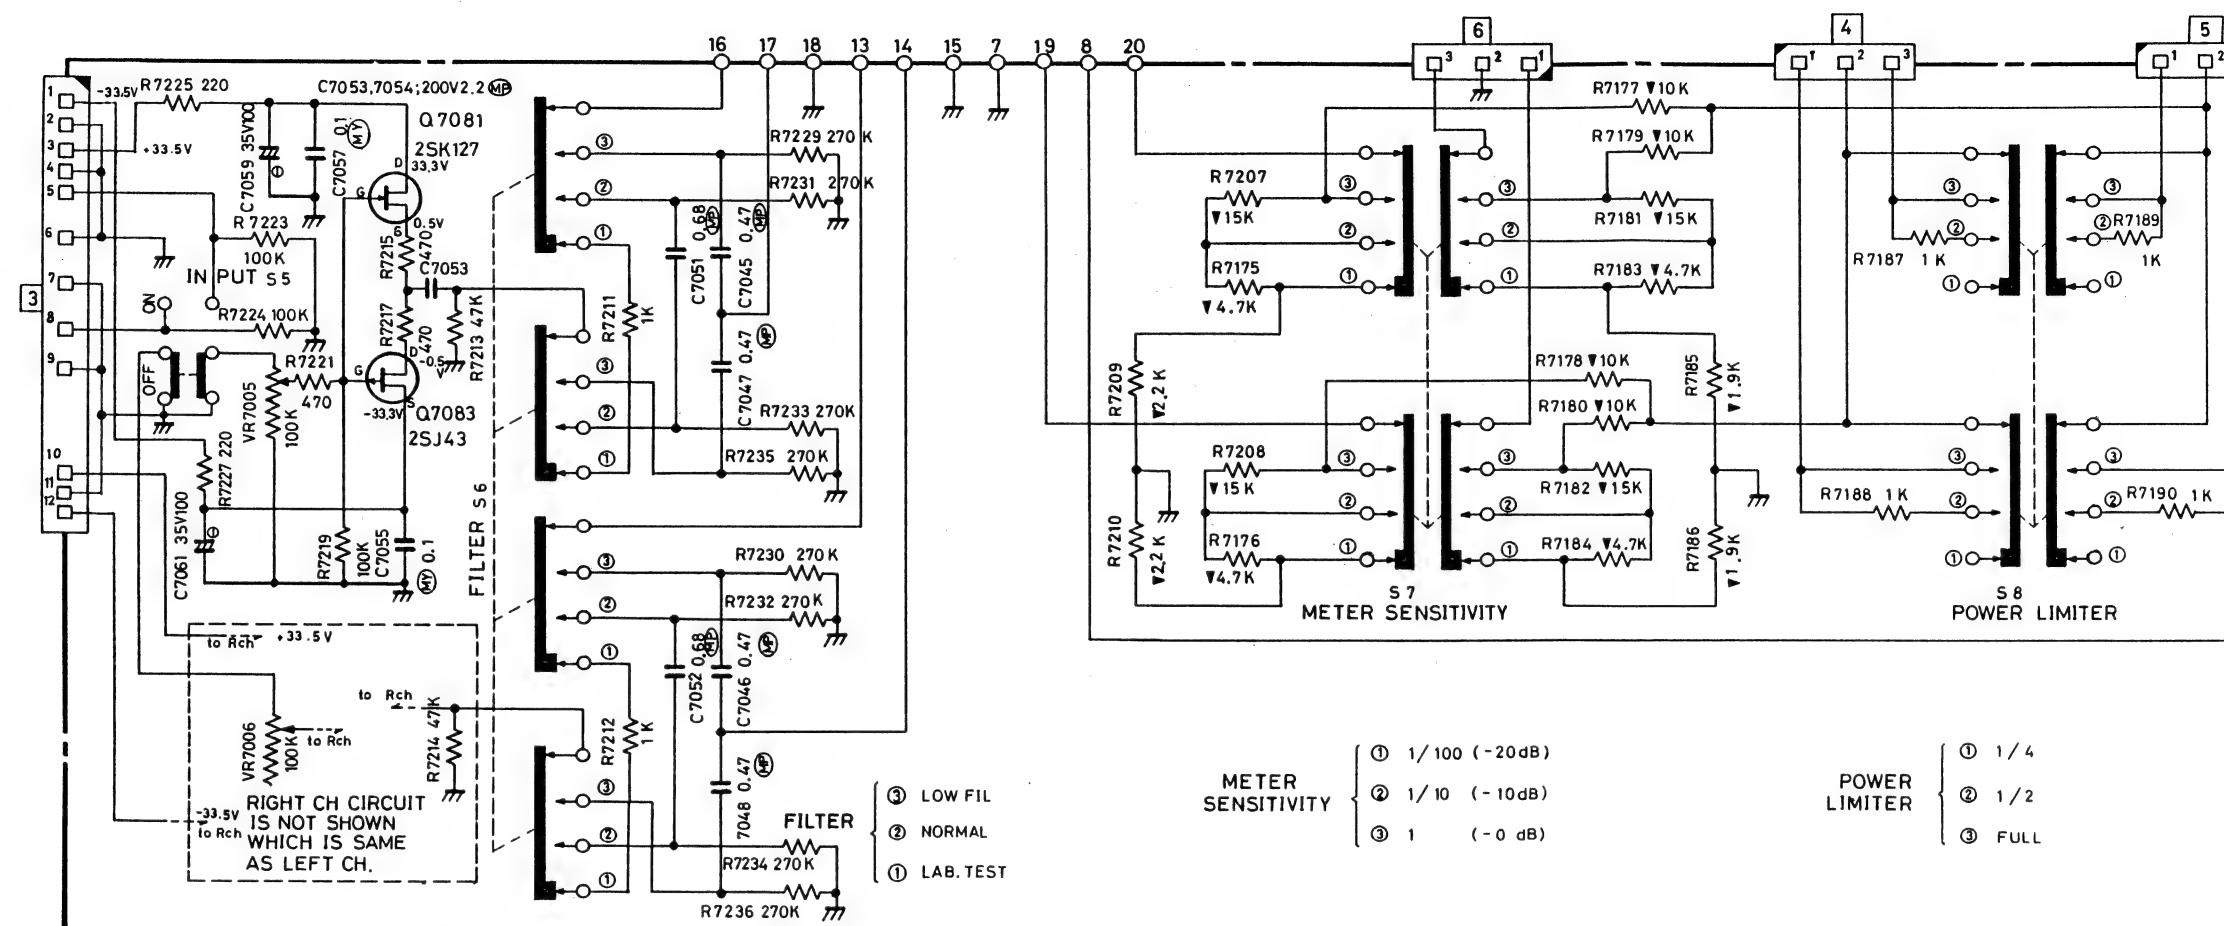

MODEL RB 5000 SCHEMATIC DIAGRAM


SHEET 1 of 4

--- PRIMARY WIRING OF POWER TRANSFORMER IS DIFFERENT ACCORDING TO DESTINATION. SEE SEPARATE POWER TRANSFORMER STRAPPING DIAGRAM (REF. SHEET 2 of 4).

CONNECTOR TOP VIEW

1 2 3 4 ----- n

| ITEM | SCHEMATIC LOCATION (LAST) | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| PREDRIVER CIRCUIT | R 6 0 6 6 | C 6 0 2 2 |
| DRIVER CIRCUIT | R 6 0 9 3 | C 6 0 3 0 |
| CANNON INPUT CIRCUIT | R 7 0 4 2 | C 7 0 2 4 |
| METER CIRCUIT | R 7 0 7 2 | C 7 0 3 0 |
| FAN CIRCUIT | R 7 0 7 9 | C 7 0 3 6 |
| POWER AMP CIRCUIT | R 7 0 9 7 | C 7 0 3 7 |
| POWER AMP CIRCUIT | R 7 1 1 5 | C 7 0 3 8 |
| PEAK IND CIRCUIT | R 7 1 7 4 | C 7 0 4 2 |
| CONTROL CIRCUIT | R 7 2 3 6 | C 7 0 6 2 |
| OUTPUT CIRCUIT | R 7 2 4 2 | C 7 0 6 4 |
| POWER SUPPLY AND PROTECTION CIRCUIT | R 9 0 6 2 | C 9 0 2 5 |
| POWER SUPPLY CIRCUIT | R 9 0 8 8 | C 9 0 5 2 |
| CHASSIS | R 0 0 9 | C 0 0 7 |

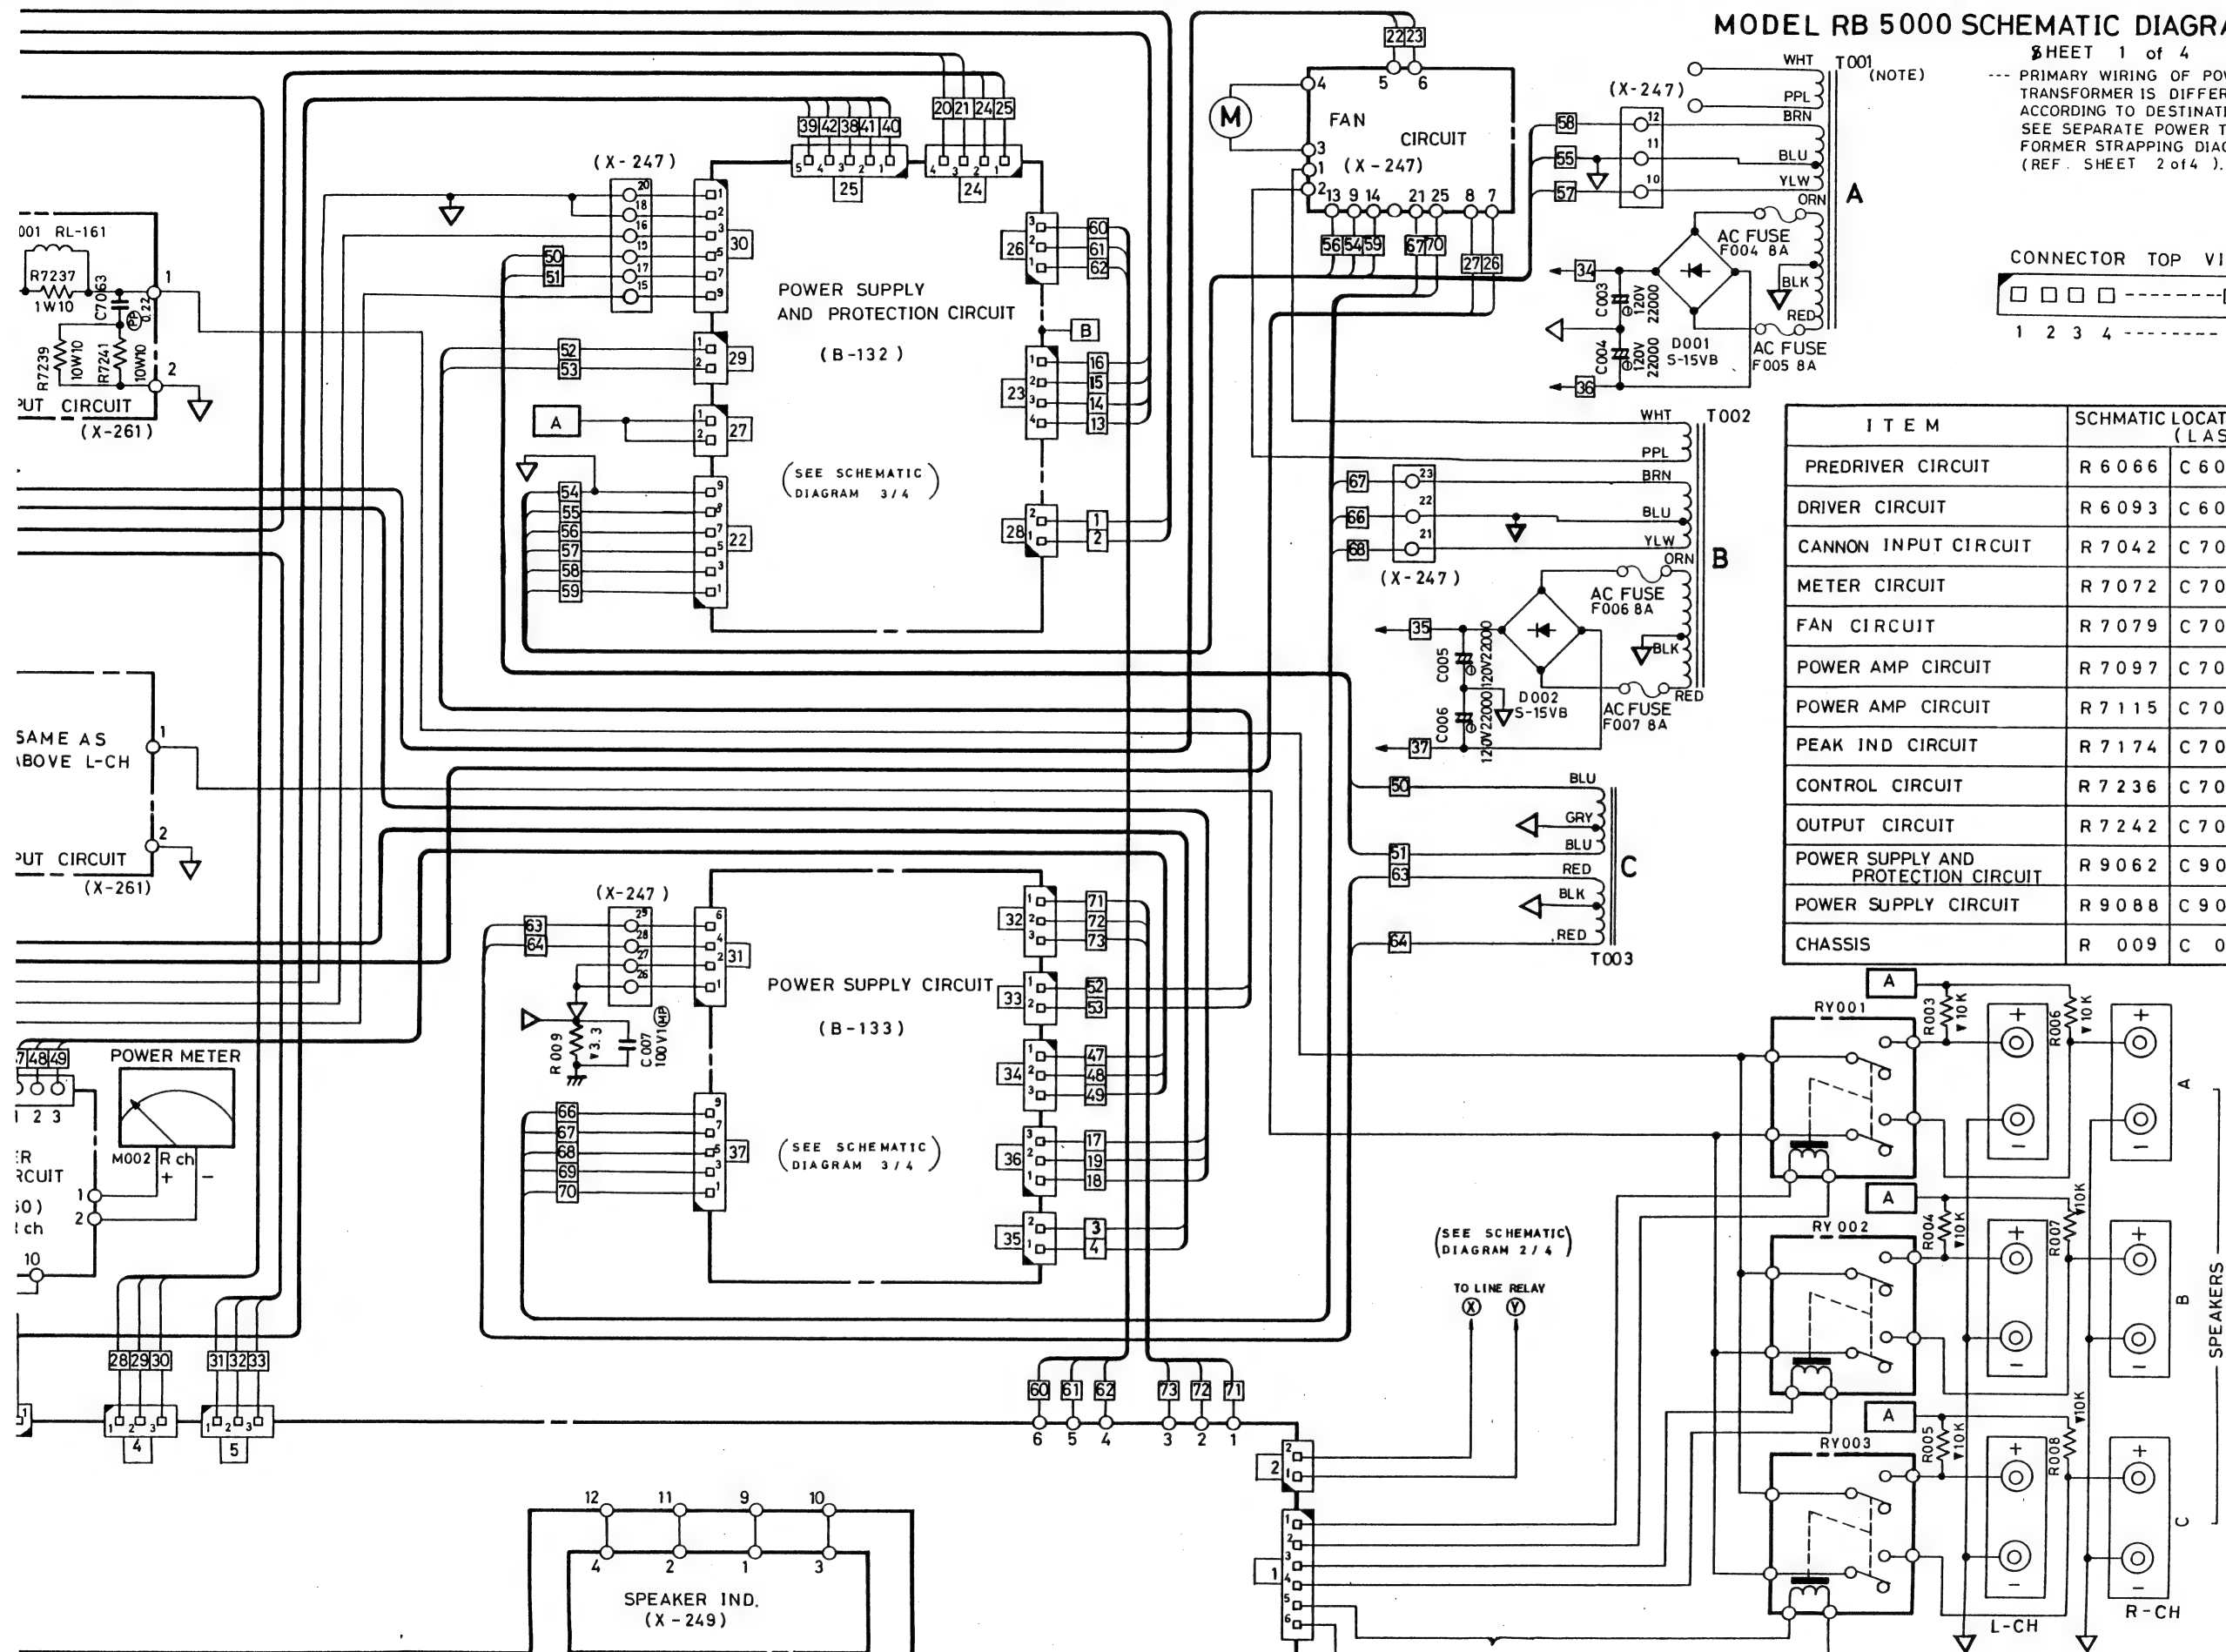



2SA684
2SA750
2SA921
2SA912

Q7076
Q7079 2SA684

2SC1980
2SC1327
2SC1384
2SC1222
2SC1885

Q7076
Q7079 2SA684

2SK127
2SJ43

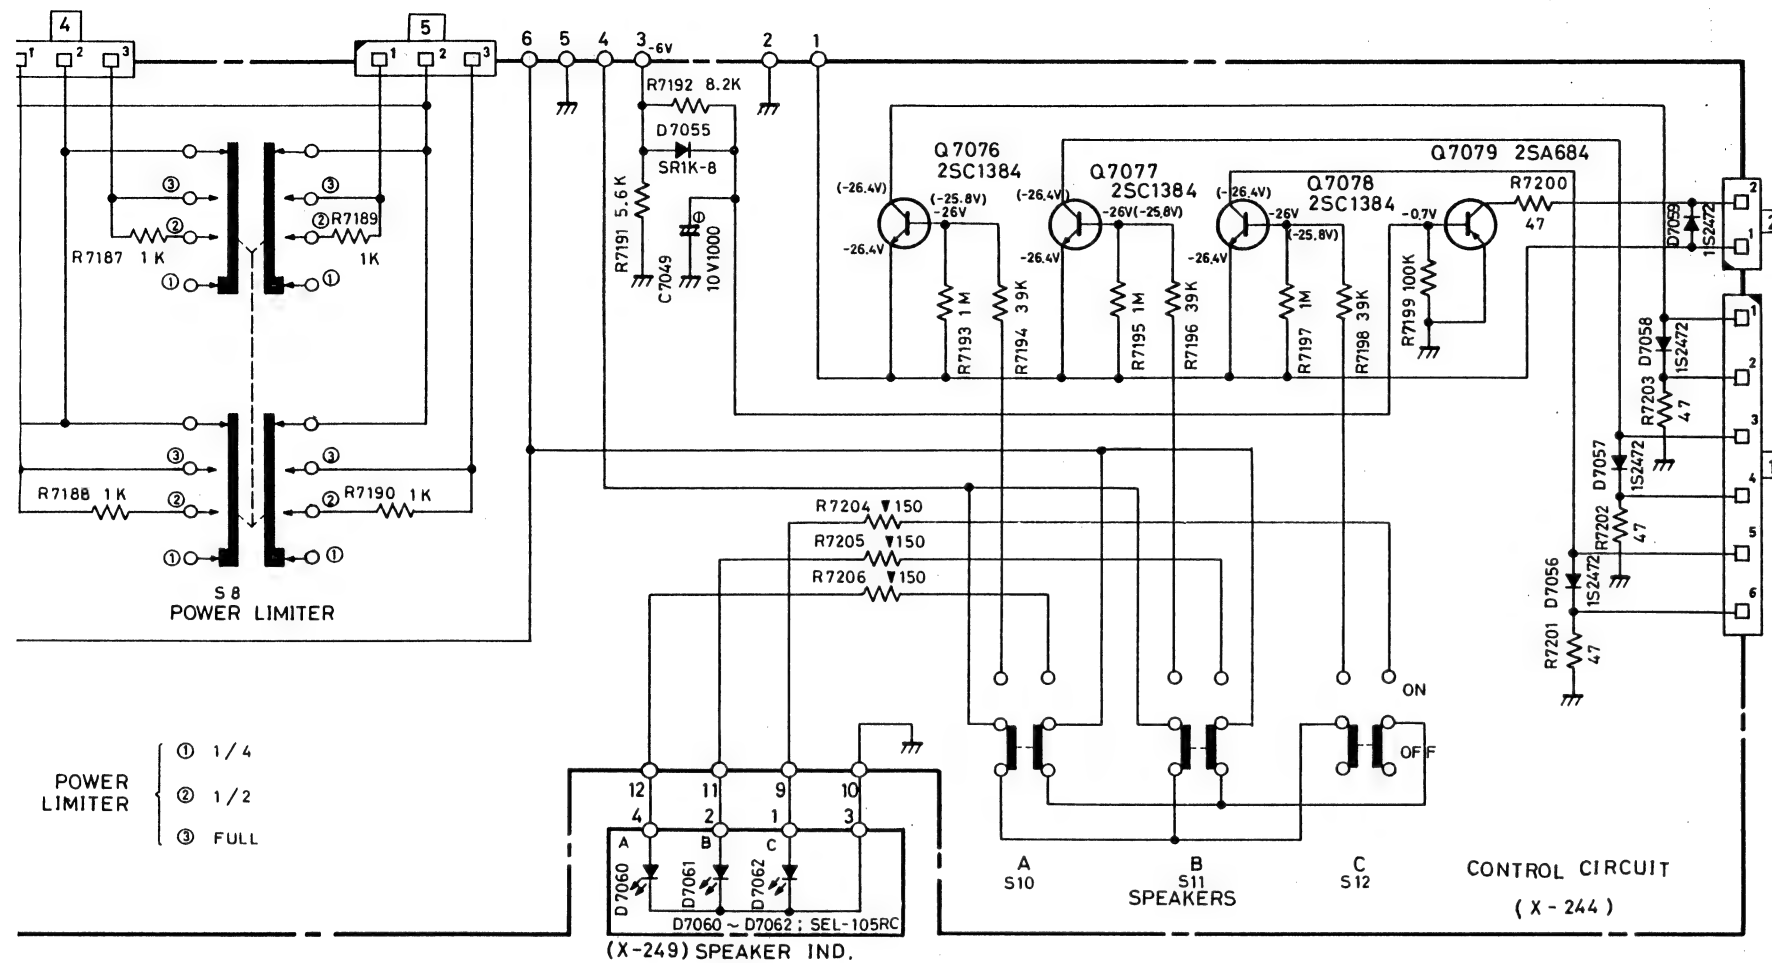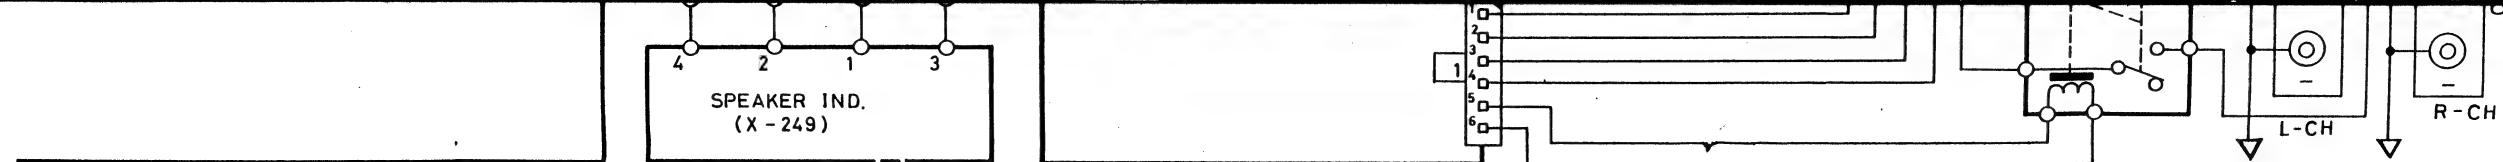

2SA684
2SA750
2SA921
2SA912

2SC1980
2SC1327
2SC1384
2SC1222
2SC1885

2SK127
2SJ43

(BOTTOM VIEW)

2SK68A


2SC1586A
2SA909A
2SD555
2SB600

(BOTTOM VIEW)

2SC1913
2SA913
2SB628
2SD608
2SA957
2SC2167
2SD389A
2SC2168
2SA958

2SC1583
2SA798

(FRONT VIEW)

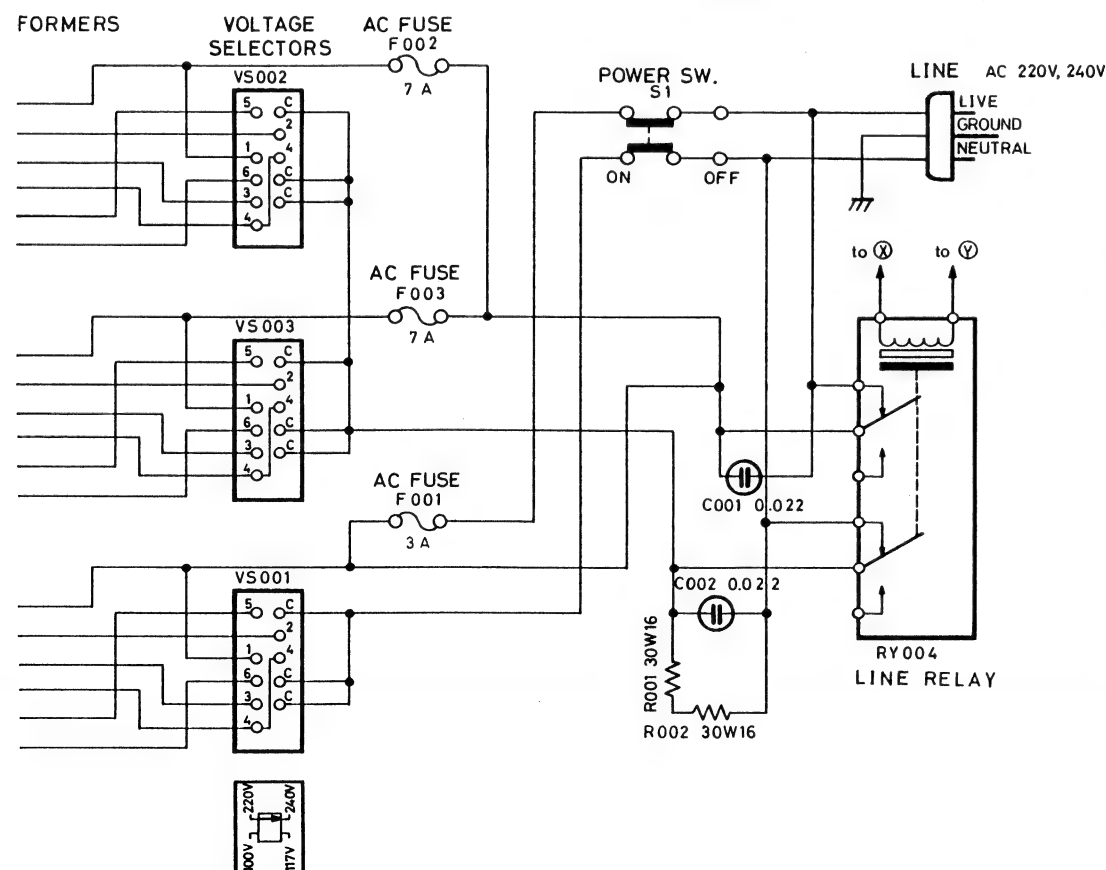

RESISTORS

5% TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED.
K--- KILO OHM.
M--- MEGA OHM.
V--- COMPOSITON RESISTORS 1/2 WATT.
NONMARK-- LOW NOISE TYPE CARBON RESISTORS 1/4 WATT.


CAPACITORS

MY--- MYLAR FILM CAPACITORS
PS--- POLYSTYRENE FILM CAPACITORS.
T--- TANTALUM CAPACITORS.
LN--- LOW NOISE TYPE CAPACITORS.
E--- ELECTROLYTIC CAPACITORS.

NONMARK-- CERAMIC CAPACITORS.

- UNLESS OTHERWISE NOTED IN SCHEMATIC ALL CAPACITANCE VALUES ARE EXPRESSED IN MFD.
- VOLTAGE READING WITH VTVM FROM THE POINT SHOWN TO THE CHASSIS GROUND (LINE VOLTAGE 117 VOLT).
- VOLTAGE READING MAY VARY $\pm 20\%$.


PP--- POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS.
BP--- BI-POLAR ELECTROLYTIC CAPACITORS.
MP--- METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS.

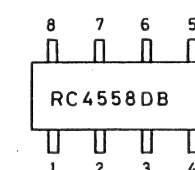

(TOP VIEW)




(FRONT VIEW)

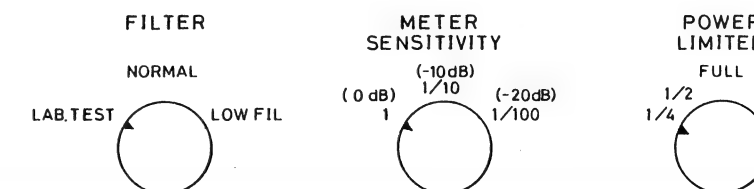


SHEET 2 of 4


MODEL RB5000 SCHEMATIC DIAGRAM

Power Supply Circuit Board Diagram
Bestückungsplan des Netzteils
Diagramme de la plaque d'alimentation

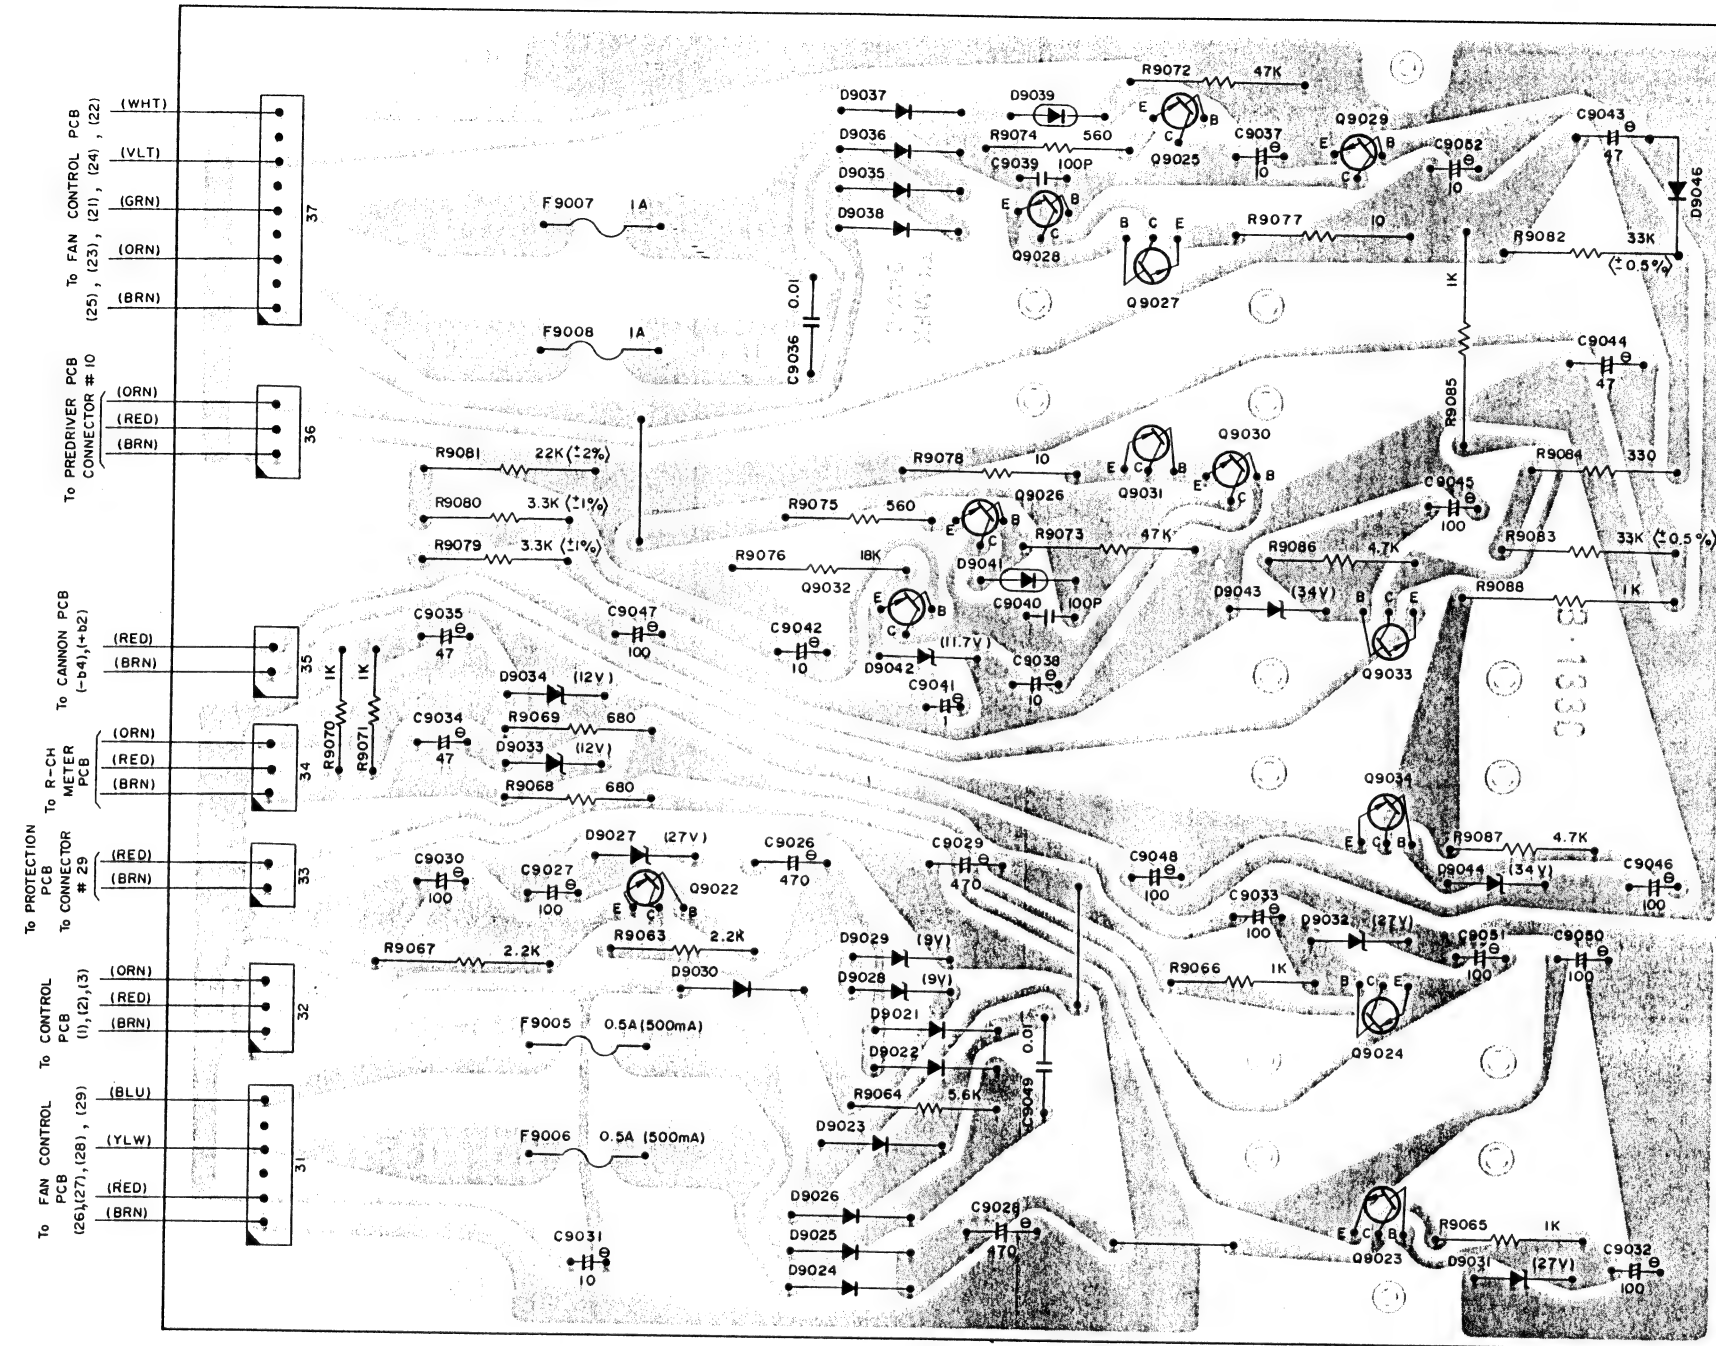


Protection and Power Supply (L-ch) Circuit Board Diagram
Bestückungsplan der Schutzschaltung und des Netzteils (L-Kanal)
Diagramme de la plaque d'alimentation du canal gauche et de protection

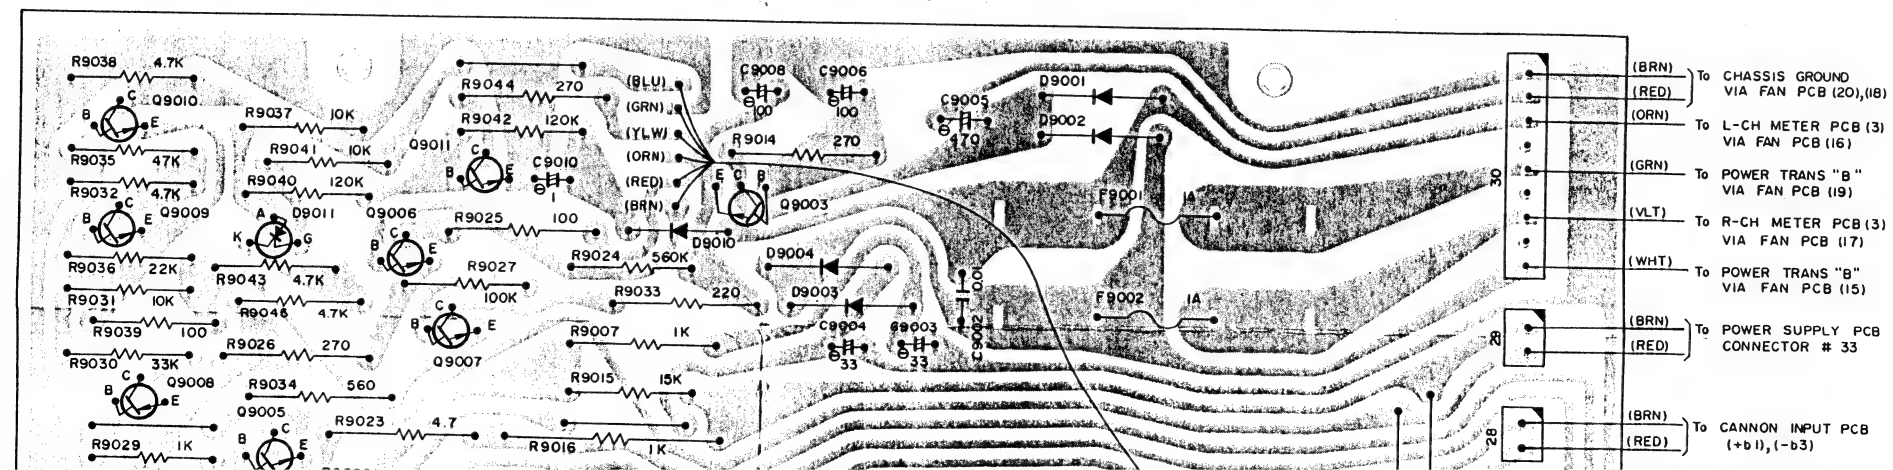

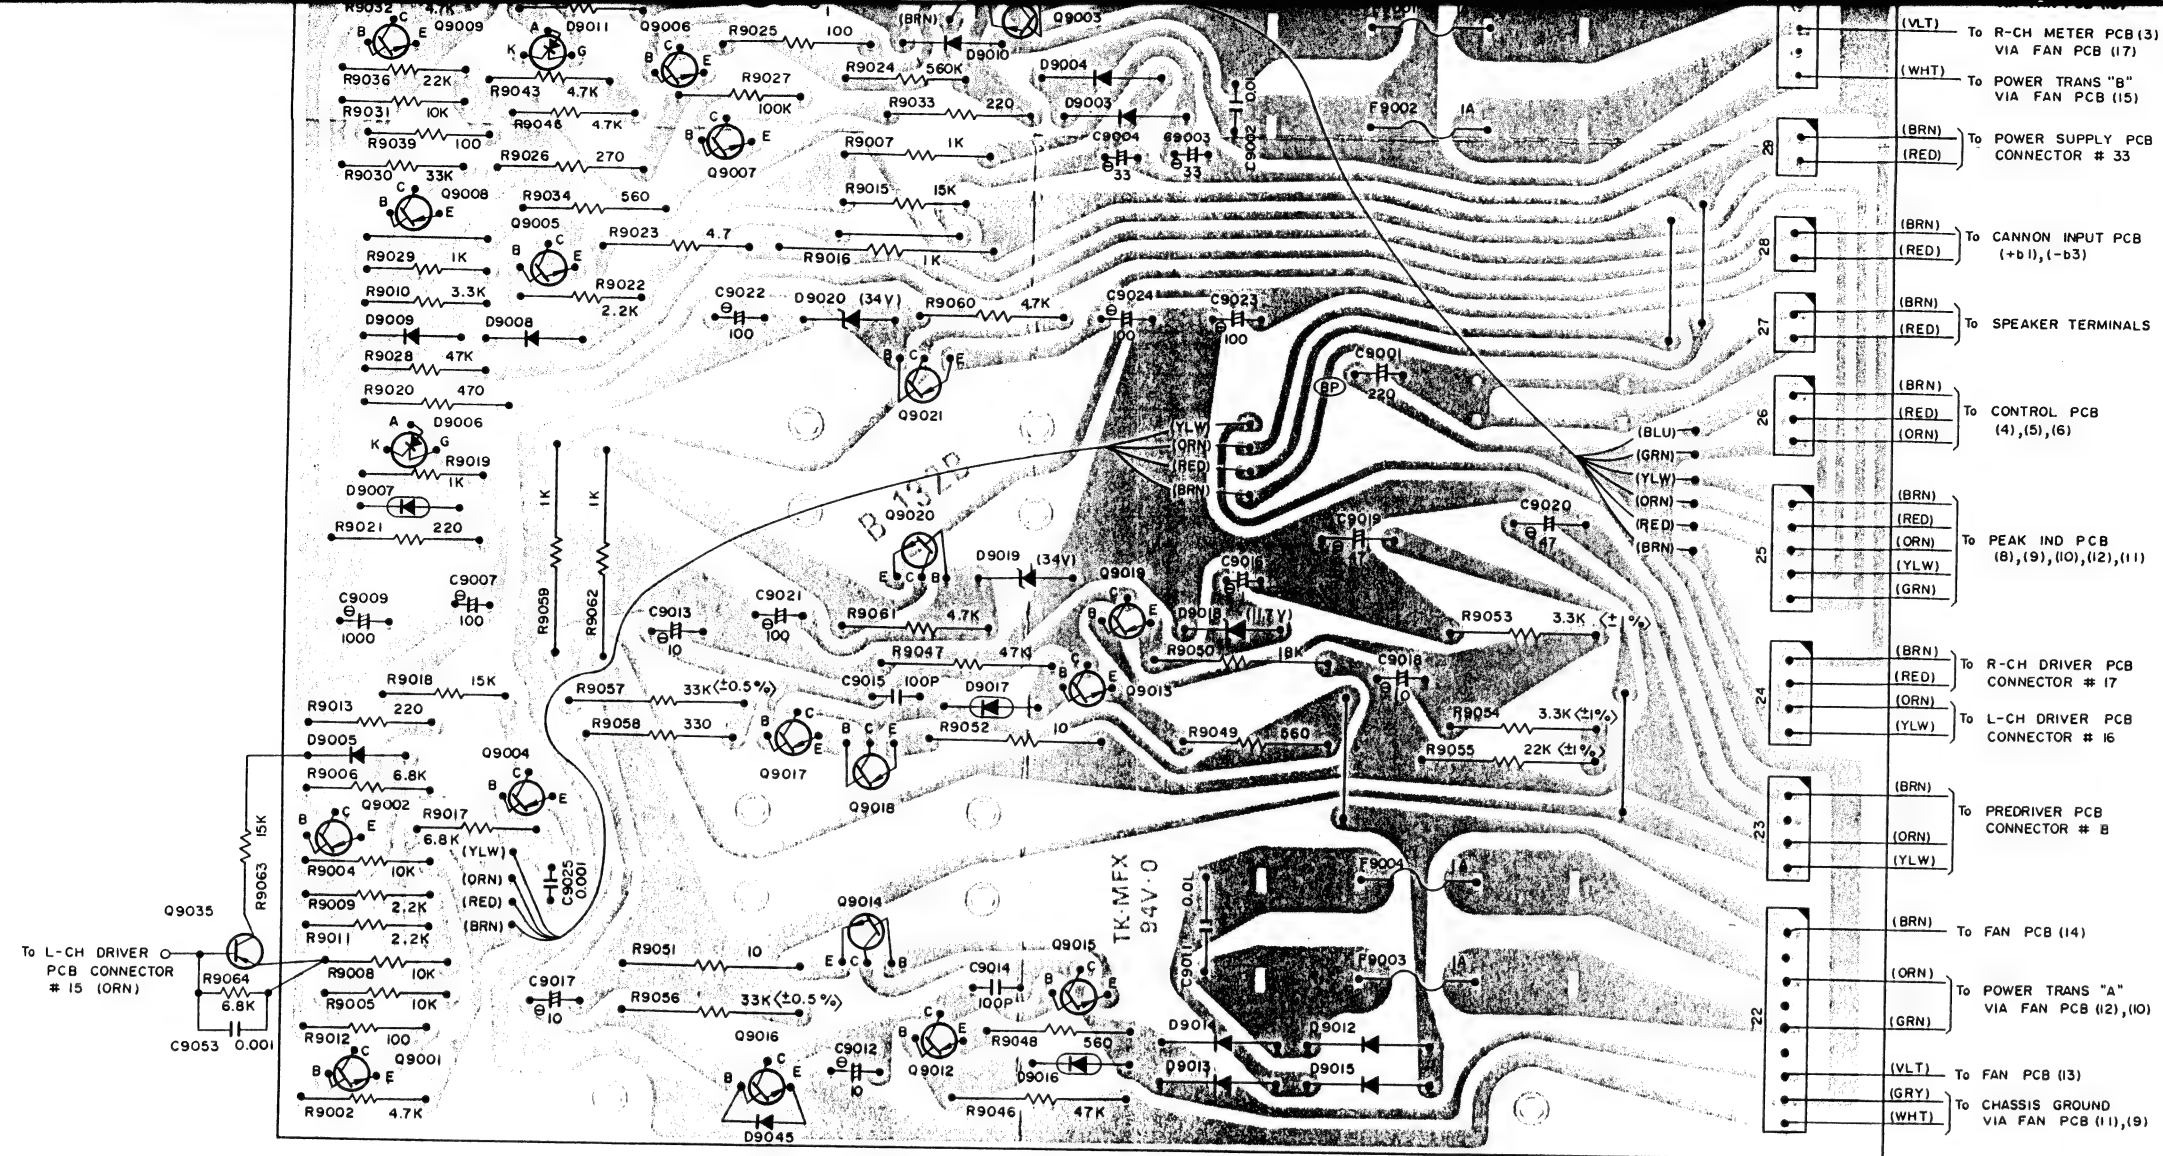

Fan Control Circuit Board Diagram
 Bestückungsplan des Kühlgebläsereglers
 Diagramme de la plaque de commande du ventilateur

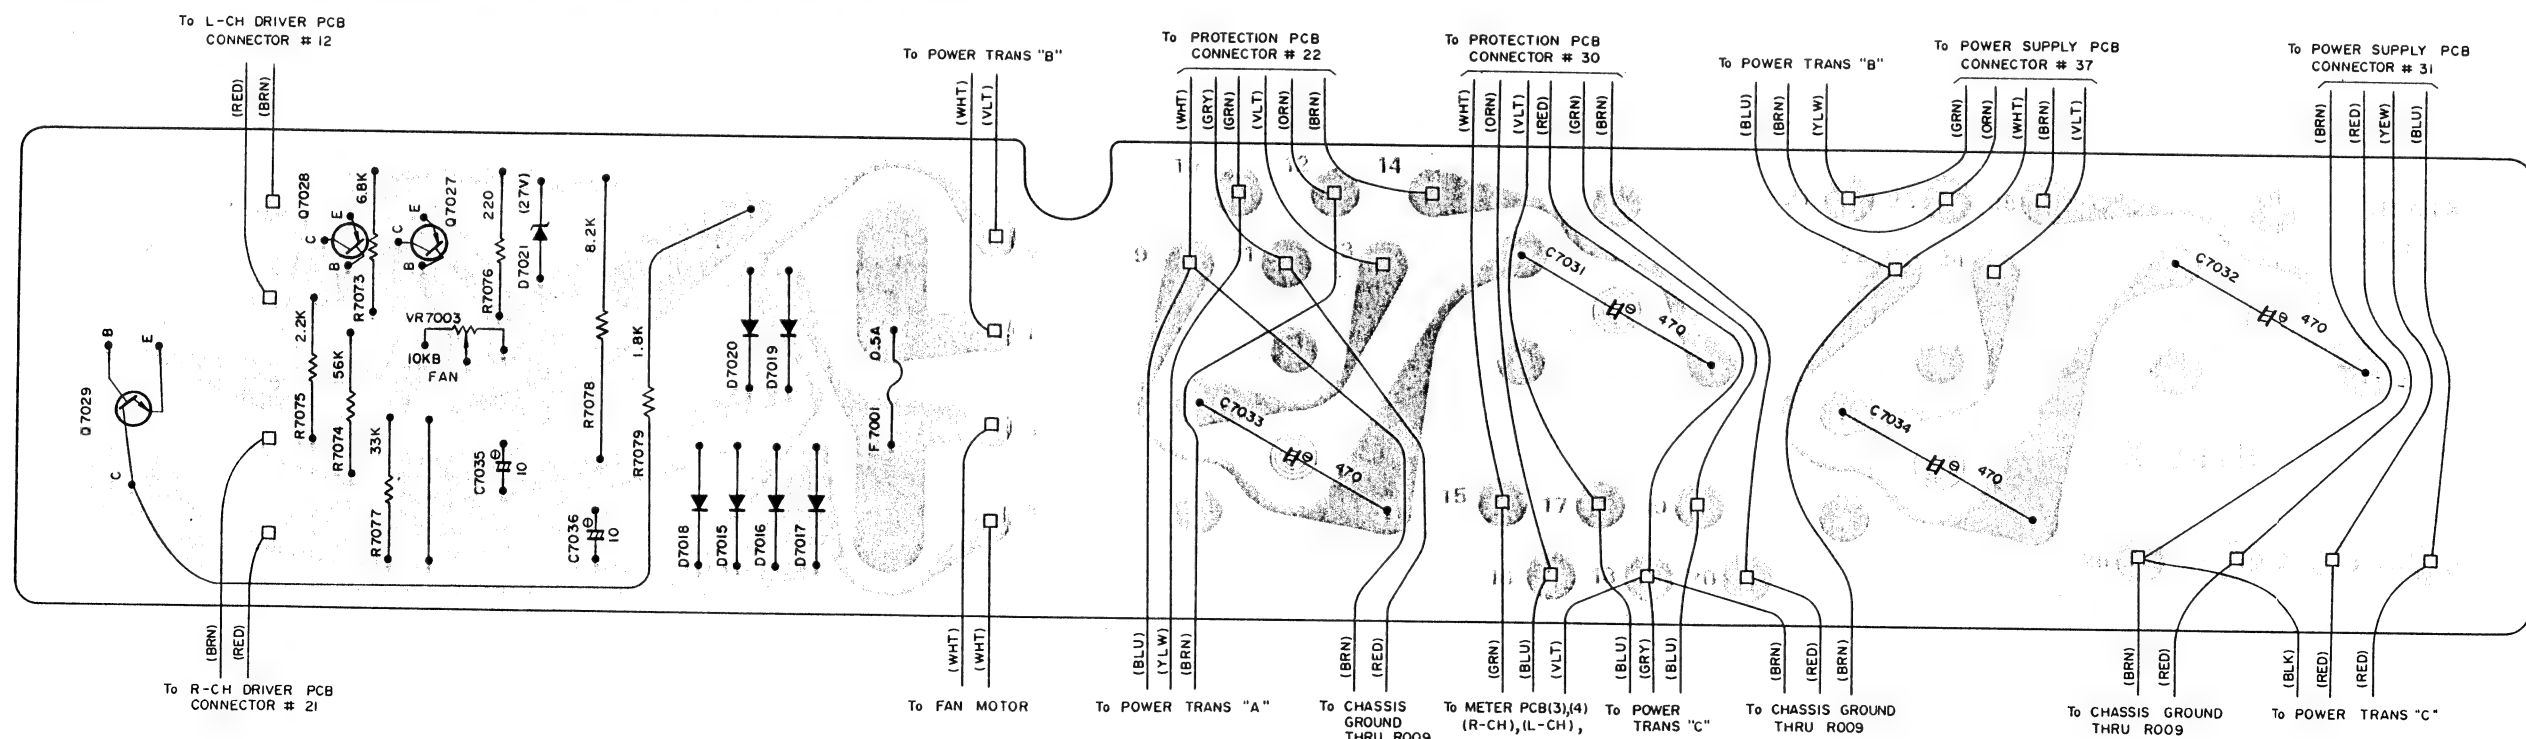

A

B

4

Diagramme de la plaquette de l'amplificateur de puissance (périodes supérieures)

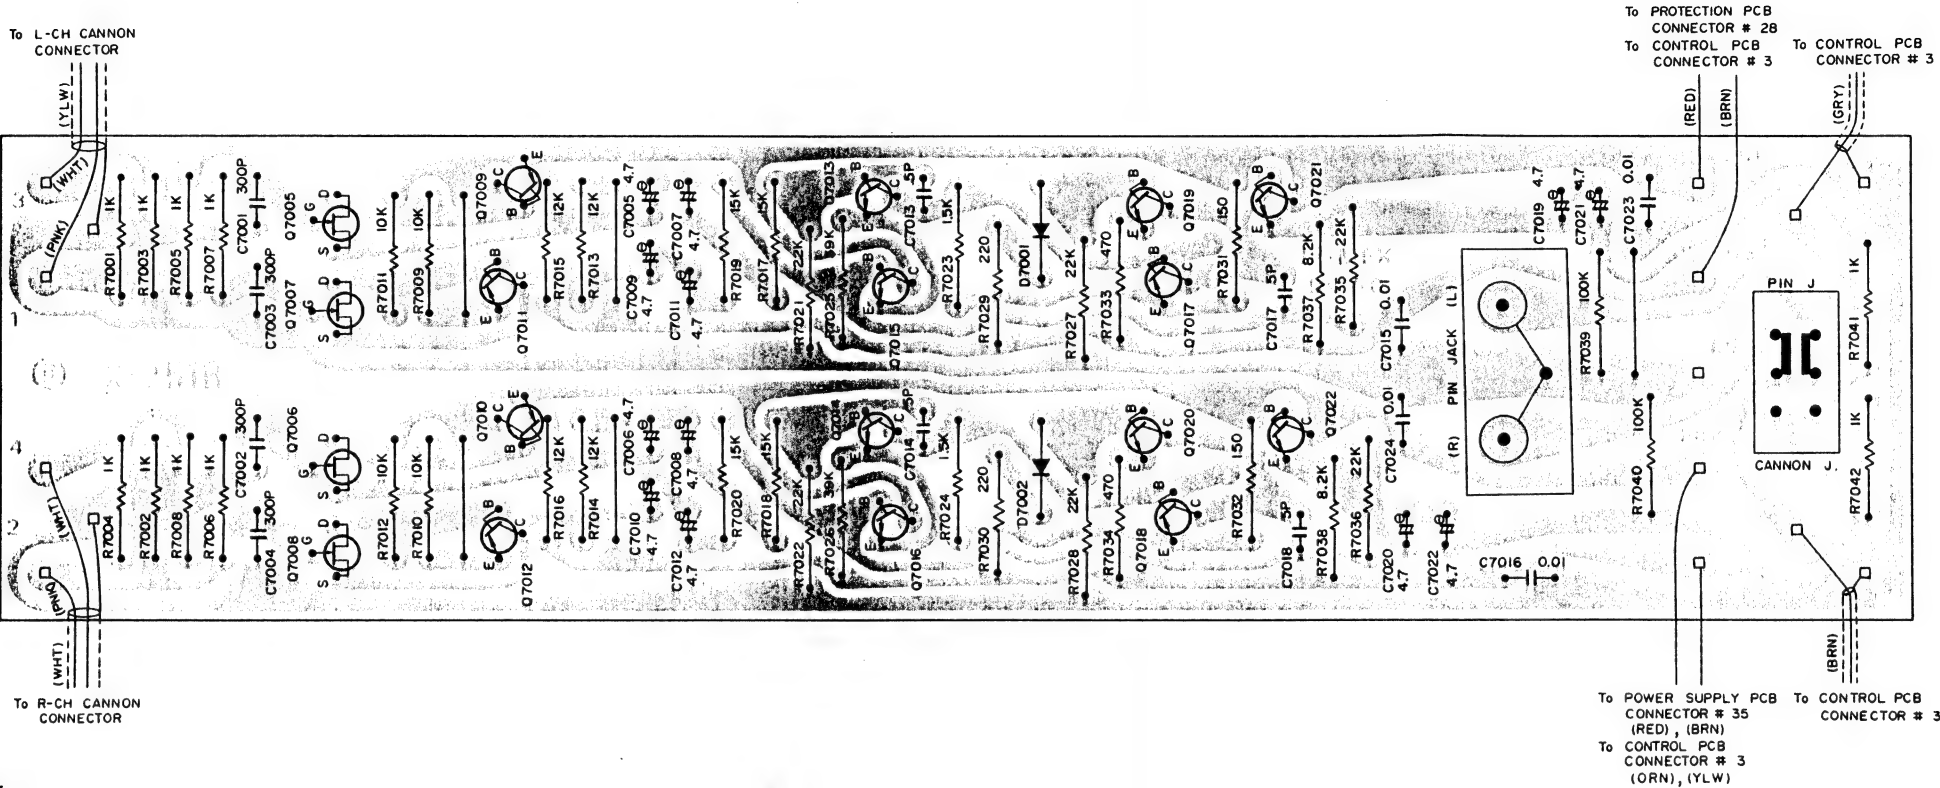


Diagramme de la plaquette de l'amplificateur de puissance (périodes inférieures)




Bestückungsplan des Gerners Fingerring

Cannon Input Circuit Board Diagram
Bestückungsplan des Cannon-Eingangs
Diagramme de la plaque d'entrée CANNON




A Portion between A and B has been modified in the units with the Serial No. NB49071 or over.

B

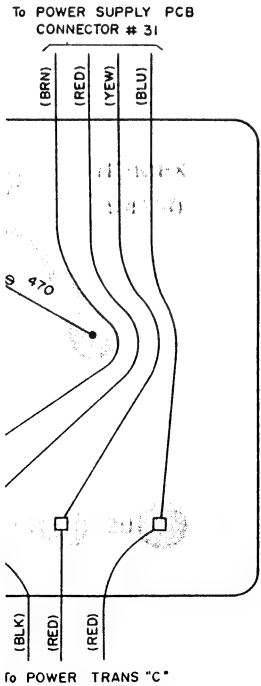



B

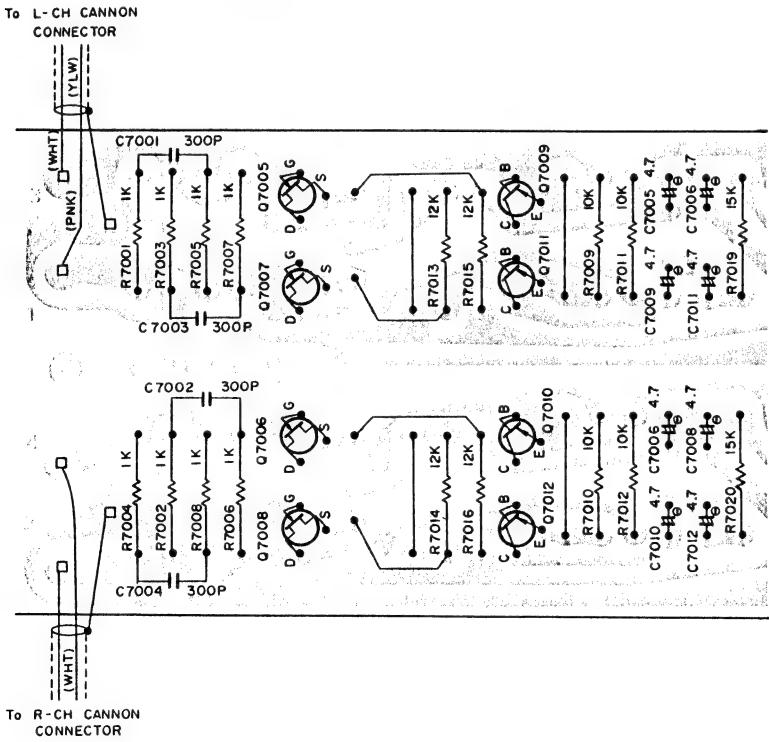

Note:
The following PC board assemblies used in the units with Serial No. up to NB 49070 differ partially from the PC board diagrams in this manual.
1. Part of Cannon Input Circuit
2. Part of Control Circuit
3. Predriver Circuit
The actual electrical circuits of these PC boards, however, have not been changed. Therefore, to replace the above PC board assemblies, those utilized in the units with Serial No. NB 49071 or over can be attached.

C

Schematic Diagram
Schaltungsschema
Diagramme schématique

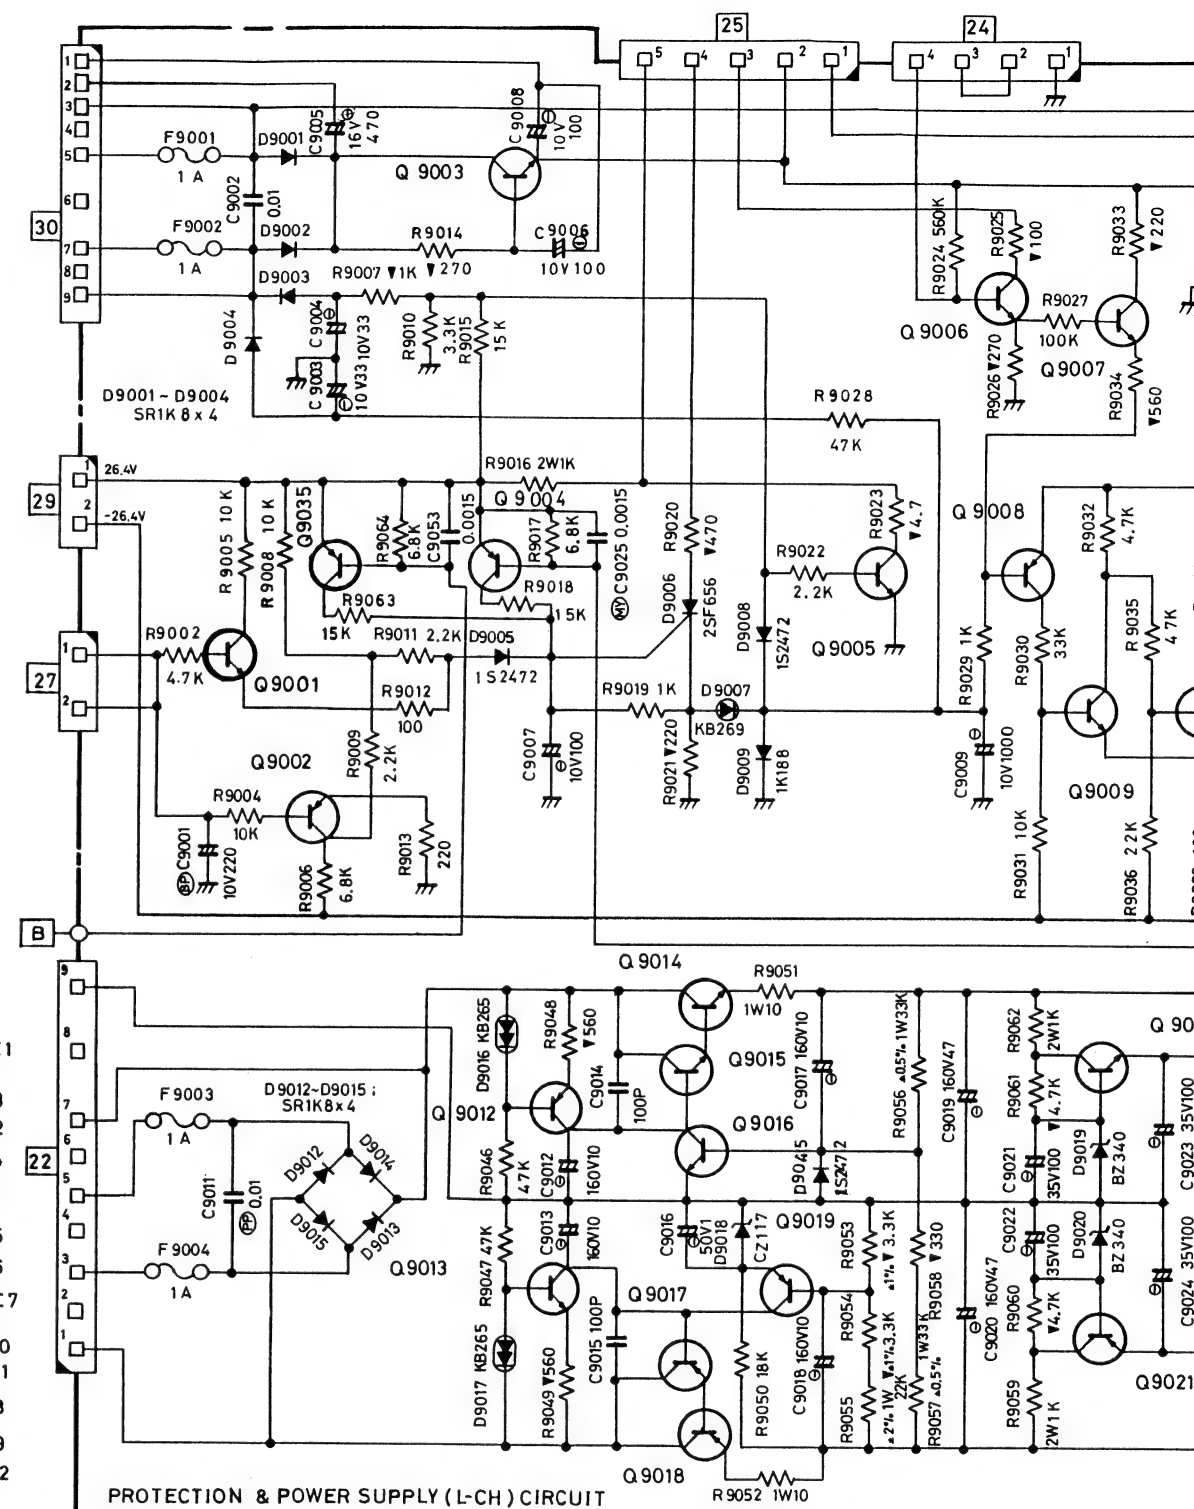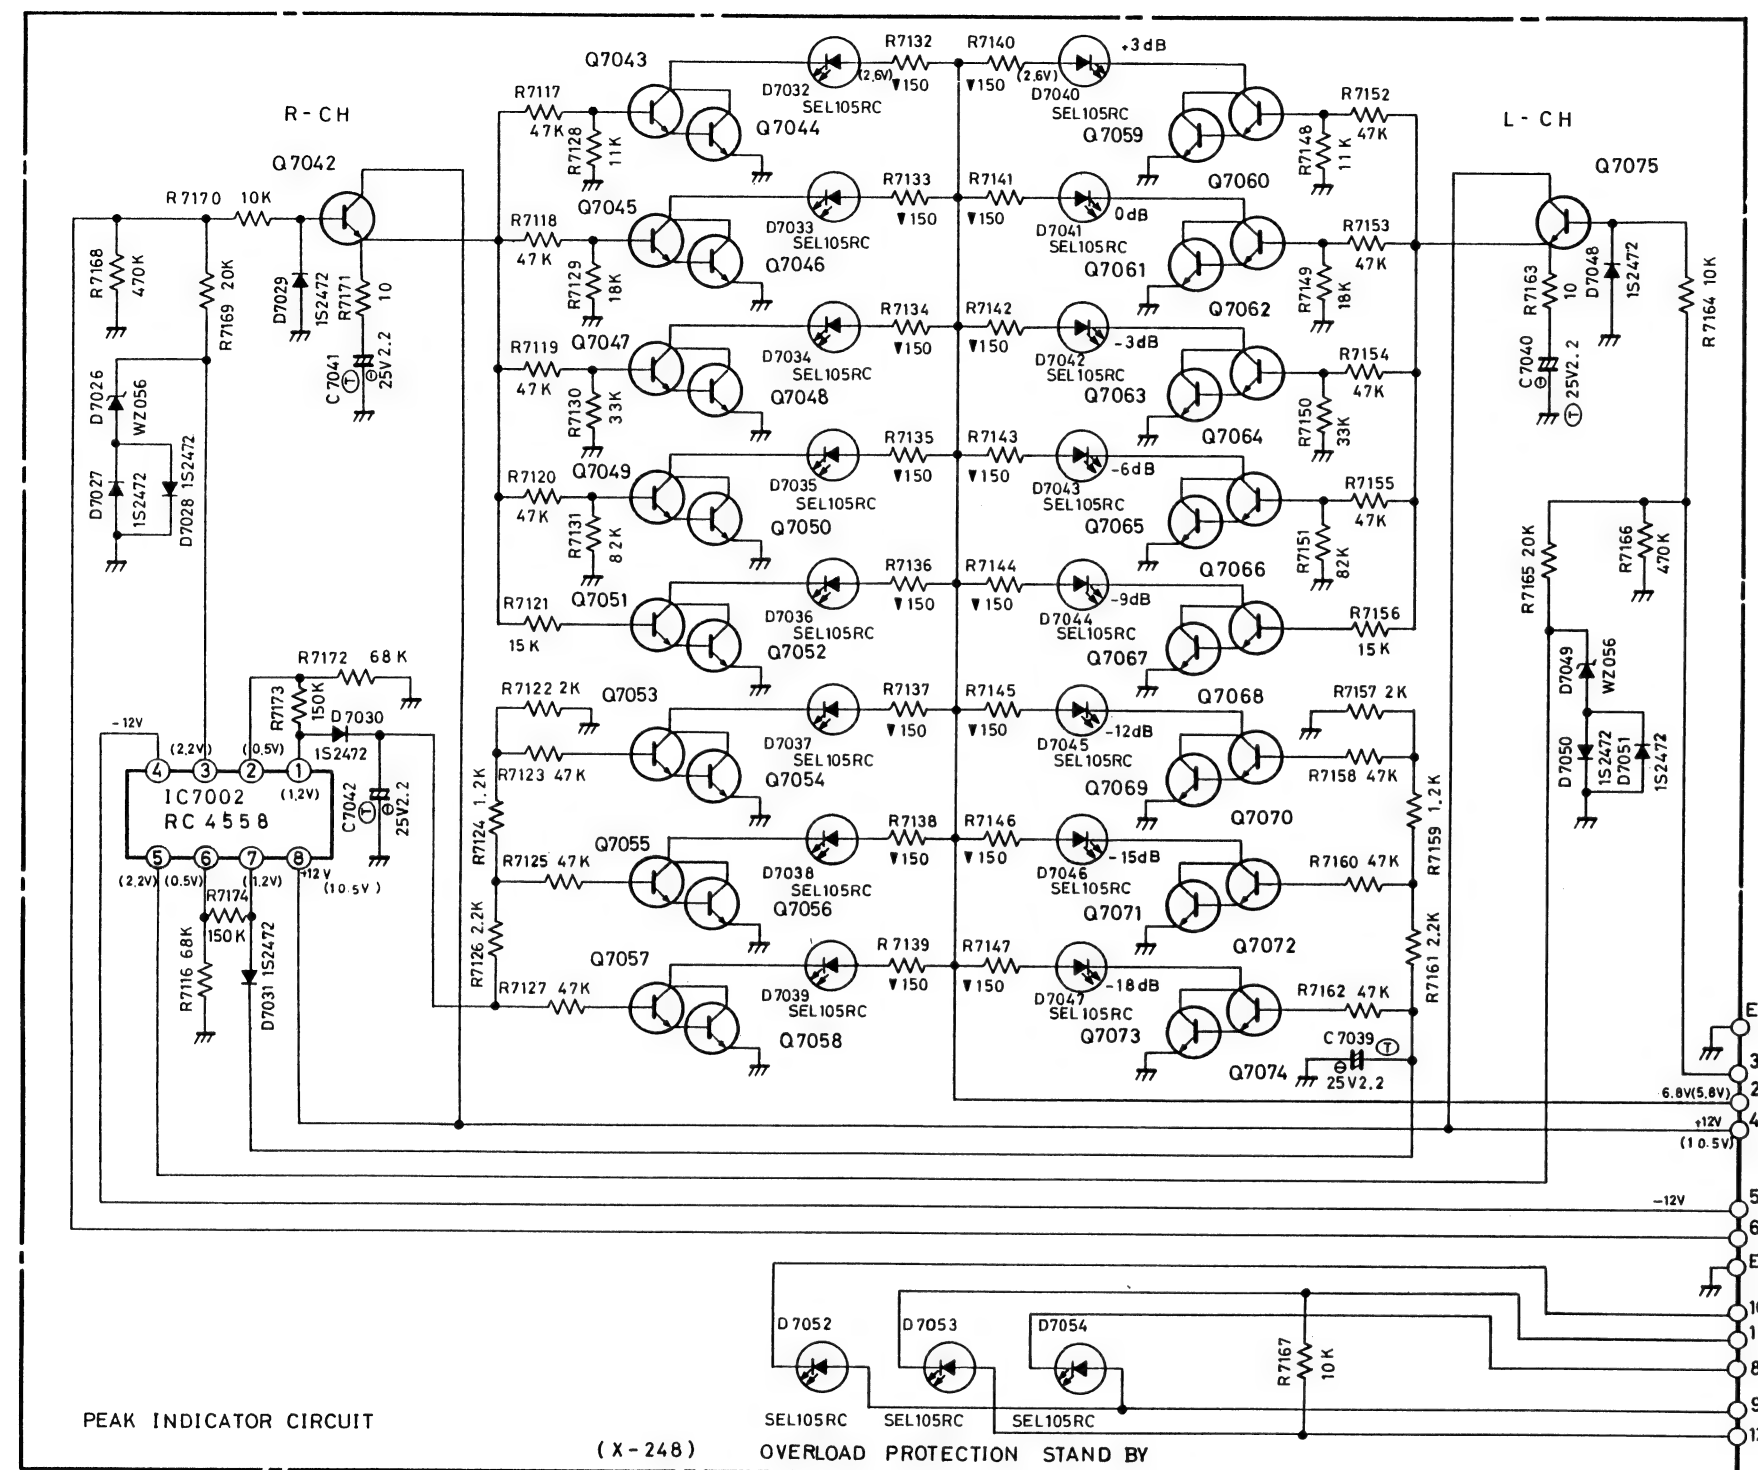

| | | C | E | B |
|--------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| Q 7042 | 2SC1222 | (10.5V) 12 V | (4.8V) 0 V | (15 V) 0 V |
| Q 7043 | " | (0.6V) 5.4V | (0.6V) 0 V | (1.2V) 0 V |
| Q 7044 | " | " | 0 V | (0.6V) 0 V |
| Q 7045 | " | " | (0.6V) 0 V | (1.2V) 0 V |
| Q 7046 | " | " | 0 V | (0.6V) 0 V |
| Q 7047 | " | " | (0.6V) 0 V | (1.2V) 0 V |
| Q 7048 | " | " | 0 V | (0.6V) 0 V |
| Q 7049 | " | " | (0.6V) 0 V | (1.2V) 0 V |

| | | | | |
|--------|---------|----------------|--------------|--------------|
| Q 7050 | 2SC1222 | (0.6V) 5.6V | 0V | (0.6V) 0V |
| Q 7051 | ♂ | ♂ | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7052 | ♂ | ♂ | 0V | (0.6V) 0V |
| Q 7053 | ♂ | ♂ | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7054 | ♂ | ♂ | 0V | (0.6V) 0V |
| Q 7055 | ♂ | ♂ | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7056 | ♂ | ♂ | 0V | (0.6V) 0V |
| Q 7057 | ♂ | ♂ | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7058 | ♂ | ♂ | 0V | (0.6V) 0V |



| | | | | |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Q 7 0 5 9 | 25C1222 | (0.6V) 5.4V | 0 V | (0.6V) 0 V |
| Q 7 0 6 0 | " | " | " | (0.6V) 0 V |
| Q 7 0 6 1 | " | " | " | 0 V |
| Q 7 0 6 2 | " | " | " | (0.6V) 0 V |
| Q 7 0 6 3 | " | " | " | 0 V |
| Q 7 0 6 4 | " | " | " | (0.6V) 0 V |
| Q 7 0 6 5 | " | " | " | 0 V |
| Q 7 0 6 6 | " | " | " | (0.6V) 0 V |
| Q 7 0 6 7 | " | " | " | 0 V |

| | | | | |
|-----------|---------|----------------|--------------|--------------|
| Q 7 0 6 8 | 25C1222 | (0.6V) 5.4V | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7 0 6 9 | " | " | 0V | (0.6V) 0V |
| Q 7 0 7 0 | " | " | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7 0 7 1 | " | " | 0V | (0.6V) 0V |
| Q 7 0 7 2 | " | " | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7 0 7 3 | " | " | 0V | (0.6V) 0V |
| Q 7 0 7 4 | " | " | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| Q 7 0 7 5 | " | (10.5V) 12V | 0V | 0V |

| | | C | E | B |
|-----------|----------|-------|-------|-------|
| Q 9 0 0 1 | 2SC1327 | 26 V | -0.9V | 0V |
| Q 9 0 0 2 | 2SA921 | -7.3V | 0 V | 0 V |
| Q 9 0 0 3 | 2SD389A | 7.3V | 6.8V | 7.3V |
| Q 9 0 0 4 | 2SA 921 | 0 V | 26.4V | 26.4V |
| Q 9 0 0 5 | 2SC 1327 | 26.4V | 0V | -0.9V |
| Q 9 0 0 6 | „ | 5.5V | ; | 3.6V |
| Q 9 0 0 7 | „ | 6.9V | -0.5V | 0V |

| | | | | |
|--------|---------|--------------|--------|-------|
| Q 9008 | 2SA921 | 0V | 0V | -0.1 |
| Q 9009 | 2SC1327 | -25.6V | -25.6V | -25.6 |
| Q 9010 | ⋆ | (-6V) -3V | ⋆ | -26 |
| Q 9011 | ⋆ | 5.5V | 0V | -1.2 |
| Q 9012 | 2SA912 | 122V | 108V | 122 |
| Q 9013 | 2SC1980 | -122V | -108V | -122 |
| Q 9014 | 2SC2168 | 106V | 123V | 107 |
| Q 9015 | 2SC1885 | 107V | ⋆ | 108 |

| |
|---------|
| Q 9 0 1 |
| Q 9 0 1 |
| Q 9 0 1 |
| Q 9 0 1 |
| Q 9 0 2 |
| Q 9 0 2 |

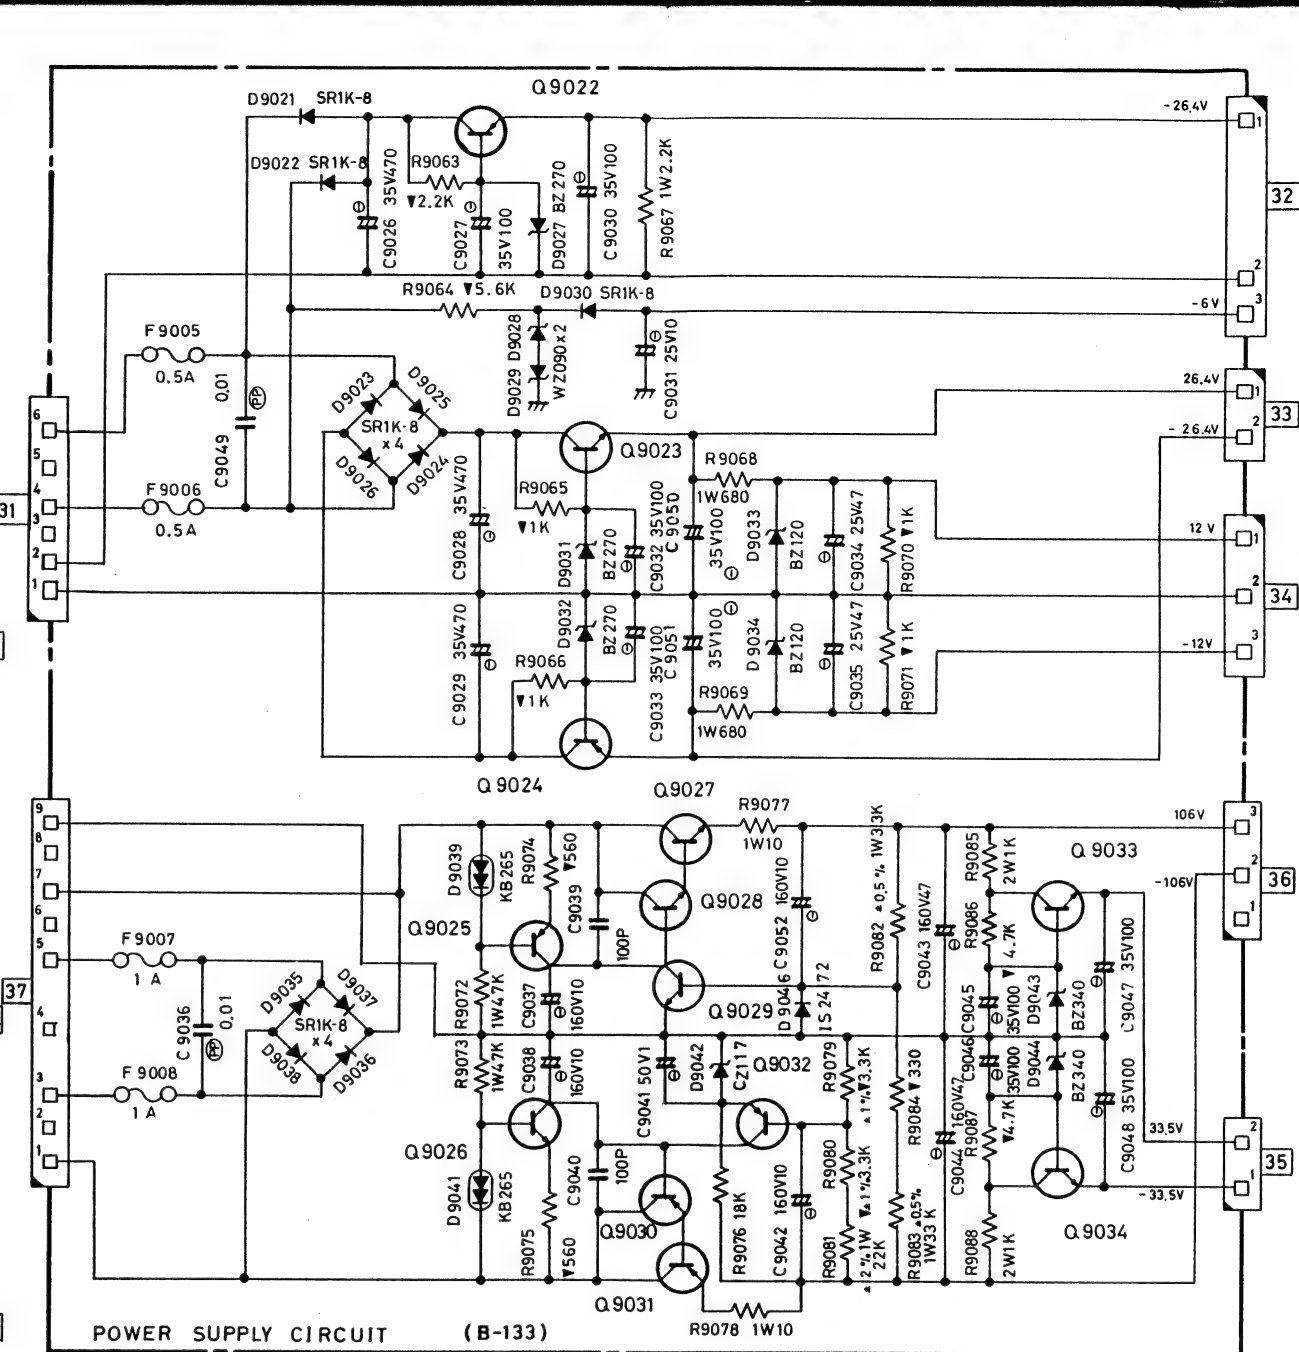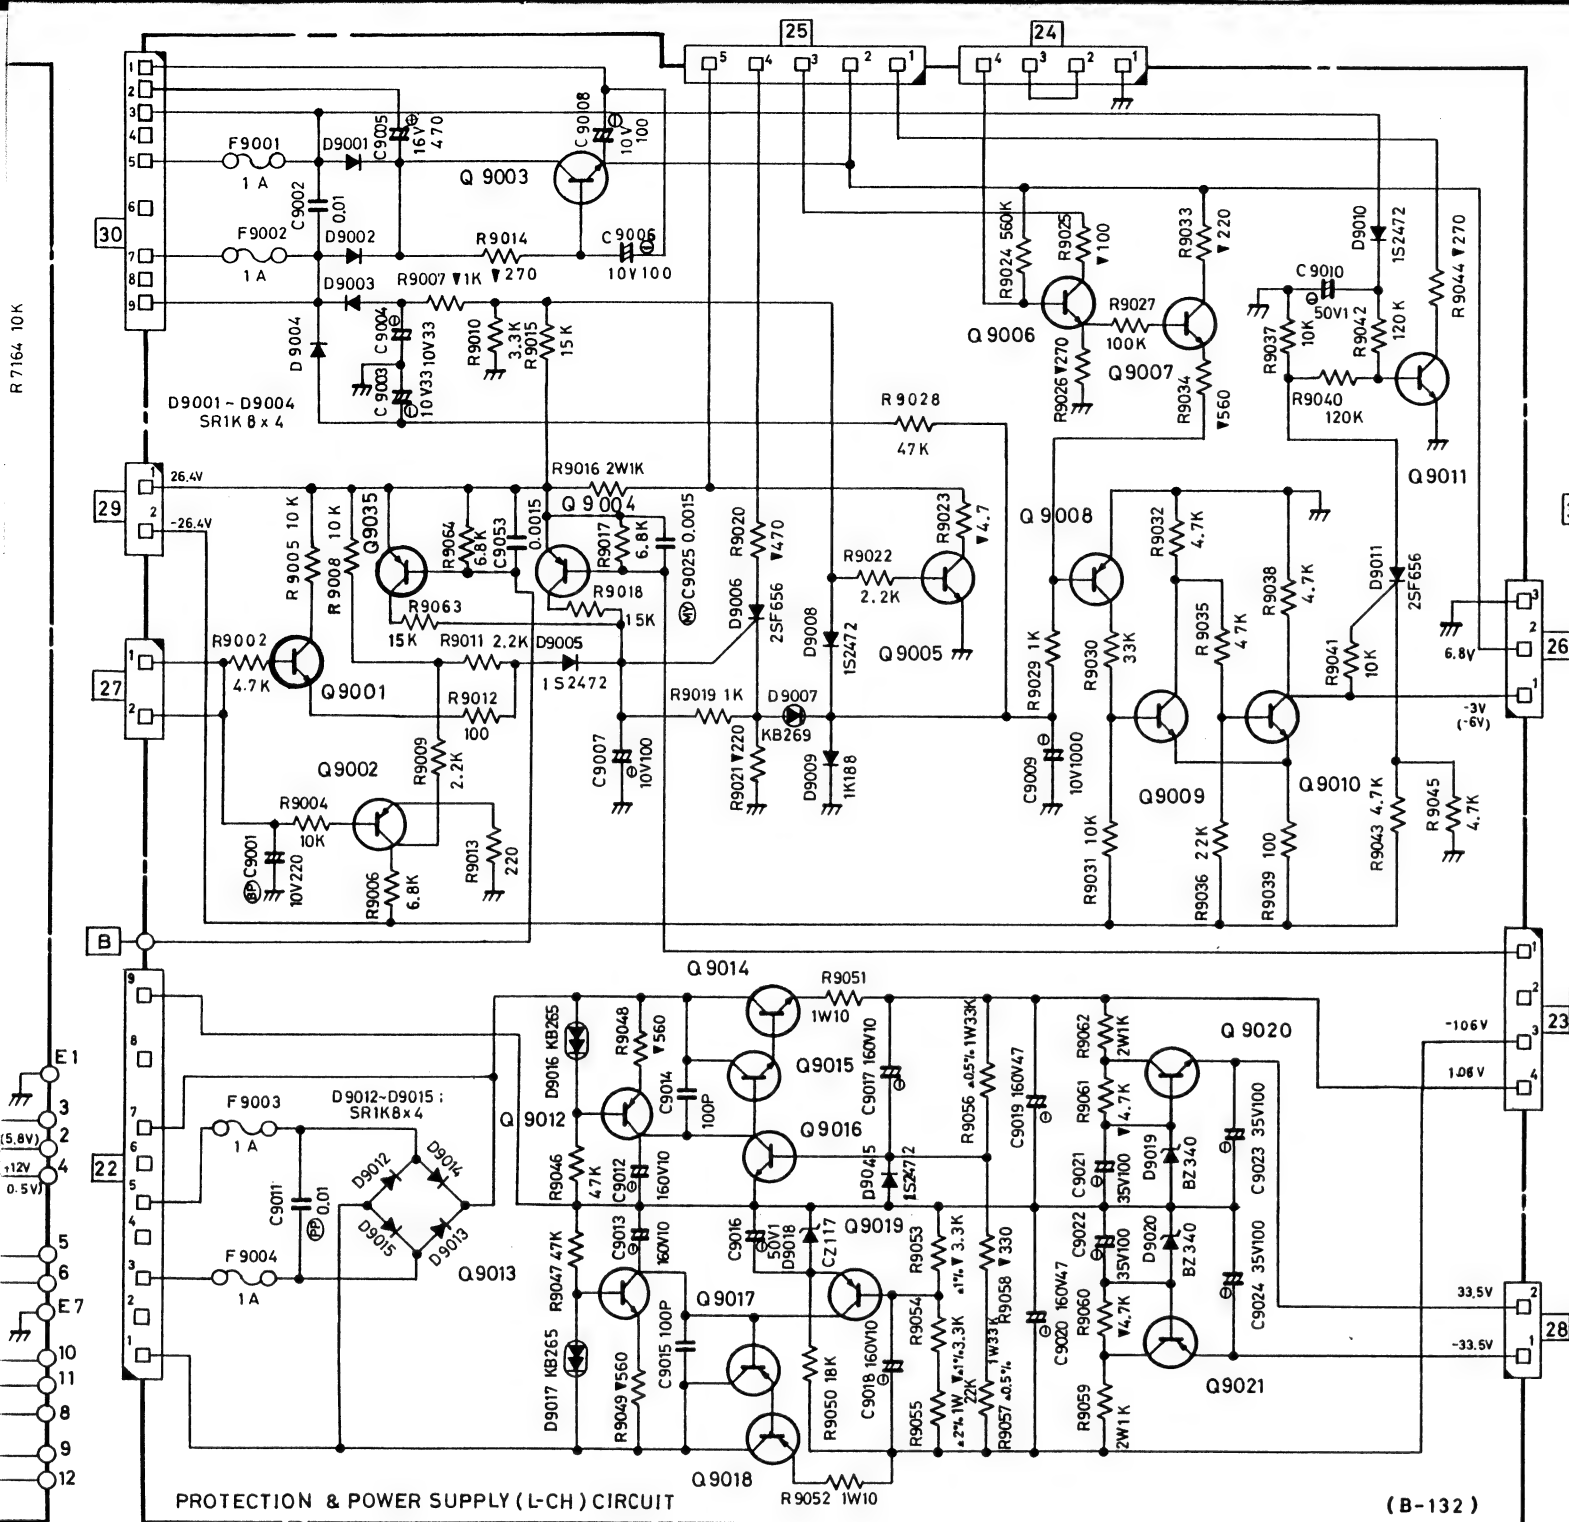

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| (0.6V) 5.4V | (0.6V) 0 V | (1.2V) 0 V |
| * | 0 V | (0.6V) 0 V |
| % | (0.6V) 0 V | (1.2V) 0V |
| * | 0 V | (0.6V) 0 V |
| % | (0.6V) 0 V | (1.2V) 0 V |
| % | 0 V | (0.6V) 0 V |
| % | (0.6V) 0V | (1.2V) 0V |
| (10.5V) 12. V | 0 V | 0 V |

| | | C | E | B |
|-----------|----------|-------|-------|-------|
| Q 9 0 0 1 | 2SC1327 | 26 V | -0.9V | 0V |
| Q 9 0 0 2 | 2SA921 | -7.3V | 0 V | 0 V |
| Q 9 0 0 3 | 2SD389A | 7.3V | 6.8V | 7.3V |
| Q 9 0 0 4 | 2SA 921 | 0 V | 26.4V | 26.4V |
| Q 9 0 0 5 | 2SC 1327 | 26.4V | 0 V | -3.6V |
| Q 9 0 0 6 | ∅ | 5.5 V | ∅ | 0 V |
| Q 9 0 0 7 | ∅ | 6.9 V | -0.5V | 0V |


| | | | | |
|-----------|---------|--------------|-------|--------|
| Q 9 0 0 8 | 2SA921 | 0V | 0V | -0.6V |
| Q 9 0 0 9 | 2SC1327 | -25.6V | 25.6V | -25V |
| Q 9 0 1 0 | * | (-6V) -3V | * | -26.4V |
| Q 9 0 1 1 | * | 5.5V | 0V | -1.2V |
| Q 9 0 1 2 | 2SA912 | 122V | 108V | 122V |
| Q 9 0 1 3 | 2SC1980 | -122V | -108V | -122V |
| Q 9 0 1 4 | 2SC2168 | 106V | 123V | 107V |
| Q 9 0 1 5 | 2SC1885 | 107V | * | 108V |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------|-------|
| Q 9 0 1 6 | 2 S C 1 8 8 5 | 0 V | 108V | 0.6V |
| Q 9 0 1 7 | 2 S A 9 1 2 | -107V | -123V | 108V |
| Q 9 0 1 8 | 2 S A 9 5 8 | -106V | ° | -107V |
| Q 9 0 1 9 | 2 S A 9 1 2 | -12V | -108V | 12.6V |
| Q 9 0 2 0 | 2 S C 2 1 6 7 | 335V | 85 V | 34V |
| Q 9 0 2 1 | 2 S A 9 5 7 | -33,5V | -8.5 V | -34V |

| | | C | E | B |
|-----------|---------|--------|--------|--------|
| Q 9 0 2 2 | 2SA913 | -34V | -26,4V | -27V |
| Q 9 0 2 3 | 2SC1913 | 34 V | 26,4V | 27V |
| Q 9 0 2 4 | 2SA913 | -34V | -26,4V | -27V |
| Q 9 0 2 5 | 2SA912 | 108V | 122 V | 122 V |
| Q 9 0 2 6 | 2SC1980 | -108 V | -122V | -122V |
| Q 9 0 2 7 | 2SC2168 | 123V | 106V | 107V |
| Q 9 0 2 8 | 2SC1885 | ~ | 107V | 108V |
| Q 9 0 2 9 | * | 108V | 0 V | 0,6V |
| Q 9 0 3 0 | 2SA912 | -123V | -107V | -108V |
| Q 9 0 3 1 | 2SA958 | ~ | -106V | -107V |
| Q 9 0 3 2 | 2SA912 | -108V | -12 V | -12,6V |
| Q 9 0 3 3 | 2SC2167 | 85V | 33,5V | 34V |
| Q 9 0 3 4 | 2SA957 | -85 V | -33,5V | -34V |
| Q 9 0 3 5 | 2SA921 | 0 V | 26,4V | 26,4V |

— SHEET 3 of 4 —

MODEL RB-5000 SCHEMATIC DIAGRAM

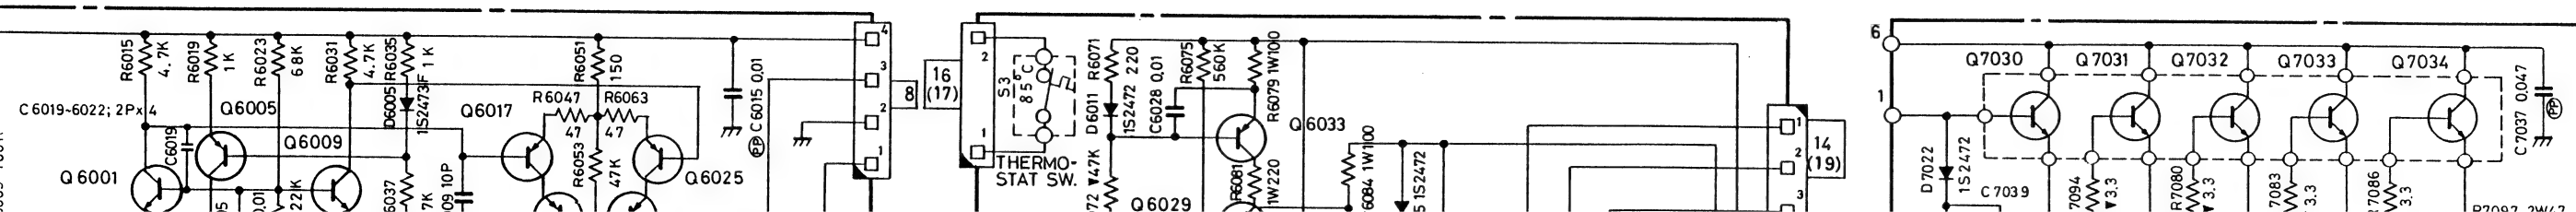


| | |
|--------|--------|
| (0.6V) | (1.2V) |
| 0V | 0V |
| 12V | 0V |

| | | | | |
|--------|--|------|-------|----|
| Q 9006 | | 5.5V | | 0V |
| Q 9007 | | 6.9V | -0.5V | 0V |

| | | | | |
|--------|---------|------|------|------|
| Q 9014 | 2SC2168 | 106V | 123V | 107V |
| Q 9015 | 2SC1885 | 107V | | 108V |

| | | | | |
|--------|---------|-------|--------|--------|
| Q 9032 | 2SA912 | -108V | -12V | -12.6V |
| Q 9033 | 2SC2167 | 85V | 33.5V | 34V |
| Q 9034 | 2SA957 | -85V | -33.5V | -34V |
| Q 9035 | 2SA921 | 0V | 26.4V | 26.4V |

— SHEET 3 of 4 —
MODEL RB-5000 SCHEMATIC DIAGRAM

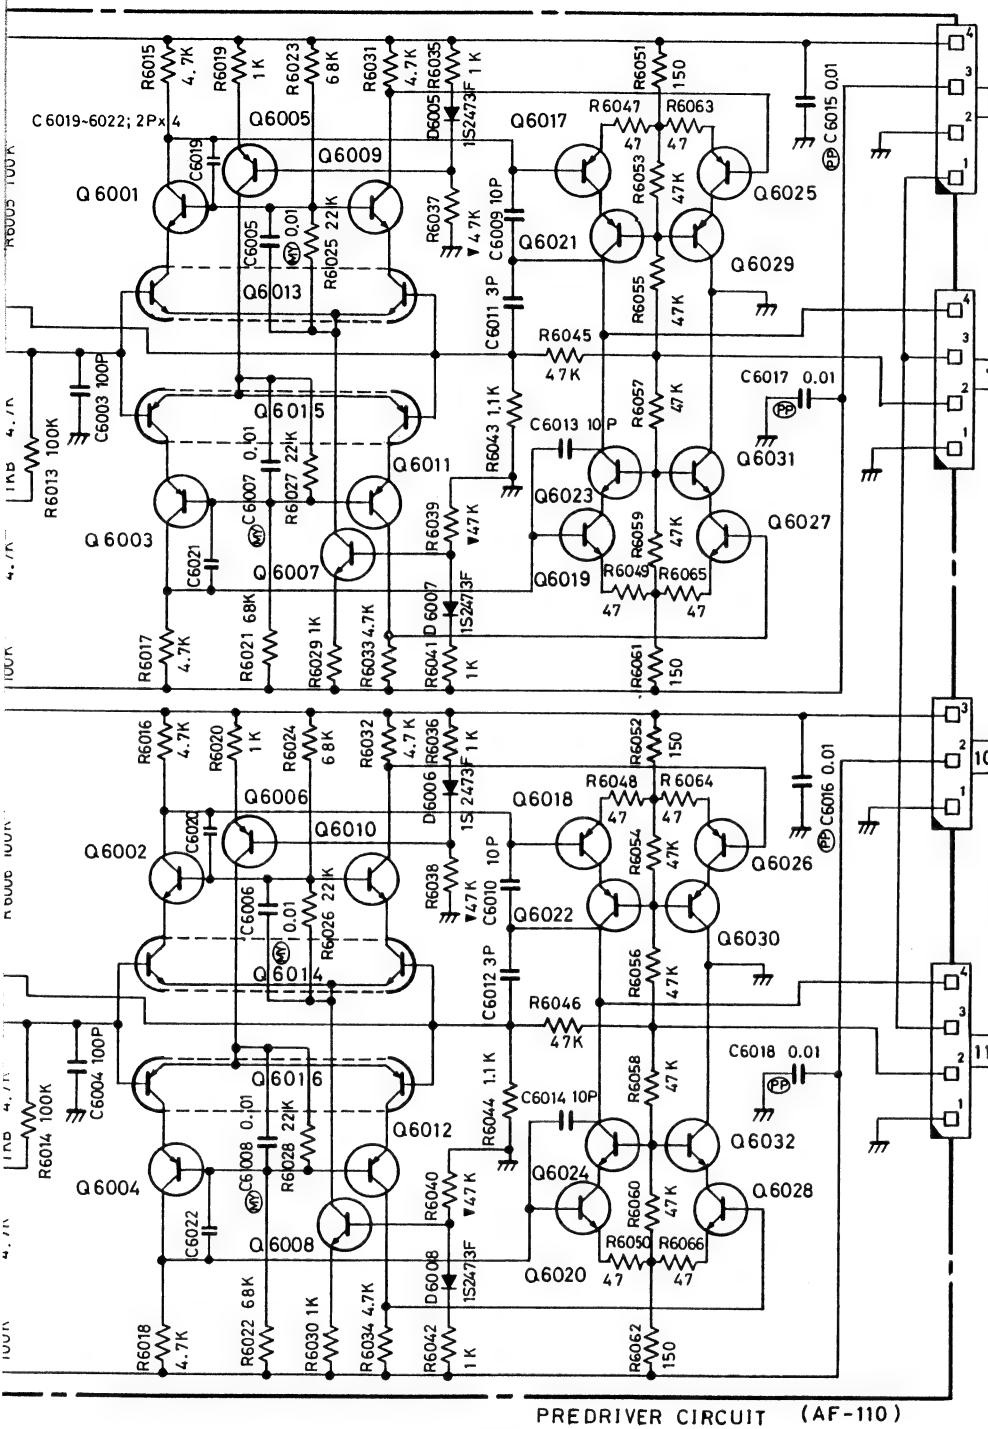


PREDRIVER CIRCUIT (AF-110)


| | C | E | B |
|-----|-------|---------|--------|
| 885 | 103V | 25V | 25.5V |
| 12 | -103V | -25V | -25.5V |
| | 0.5V | 104.5V | 104V |
| 885 | -0.5V | -104.5V | -104V |
| | 103V | 25V | 25.5V |

| | | | | |
|-------|---------|-------|---------|--------|
| Q6011 | 2SA912 | -103V | -25V | -25.5V |
| Q6012 | " | " | " | " |
| Q6013 | 2SC1583 | 25V | -0.5V | 0V |
| Q6014 | " | " | " | " |
| Q6015 | 2SA798 | -25V | 0.5V | 0V |
| Q6016 | " | " | " | " |
| Q6017 | 2SA914 | 54V | 103.6V | 103V |
| Q6018 | " | " | " | " |
| Q6019 | 2SC1953 | -54V | -103.6V | -103V |
| Q6020 | " | " | " | " |
| Q6021 | 2SA914 | 0V | 54V | 53.4V |

| | | | | |
|-------|---------|------|---------|--------|
| Q6022 | 2SA914 | 0V | 54V | 53.4V |
| Q6023 | 2SC1953 | 0V | -54V | -53.4V |
| Q6024 | " | " | " | " |
| Q6025 | 2SA914 | 54V | 103.6V | 103V |
| Q6026 | " | " | " | " |
| Q6027 | 2SC1953 | -54V | -103.6V | -103V |
| Q6028 | " | " | " | " |

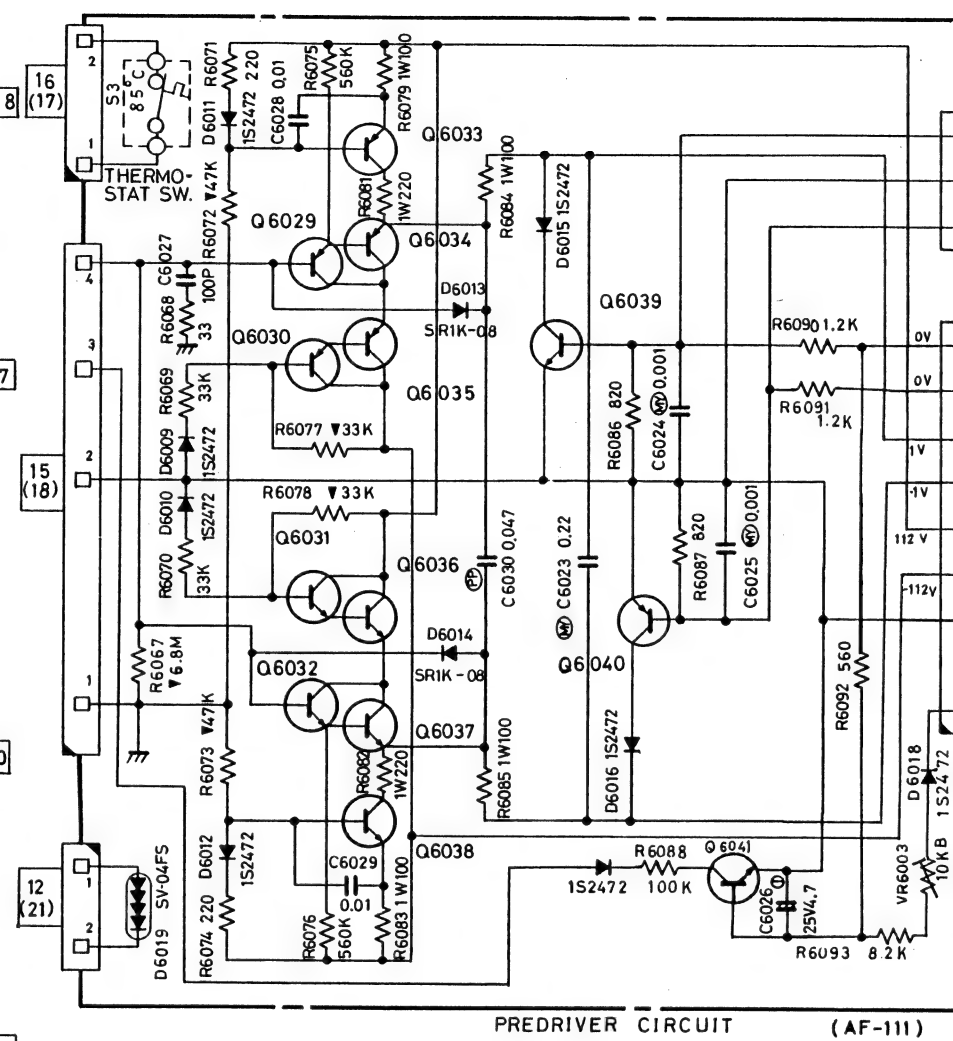


PREDRIVER CIRCUIT (AF-111)

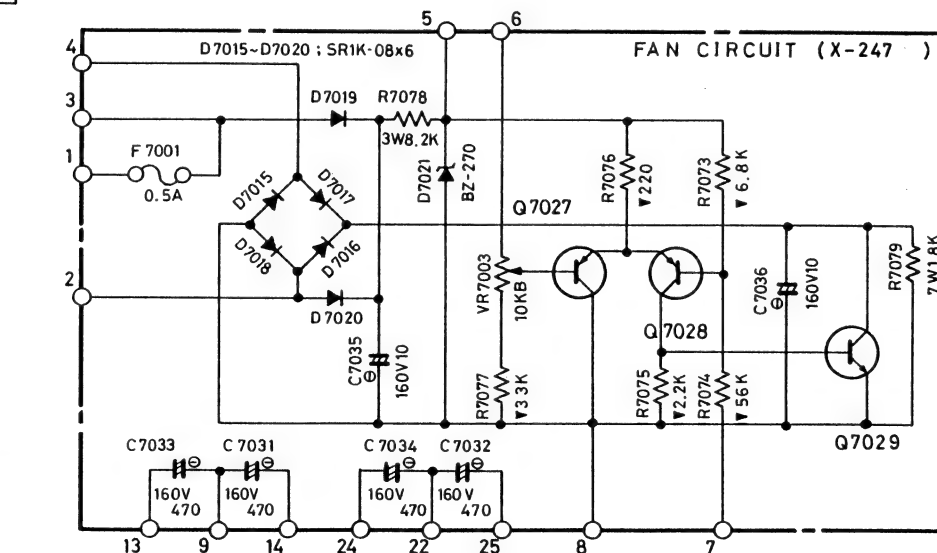


FAN CIRCUIT (X-247)

| | | C | E | B |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| Q 6029 | 2SA914 | - 55V | 0.5V | 0 V |
| Q 6030 | ⌘ | -112 V | -55.5V | -56V |
| Q 6031 | 2SC1953 | 112V | 55.5V | 56V |
| Q 6032 | ⌘ | 55V | -0.5V | 0V |
| Q 6033 | 2SB628 | 1V | 111V | 110.5V |
| Q 6034 | ⌘ | - 55V | 1.0 V | 0.5V |

| | | | | |
|-------|---------|-------|-------|---------|
| Q6035 | 2SB628 | -112V | -55V | -55.5V |
| Q6036 | 2SD608 | 112V | 55V | 55.5V |
| Q6037 | " | 55V | -1.0V | -0.5V |
| Q6038 | " | -1V | -111V | -110.5V |
| Q6039 | 2SC1384 | 1.0V | 0V | 0V |
| Q6040 | 2SA684 | " | " | " |
| Q6041 | 2SC1327 | 26.4V | " | " |

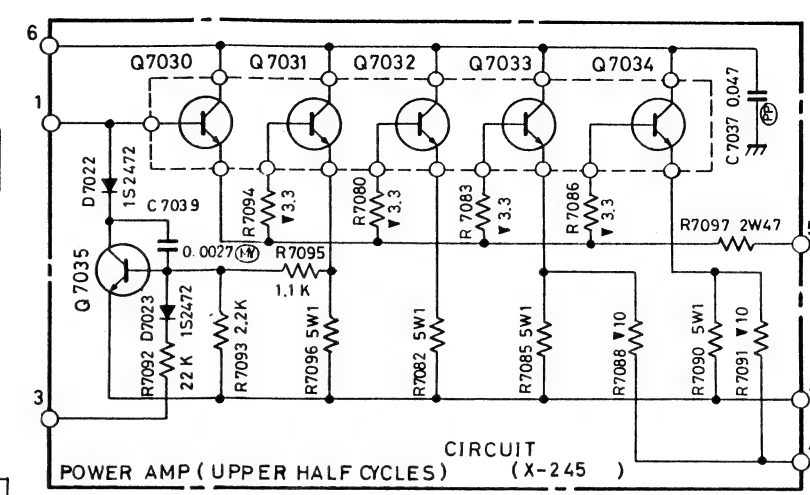

POWER AMP (UPPER HALF CYCLES) (X-245)

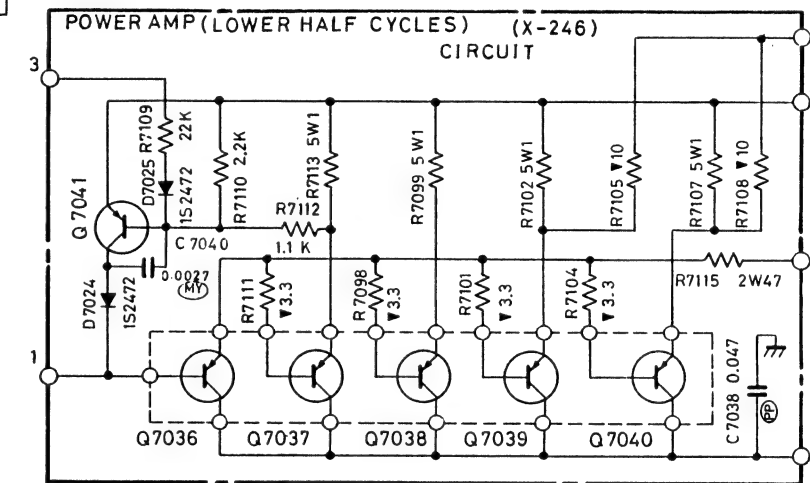

POWER AMP (LOWER HALF CYCLES) (X-246)


| | | | | |
|-------|----------|---------|---------|---------|
| Q7030 | 2SC1586A | C 112V | E 0.5V | B -1.0V |
| Q7031 | 2SD555 | C 112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7032 | " | C 112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7033 | " | C 112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7034 | " | C 112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7035 | 2SC1384 | C 112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7036 | 2SA909A | C -112V | E -0.5V | B -1.0V |
| Q7037 | 2SB600 | C -112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7038 | " | C -112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7039 | " | C -112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7040 | " | C -112V | E 0V | B -0.5V |
| Q7041 | 2SA684 | C -112V | E 0V | B -0.5V |

| | | | | |
|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | C | E | B |
| Q 7027 | 2SA684 | 0V | 22V | 22V |
| Q 7028 | " | " | " | " |
| Q 7029 | 2SC1504 | 50V | 0V | 0V |

VOLTAGE READING WITH VTVM
FROM THE POINT SHOWN TO THE
8TH TERMINAL ON X-247 P.C.B

SHEET 4 of 4
MODEL RB-5000 SCHEMATIC DIAGRAM

7

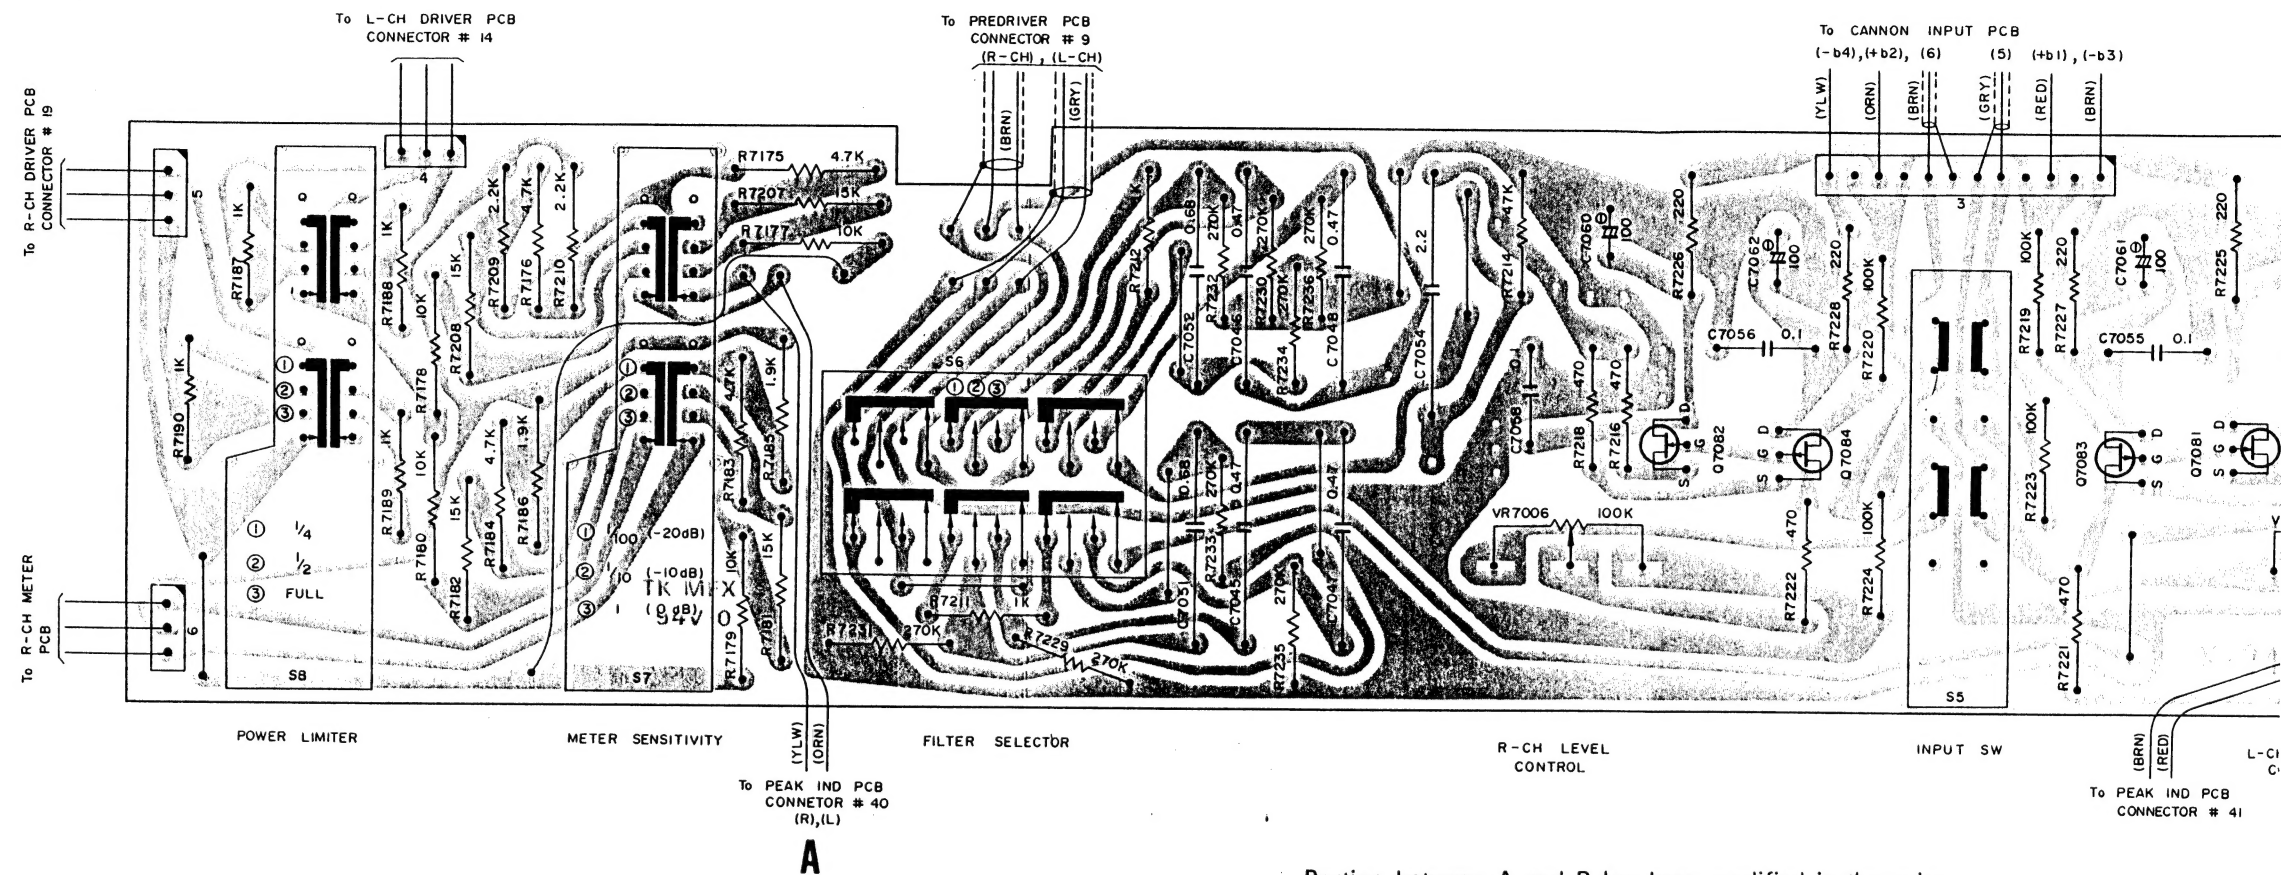


Portion between A and B has been modified in the units with the Serial No. NB 49071 or over.

Note:

The following PC board assemblies used in the units with Serial No. up to NB 49070 differ partially from the PC board diagrams in this manual.

1. Part of Cannon Input Circuit
2. Part of Control Circuit
3. Predriver Circuit


The actual electrical circuits of these PC boards, however, have not been changed. Therefore, to replace the above PC board assemblies, those utilized in the units with Serial No. NB 49071 or over can be attached.

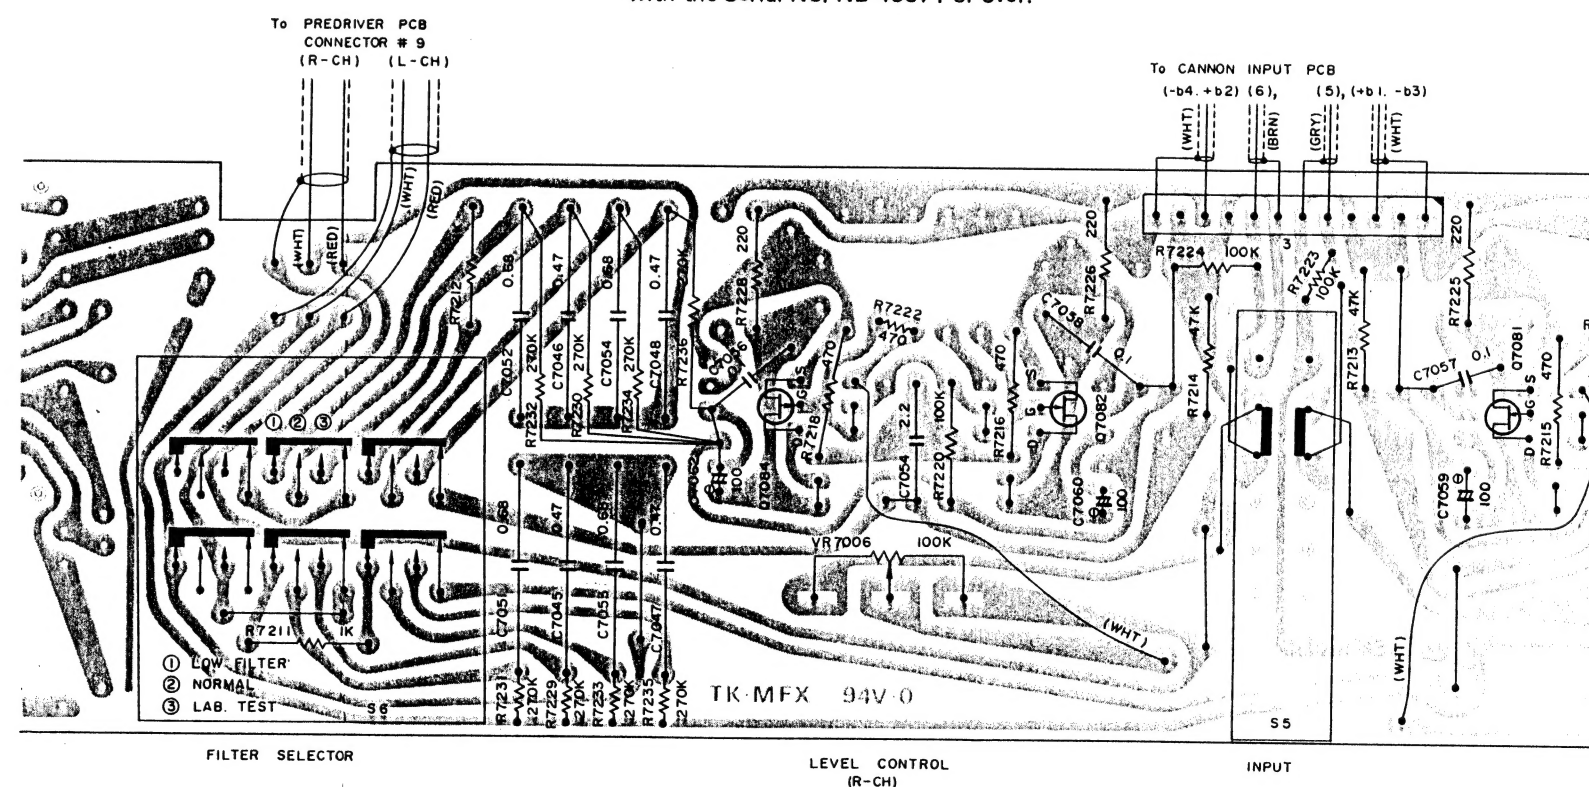


Predriver Circuit Board Diagram
Bestückungsplan des Vorverstärkers
Diagramme de la plaquette de pré-attaque




Driver Circuit Board
Bestückungsplan des
Diagramme de la plac




Predriver Circuit Board Diagram
Bestückungsplan des Vorverstärkers
Diagramme de la plaquette de pré-attaque

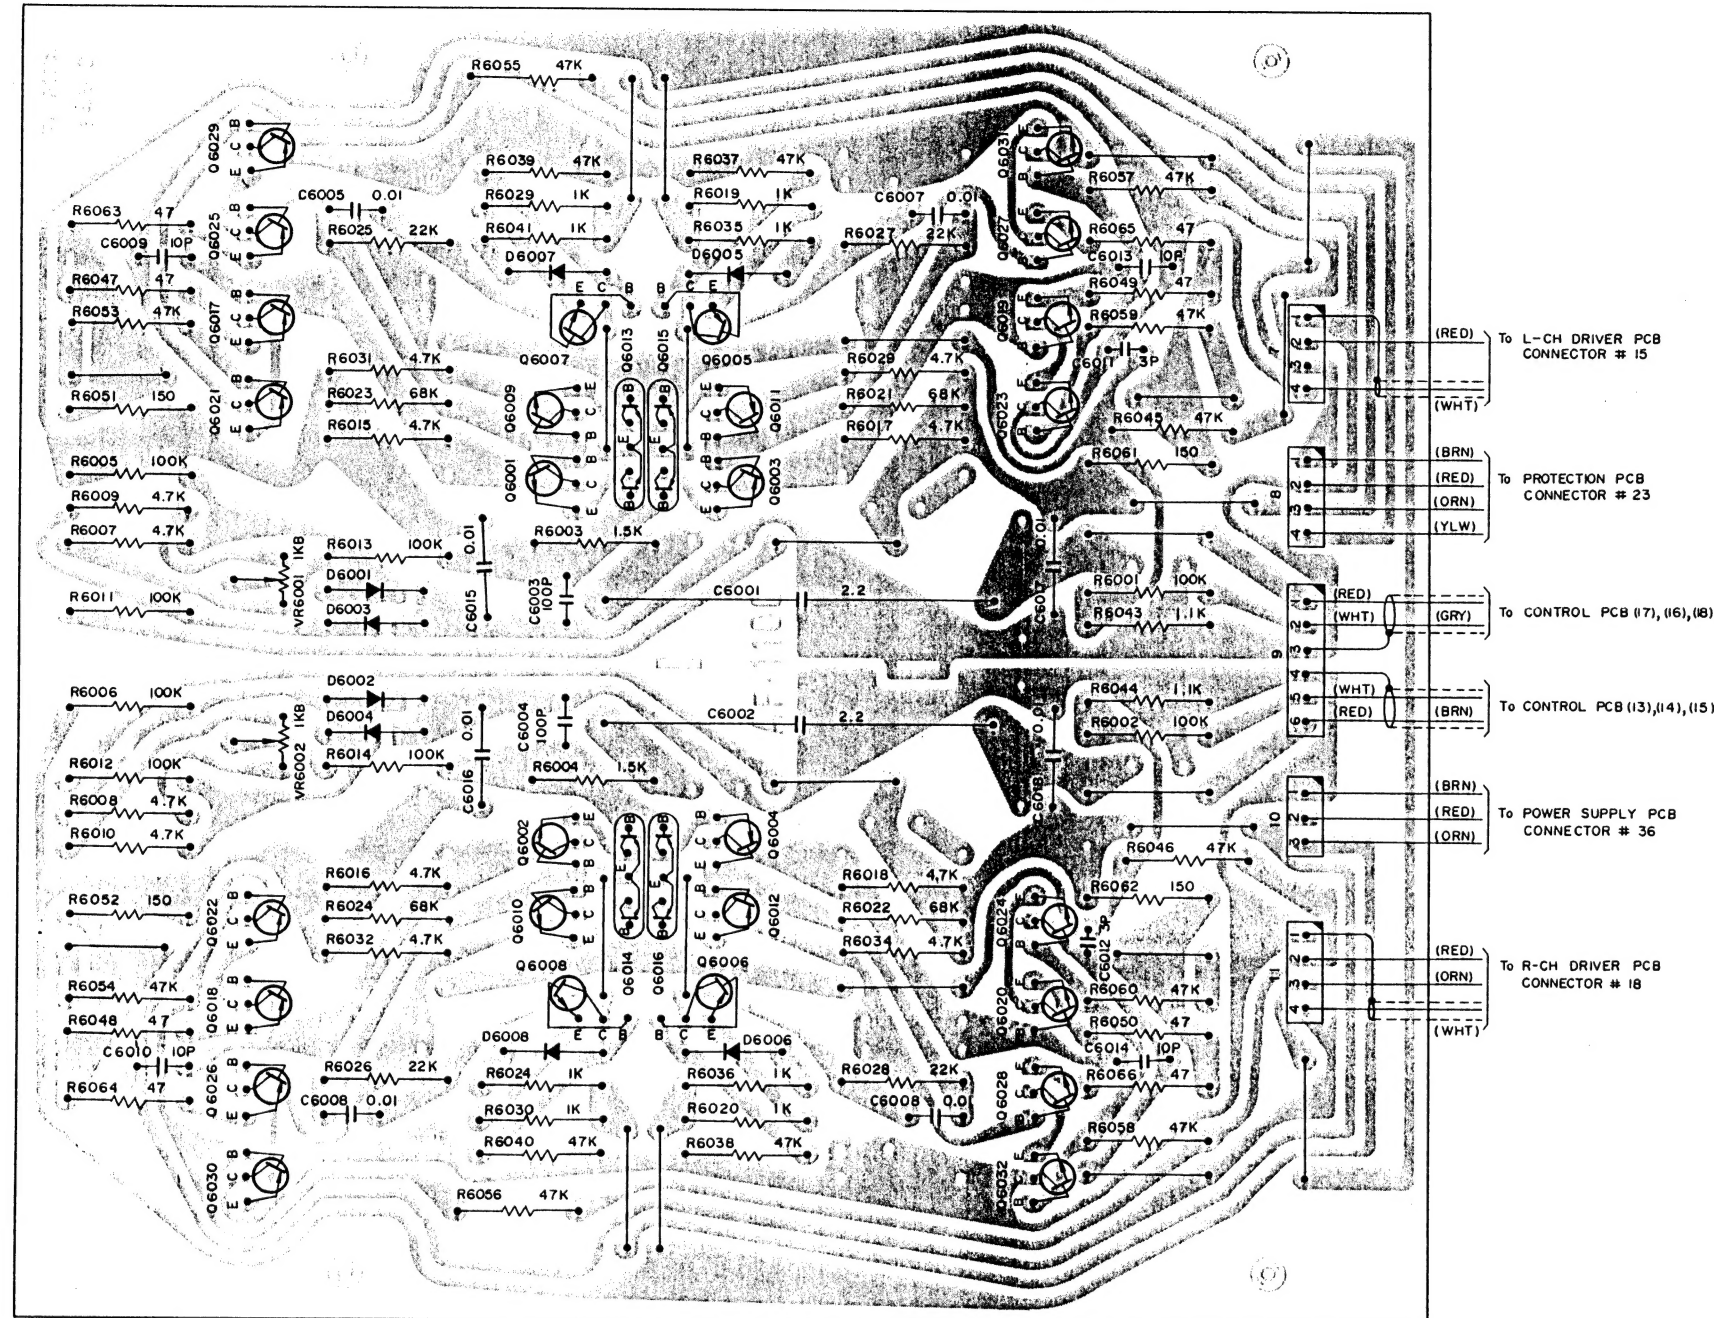


Speaker Indicators Circuit Board Diagram
Bestückungsplan der Lautsprecheranzeigen
Diagramme de la plaquette des indicateurs de haut-parleurs

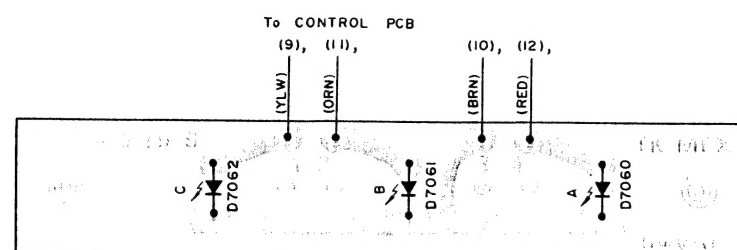

Driver Circuit Board
Bestückungsplan des
Diagramme de la plac

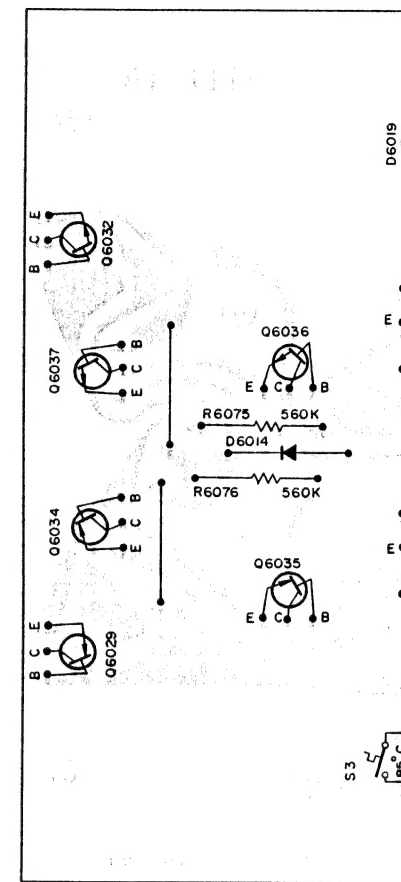


Meter Amp Circuit Board
Bestückungsplan des
Diagramme de la plac

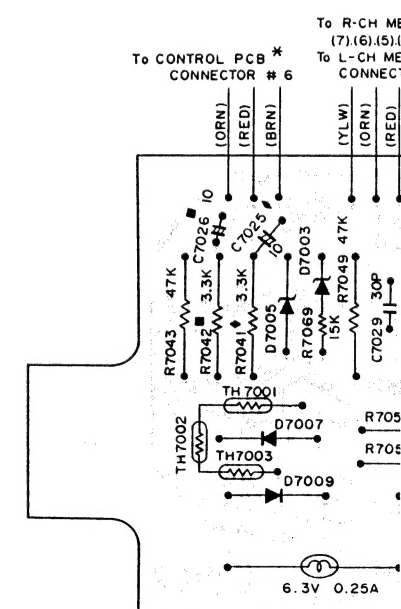


NOTE:


| | |
|---|-------------------|
| ◆ | R 7041 AND C7025 |
| ■ | R7042 AND C7026 |
| ✱ | R - CH CIRCUIT ON |
| ● | L - CH CIRCUIT ON |

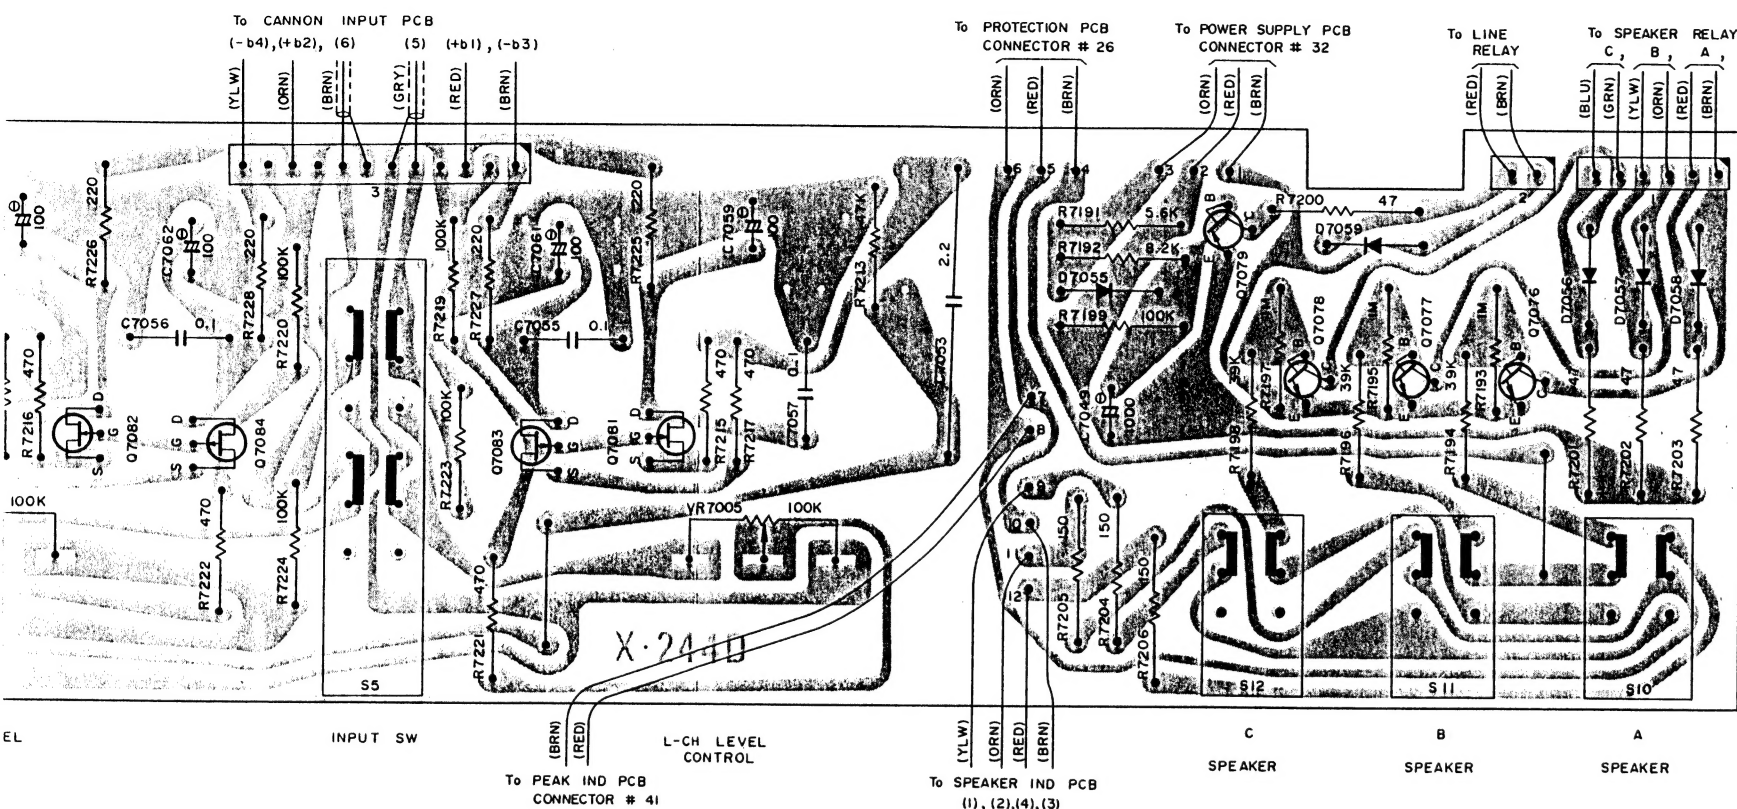

has been modified in the units
171 or over.

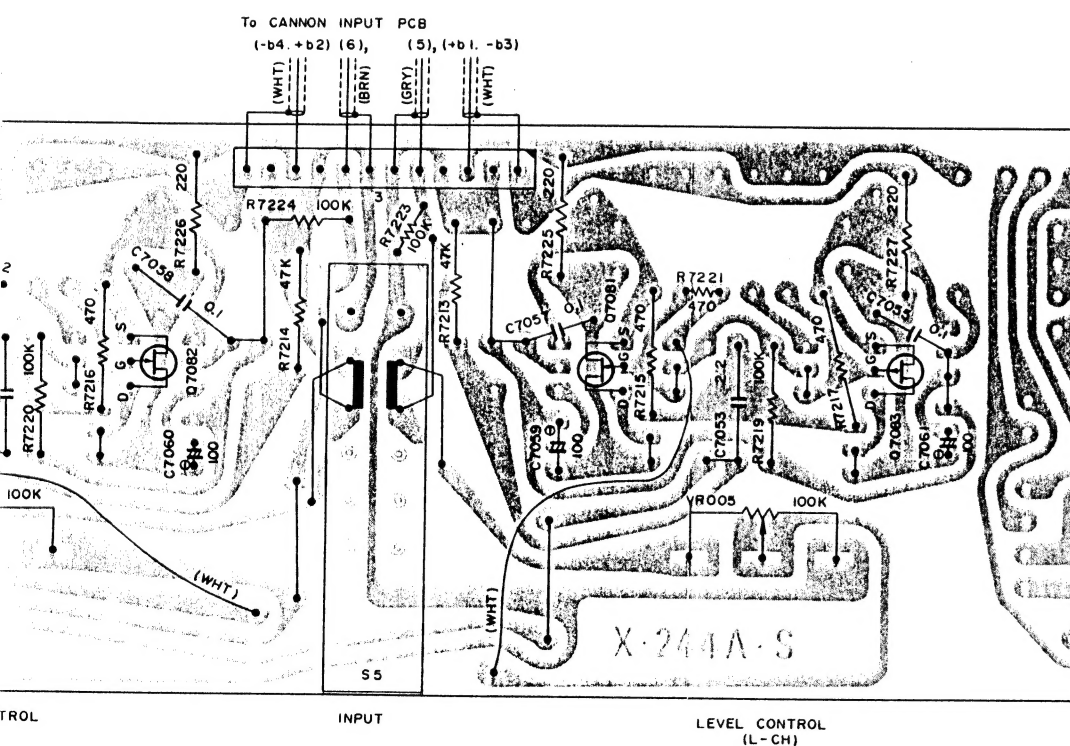


Output Circuit Board Diagram
Bestückungsplan des Ausgangskreises
Diagramme de la plaque de sortie

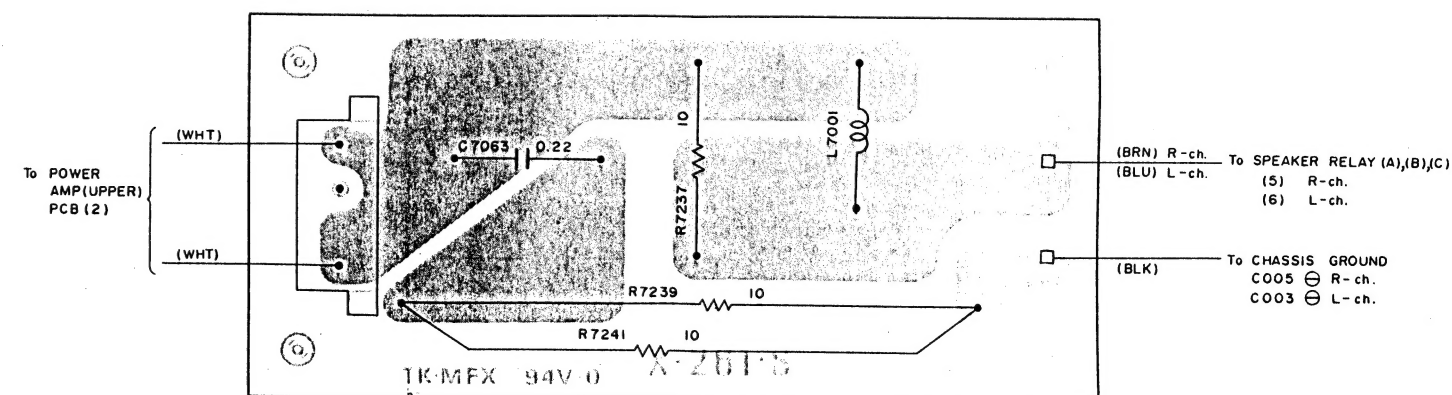

Driver Circuit Board Diagram

Bestückungsplan des Treibers

Diagramme de la plaque de l'étage d'attaque

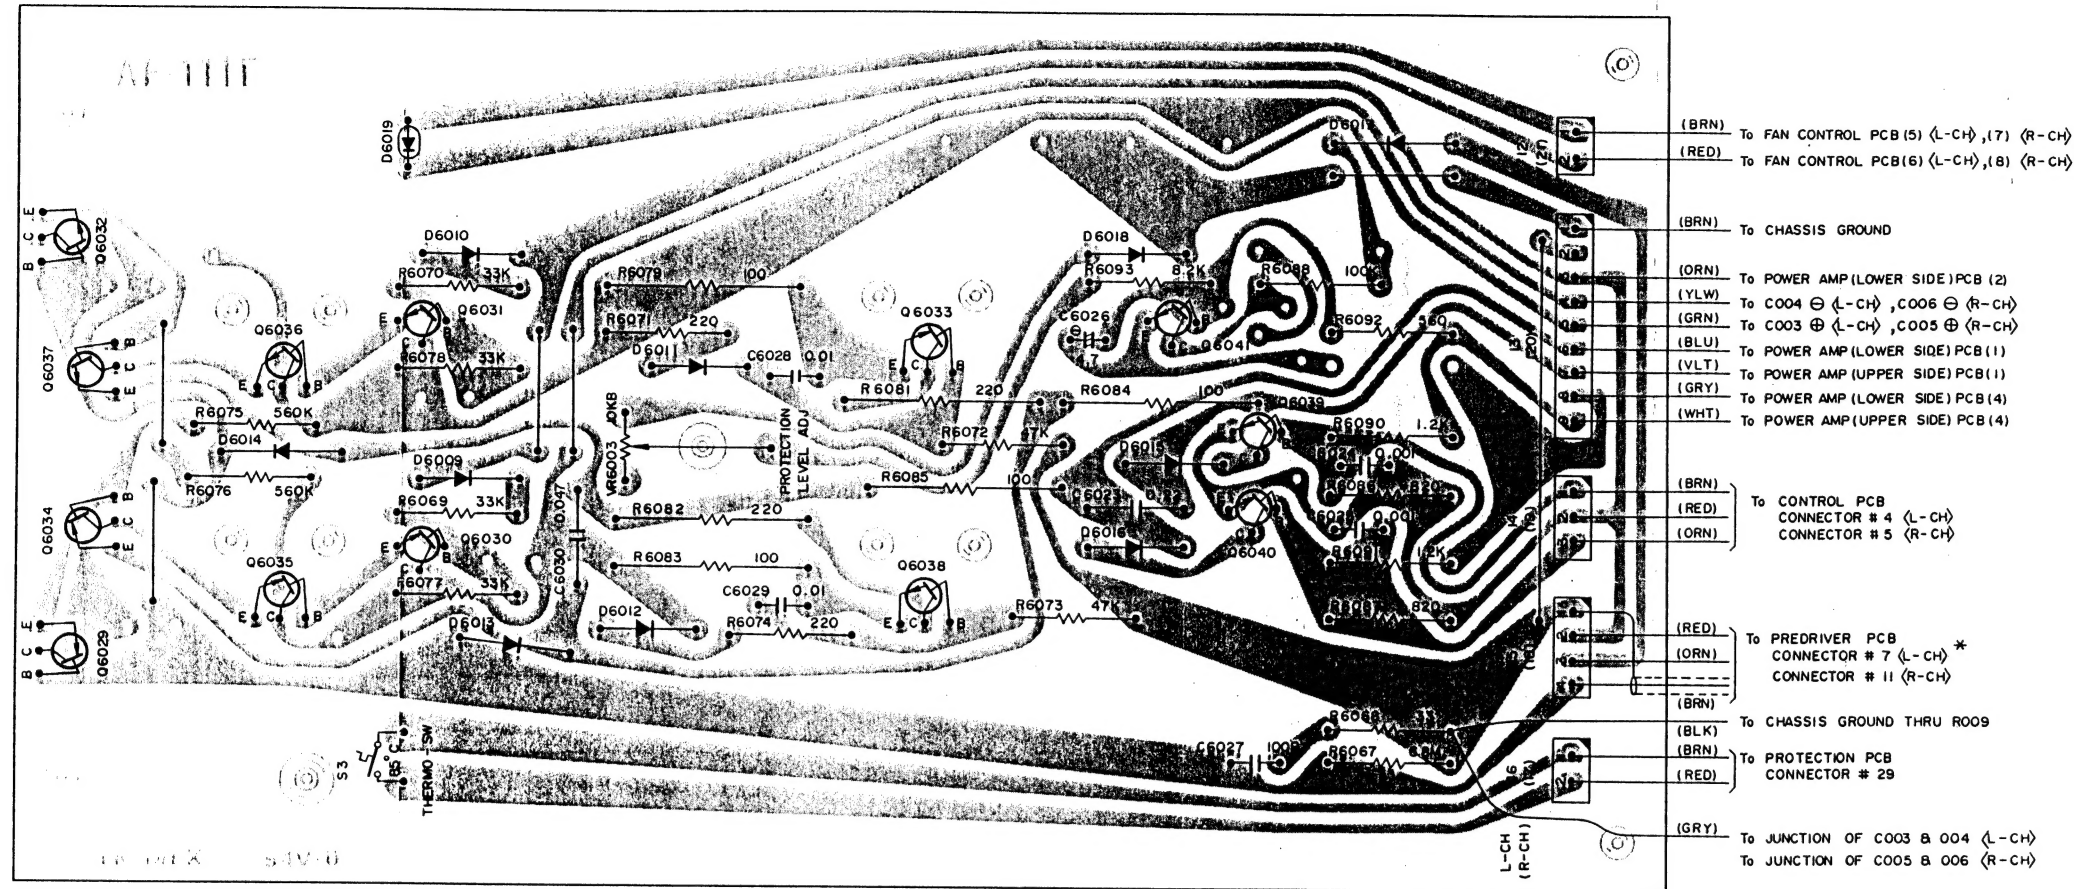


* For L-ch, ORN from No. 15 connector is connected to the Protection PC board.

Meter Amp Circuit Board Diagram

Bestückungsplan des Anzeigeverstärkers

Diagramme de la plaque des indicateurs de puissance

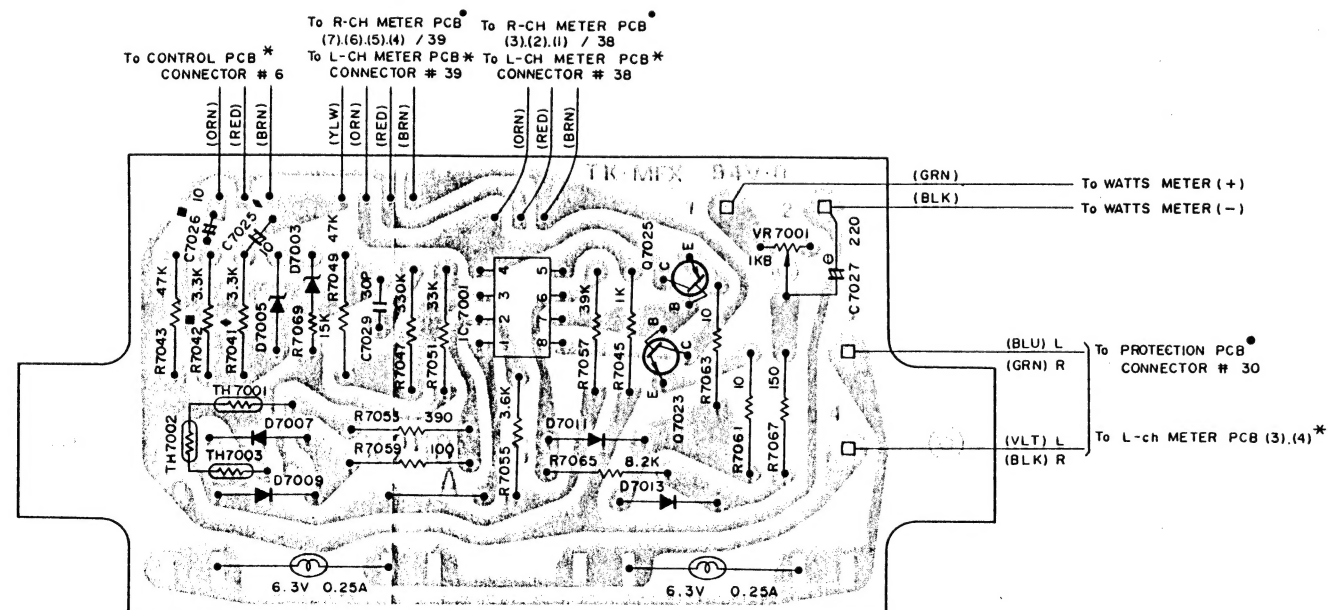

NOTE:

- ◆ R7041 AND C7025 ARE USED ONLY ON L-CH CIRCUIT
- R7042 AND C7026 ARE USED ONLY ON R-CH CIRCUIT
- * R-CH CIRCUIT ONLY
- L-CH CIRCUIT ONLY

THE ROTEL CO., LTD.
ROTEL ELECTRONICS CO., LTD.
ROTEL OF AMERICA, INC.

1-36-8 OHOKAYAMA, MEGURO-KU, TOKYO 152, JAPAN
 310 SEC. 5, NANKING E. ROAD, TAIPEI, TAIWAN
 1055 SAW MILL RIVER ROAD, ARDSLEY, N.Y. 10502, U.S.A.